


BE COOL

**DEHUMIDIFIER
BC50LEF2101**

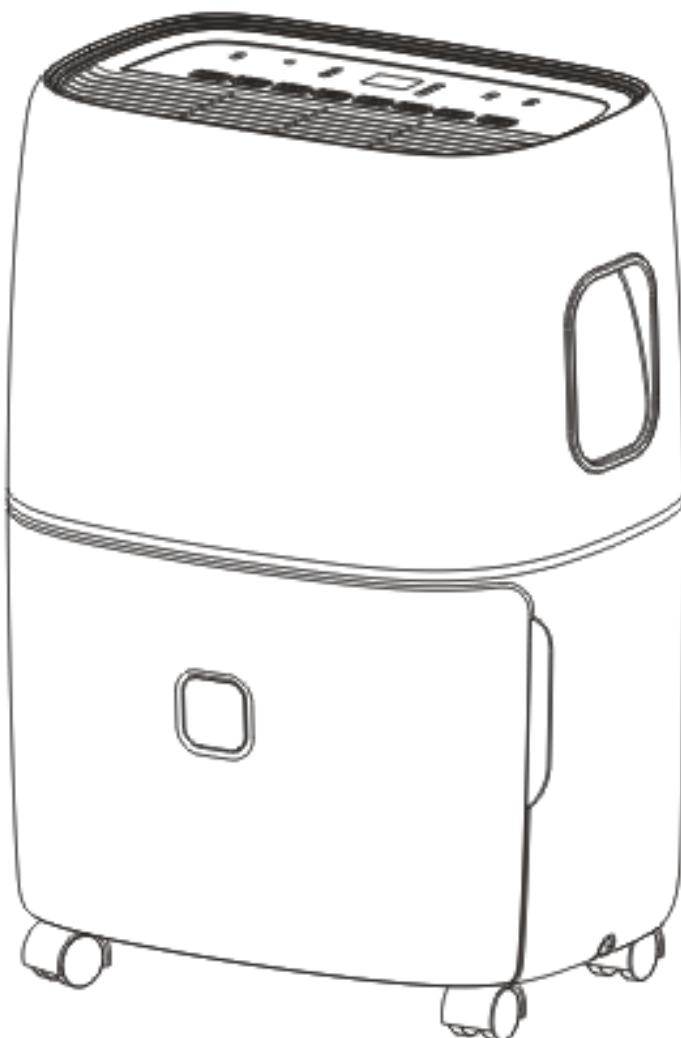

ČESTITAMO!
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL**.

Ta navodila za uporabo so na voljo v naslednjih jezikih

KAZALO VSEBINE

Pomembne informacije o varnosti, lokaciji in električnem priključku	3 - 5
Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti	5
Obseg dobave	5
Opis enote	6
Oddaja v uporabo	6 - 7
Nastavitev funkcij	7 - 9
Vzdrževanje in čiščenje	9 - 11
Dejavnosti na začetku/koncu sezone	11
Odpravljanje težav	12
Tehnične informacije	13
Garancija	14
⚠ Samo za BE COOL SERVICE CENTER	27 - 31
Navodila za popravilo naprav, ki vsebujejo R290	

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!



POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI, POLNILNEM SREDSTVU IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.

Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

1. Ta naprava je **namenjena samo za razvlaževanje zraka v gospodinjstvu** in se ne sme uporabljati v druge namene.
2. Naprava **ni primerna za neprekinitno ali natančno delovanje.**
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
4. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
5. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servisni center, da se izognete vsem možnim tveganjem.
6. Za kakršna koli popravila se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre za stranke lahko najdete na spletni strani www.becool.at.
7. Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustreza podatkom na tipski ploščici aparata.**
8. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezzati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena. Če ste v dvomih, naj vašo električno napeljavjo pregleda usposobljen električar.
9. **Ne uporabljajte podaljška, saj** se lahko pregreje in povzroči požar.
10. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spremnijati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
11. **Otroti se z napravo ne smejo igrati.**
12. Otroti naj se ne igrajo z embalažo - V **primeru razlitja majhnih delov obstaja nevarnost piščančjega zastrupljanja!**
13. Otroti, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
14. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, napravo **vedno izklopite.**
15. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
16. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
17. Naprave **ne uporabljajte na prostem.**
18. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
19. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo.**
20. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr.** v vlažnih kleteh, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
21. Enote ne postavljajte v bližino virov toplice (npr.: poleg ogrevalnih sistemov) in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
22. **Od vnetljivih snovi (npr.** alkohola) ali posod pod pritiskom (npr. posod s pršilom) naj bo oddaljen **najmanj 50 cm.**
23. **Na enoto ne postavljajte težkih ali vročih predmetov.**
24. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**

25. V enoto **nikoli ne vstavljajte** prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
26. ●
27. Posodo za vodo izpraznite takoj, ko se prižge indikator "posoda za vodo je polna" in se oglesi zvočni signal.
28. Če je v rezervoarju za vodo voda, naprave ne premikajte hitro, da ne pride do uhajanja ali brizganja vode.
29. Ko vstavljate posodo za vodo, jo vedno trdno pritisnite v razvlaževalnik zraka.
30. Če **želite** napravo **premakniti, se vedno prepričajte, da so parkirne zavore sproščene.**
31. Delovna temperatura je med 5 °C in 35 °C.
32. **POZOR:**→ Odvlaževalnik ima **funkcijo samodejnega odmrzovanja.** Če na tuljavi uparjalnika nastane zmrzal, se kompresor samodejno izklopi, vendar hladilnik deluje, dokler se zmrzal ne razprši. Ko se tuljava popolnoma odmrzne, se kompresor samodejno vklopi in razvlaževanje se nadaljuje.
33. ●
34. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja in izpraznite rezervoar za vodo.
35. **Prede** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
36. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
37. Da bi se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
Ko naprave ne uporabljate, jo hranite navpično na varnem in suhem mestu izven dosega otrok ter je ne prekrivajte s plastično embalažo.
38. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.

POSEBNE INFORMACIJE O HLADILNEM SREDSTVU R290

1. R290 je hladilno sredstvo v skladu z okoljskimi specifikacijami ES.
2. Hladilno sredstvo je brez vonja.
3. Naprava mora biti nameščena v prostoru, v katerem ni virov vžiga (npr.: odprtega ognja, plinskih in električnih naprav, ki delujejo z odprtim virom toplove).
4. Razvlaževalnika ne smete predeti ali zažgati.
5. Paziti morate, da ne vrtate v hladilni krog.
6. Neprevetreni prostori, v katerih je enota nameščena, se uporablajo ali skladiščijo, morajo biti zgrajeni tako, da se morebitna uhajanja hladilnega sredstva ne kopijo. S tem se prepreči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva z električnimi kuhalniki, štedilniki ali drugimi viri vžiga.
7. Enota mora biti shranjena tako, da ne pride do mehanskih poškodb.
8. Osebe, ki delajo na hladilnem krogu ali posegajo v njem, morajo imeti veljavno spričevalo, ki ga izda pooblaščeni organ in potrjuje njihovo strokovno znanje in izkušnje pri ravnanju s hladilnimi sredstvi na podlagi ocenjevalne specifikacije, ki jo priznavajo industrijska združenja.
9. Popravila je treba izvajati v skladu z navodili proizvajalca enote. Popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo uporabo dodatnega usposobljenega osebja, je treba izvajati pod nadzorom usposobljene osebe, odgovorne za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi.

RECIKLIRANJE



Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.

ODSTRANITEV



Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja.

Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.

IZJAVA O SKLADNOSTI



Potrujemo, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi:

www.becool.at/downloads


Razen napak in tehničnih sprememb.
www.becool.at

OBSEG DOSTAVE

V sklopu dobave razvlaževalnika zraka BE COOL boste prejeli:

- 1x razvlaževalnik zraka
- 4x kolesa
- 1x stalni priključek za odvajanje vode
- 1x cev za odpadno vodo
- 1x priročnik z navodili

OPIS NAPRAVE

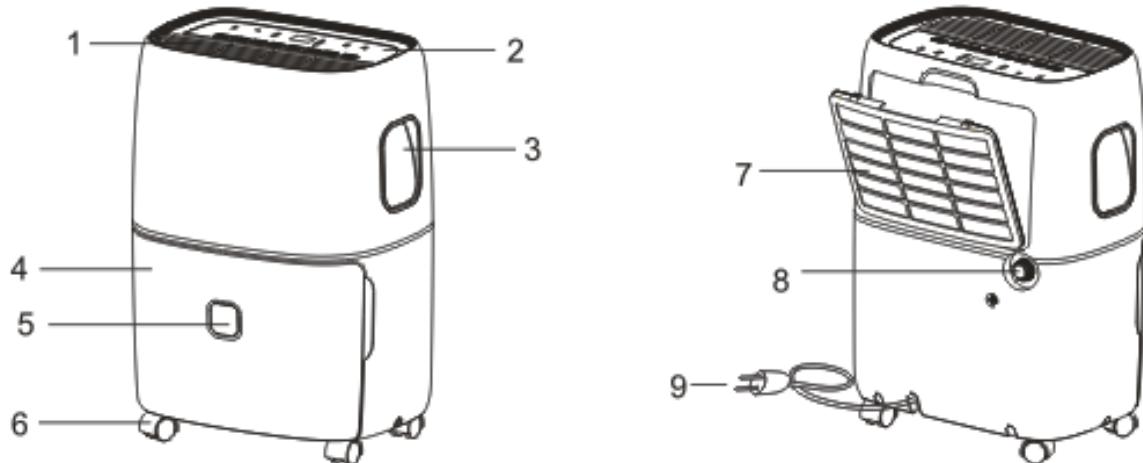




1. Izvod za zrak
2. Nadzorna plošča
3. Ročaj za prenašanje (na obeh straneh)
4. Rezervoar za vodo
5. Indikator nivoja vode (pregledno okno)
6. Kolečki
7. Rešetka za dovod zraka
8. Trajno odvajanje vode
9. Omrežni kabel

KOMISIONIRANJE

PRED PRVIM ZAGONOM

Razpakiranje enote

1. Odprite škatlo in odstranite enoto.
2. Embalažo v celoti odstranite z enote.
3. Odstranite posodo za vodo tako, da jo z obema rokama izvlečete ob straneh.
4. Zdaj odstranite pokrov, kot je prikazano na slikah, in iz rezervoarja za vodo odstranite dodatno opremo.
5. Najprej odstranite ročaj, kot je prikazano na slikah:
① Usmerite ročaj navzgor in ga izvlecite iz zareze② .
6. Zdaj odstranite pokrov in izvlecite dodatno opremo.
7. Zamenjajte pokrov in namestite ročaj nazaj na svoje mesto.

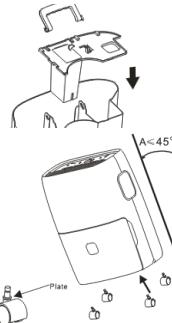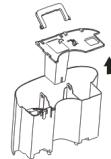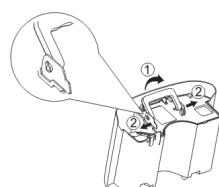

INSTALACIJA

Med namestitvijo upoštevajte naslednje točke.

Transportni valji

Za lažji transport je enota opremljena s transportnimi kolesi.


Poleg tega sta dve kolesi opremljeni z blokirno zavoro, ki zagotavlja trdno stojišče.

1. Po previdnem razpakirjanju enote vstavite transportna kolesa v zareze na spodnji strani enote in jo nagnite za približno 45°.

2. Če želite nastaviti parkirne zavore, z ročicama upravljaljajte na naslednji način:

PUSH DOWN→ Pritrditev zavore

ROLLING PUSH→ Sprostitev zavore

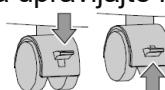

3. Enoto postavite na ravno in trdno površino ter pritrdite zavoro.


4. Oddaljenost od sten ali drugih predmetov mora biti vsaj 50 cm.

5. Pred uporabo enote se prepričajte, da sta dovod in odvod zraka brez ovir in da nista blokirana.

6. Napravo priključite na ozemljeno vtičnico.

NASTAVITEV FUNKCIJ

Odvlaževalnik zraka upravljaljajte z nadzorno ploščo:

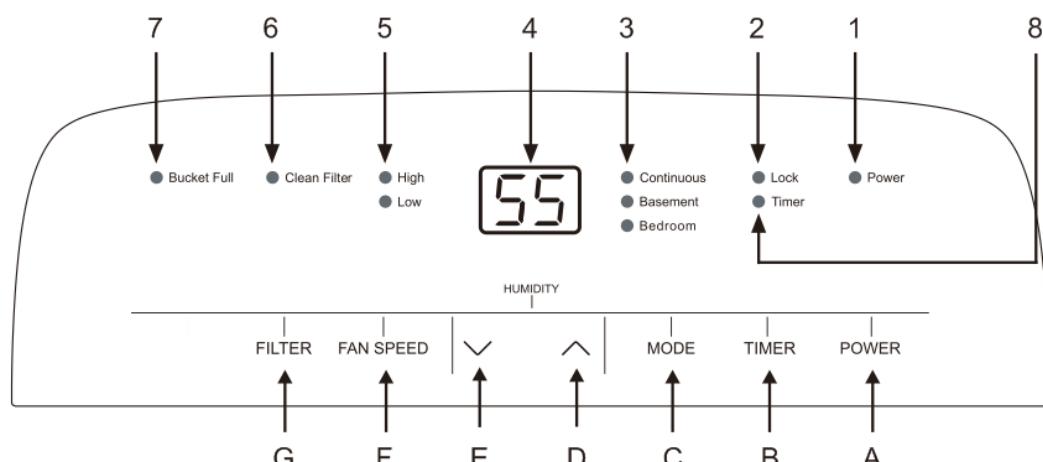


LED INDIKATORJI (1-8)

- 1→ Indikator napajanja
- 2→ Otroška ključavnica
- 3→ Način - indikator
- 4→ Prikaz
- 5→ Hitrost ventilatorja
- 6→ Indikator čiščenja filtra
- 7→ Rezervoar je poln
- 8→ Timer

- A→ ON/OFF
- B→ Timer
- C→ Način
- D → \wedge Tipka (+)
- E → \vee gumb (-)
- F→ Hitrost ventilatorja
- G→ Ponastavitev filtra

KLJUČI (A-G)

Med delovanjem razvlaževalnika vedno opazujte zaslon, ki prikazuje naslednje:

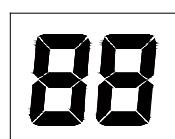

1. Tako po vklopu enote se prikaže trenutna vlažnost v prostoru.
2. Medtem ko nastavljate želeno vlažnost, se prikaže izbrana vlažnost.
3. Ko nastavite časovnik, se prikažejo ure (0,5-24).



VKLOP ENOTE

- Pritisnite gumb ON/OFF (A) za vklop in izklop naprave.



VLAŽNOST

- Pritisnite gumb (D), da povečate želeno vlažnost.
- Pritisnite gumb (E), da znižate želeno vlažnost.
- Nastavite ga lahko v 5-odstotnih korakih od 35 % do 80 %, ki so prikazani na zaslonu.
- Po 5 minutah se znova prikaže trenutna vlažnost okolja.

OPOMBA

Če je po določenem času vlažnost okolice za 2 % nižja od nastavljene vlažnosti, se kompresor in ventilator po približno 5 minutah ustavi.

Če je vlažnost okolice za 2 % višja od nastavljene vlažnosti, se kompresor po treh minutah zaščitnega časa samodejno zažene.

- Z gumbom "Mode" (C) lahko nastavite vnaprej shranjene prednastavite (3):
 - Nepretrgano: Vlažnost se zniža na 15 % RH
 - Klet: Vlažnost se zniža na 45 % RH
 - Spalnica: Vlažnost se zniža na 55 % RH



HITROST VENTILATORJA

- Z gumbom za nastavitev hitrosti ventilatorja (F) nastavite želeno hitrost ventilatorja.
- Izbirate lahko med visoko in nizko hitrostjo.
- Bodite pozorni na ustrezen indikator (5).



TIMER

- S pritiskom na gumb časovnika (B) preklopite v način časovnika, tako da lahko razvlaževalnik izklopite in zaklepite časovno nadzorovan.
- Nato z gumboma in nastavite želeni čas delovanja.
- Nastavljeni čas lahko prilagodite za pol ure, od 0,5 do 24 ur.
- SAMODEJNI VKLOP:**
 - Vključite enoto in nastavite želeni način ter jo ponovno izključite.
 - Ko je naprava izklopljena, enkrat pritisnite gumb TIMER in nato z gumboma in nastavite želeni čas.
- SAMODEJNI IZKLOP:**
 - Ko je naprava vklapljena, enkrat pritisnite gumb TIMER in nato z gumboma in nastavite želeni čas.



OTROŠKA VARNOSTNA KLJUČAVNICA

Nadzorno ploščo lahko zaklenete. Ravnajte na naslednji način:

- Pritisnite in 3 sekunde držite gumb časovnika (B). Prižge se indikator "Lock".
- Če želite sprostiti zaklep, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb časovnika (B). Indikator "Lock" preneha svetiti.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

PRAZEN REZERVOAR ZA VODO

Odvlaževalnik se samodejno izklopi, ko je rezervoar za vodo poln. Prižge se indikator "poln rezervoar za vodo" in trikrat se oglaši zvočni signal. Rezervoar za vodo je treba izprazniti. Kompressor se samodejno izklopi. Ventilator nadaljuje z delovanjem, tudi ko je rezervoar poln.

1. Z obema rokama ob straneh primite rezervoar za vodo in ga izvlecite.



2. Zdaj izpraznite rezervoar za vodo.



3. Preden ponovno vstavite posodo za vodo, jo temeljito posušite.
4. Pri vstavljanju rezervoarja za vodo ga z obema rokama močno pritisnite. Če rezervoar ni pravilno nameščen, se prižge indikator "poln rezervoar za vodo" in deaeratorja ne morete vklopiti.



POZOR:

1. **NIKOLI NE ODSTRANJUJTE PLAVALOČEGA STIKALA IZ REZERVOARJA ZA VODO.**

Brez plavajočega stikala senzor nivoja vode ne more več pravilno zaznati nivoja vode in signalizirati, da lahko to povzroči škodo na premoženju/vodi.


2. Če je posoda za vodo umazana, jo sperite z mlačno vodo.
3. Ne uporabljajte čistilnih ploščic, kemično obdelanih čistil za prah, bencina, benzena, razredčila ali drugih topil, saj lahko povzročijo praske in poškodbe rezervoarja.

TRAJNO ODVAJANJE VODE

Če želite aparat uporabljati dlje časa in ne želite ročno prazniti rezervoarja za vodo, lahko namestite trajni odtok vode.

Za namestitev stalnega odtoka vode ravnajte, kot sledi:


1. Odvijte pokrov na zadnji strani enote.

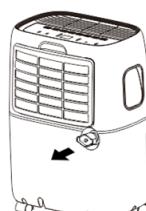

2. Najprej pritrdite stalni priključek za odvajanje vode.



Cev za odpadno vodo vstavite v priključek za odvajanje vode.

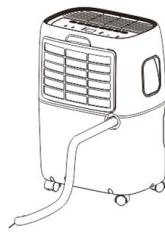

3. Drugi konec cevi vstavite v zbiralno posodo ali odtok, pri čemer konec cevi ne sme biti višje od odtočnega ventila, mora biti položen in ne sme biti prepognjen.



⚠ POZOR ⚠

NE POZABITE ZAMENJATI POKROVA, KO PONOVNO PREKLOPITE NA DELOVANJE Z REZERVOARJEM.

ČIŠČENJE FILTRA ZA PRAH

Da bi zagotovili učinkovito delovanje razvlaževalnika, morate po vsakem tednu delovanja očistiti filter za prah. Pri tem upoštevajte spodnje korake:

1. Pred čiščenjem napravo izklopite, nato počakajte nekaj minut in jo izključite iz električnega omrežja.
2. Najprej odstranite zaščitno rešetko in nato še zračni filter pod njo.
3. Za odstranjevanje prahu, ki se je nabral na rešetki pokrova in v filtru, uporabite sesalnik.
4. Če sta rešetka in filter zelo umazana, ju namočite v toplo vodo in večkrat sperite - temperatura vode ne sme presegati 40 °C.
5. Po pranju pustite, da se pokrivna rešetka in filter za prah temeljito posušita, in ju ponovno namestite v razvlaževalnik zraka.
6. Nato pritisnite gumb "FILTER-RESET" (G), da ponastavite senzor.



OPOMBA

Naprava ima alarm, ki vas obvesti, ko je filter tako umazan (po približno 250 urah delovanja), da naprava ne more več pravilno delovati.

Kljub temu priporočamo, da po vsakem tednu delovanja očistite filter, kot je opisano, da bo naprava delovala čim bolj učinkovito.

OPOMBA

Naprave nikoli ne uporabljajte brez filtra.

ČIŠČENJE OHIŠJA

Pred čiščenjem napravo izklopite, nato počakajte nekaj minut in jo izključite iz električnega omrežja.

Enoto očistite z zmerno vlažno krpo in jo nato obrisište s suho krpo.

- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte bencina, alkohola ali topil - to je lahko nevarno.
- Na razvlaževalnik ne pršite insekticidov ali podobnih sredstev.

DEJAVNOSTI NA ZAČETKU/KONCU SEZONE

DEJAVNOSTI OB KONCU SEZONE

- Izklopite napravo in iztaknite vtič iz električnega omrežja.
- Previdno izpraznjite rezervoar za vodo.
- Očistite filter in ga ponovno vstavite (glejte poglavje "Čiščenje filtra za prah").
- Napravo zapakirajte in jo shranite v hladnem in suhem prostoru.

NADZOR NA ZAČETKU SEZONE

- Preverite, ali je napajalni kabel v redu in ali deluje ozemljitev.
- Natančno upoštevajte navodila za namestitev in varnost.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na našo odprto telefonsko linijo/servisni center, preverite, ali je napako mogoče odpraviti s spodnjimi navodili.

PROBLEM	MOŽENI VZROK	REŠITEV	
Razvlaževalnik zraka se ne vklopi.	Izpad električne energije	Počakajte, da se ponovno vzpostavi napajanje.	
		Enota ni priključena na napajanje.	Priklučite enoto na napajanje Počakajte 30 minut!
		Rezervoar za vodo je poln.	Izpraznite rezervoar za vodo. <i>Če želite napravo uporabljati dlje časa, lahko namestite tudi stalni odtok vode, da vam ne bo treba ročno prazniti posode za vodo.</i>
		Ali je temperatura v prostoru nižja od 5 °C ali višja od 35 °C?	Preverite temperaturo v prostoru in upoštevajte, da se odlagalnik lahko aktivira le pri temperaturi od 5 °C do 35 °C.
Razvlaževalnik zraka deluje le kratek čas.	Zračni filter je umazan ali zamašen.	Očistite zračni filter.	
		Izhod za zrak je z nečim blokiran.	Preverite in odstranite vse ovire, ki zapirajo dihalno pot.
Med delovanjem se v prostoru pojavi neprijeten vonj.	Zračni filter ali rezervoar za vodo je umazan.	Očistite zračni filter in/ali rezervoar za vodo v skladu z opisom.	
Enota je zelo glasna.	Tla, na katerih stoji razvlaževalnik zraka, niso ravna.	Odvlaževalnik zraka postavite na drugo mesto.	
KODE NAPAK			
EH	Senzor za vlago je poškodovan.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.	
E1 E2	Temperaturni senzor je poškodovan.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.	
E3	Izguba plina	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.	

Tehnične informacije

Nazivna napetost	220V ~ 240V		
Frekvenca	50 Hz		
Nazivna vhodna moč	750 W		
Prostornina rezervoarja za vodo	6,5L		
Poimenovanje	Simbol	Vrednost	Enota
Kroženje zraka	SV	310	(m ³ /h)W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	53	dB(A)
Dimenzije			
Dimenzijske izdelka:	382x640x350 mm		
Teža:	19,8 kg		
Kontaktni naslovi za dodatne informacije in linije storitev:	<p>Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 544 www.becool.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj</p>		

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno servisno delo, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Pri razvlaževalnikih zraka se v vsakem primeru najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na enoti ali naslovno stran navodil za uporabo. Opozarjam, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščena pogodbena delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvajanje kondenzata v razvlaževalnikih zraka ali nepravilno vstavljenega rezervoarja za vodo.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitev zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjam, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, december 2019) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave)
ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja
2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!
Izrecno poudarjam, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendor neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v napravi BECOOL!

NASLOV
BECOOL Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Oznaka tipa:.....
Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščeni servisni delavnici ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!

BE COOL

BE COOL

**ODVLAŽIVAČ ZRAKA
BC50LEF2101**

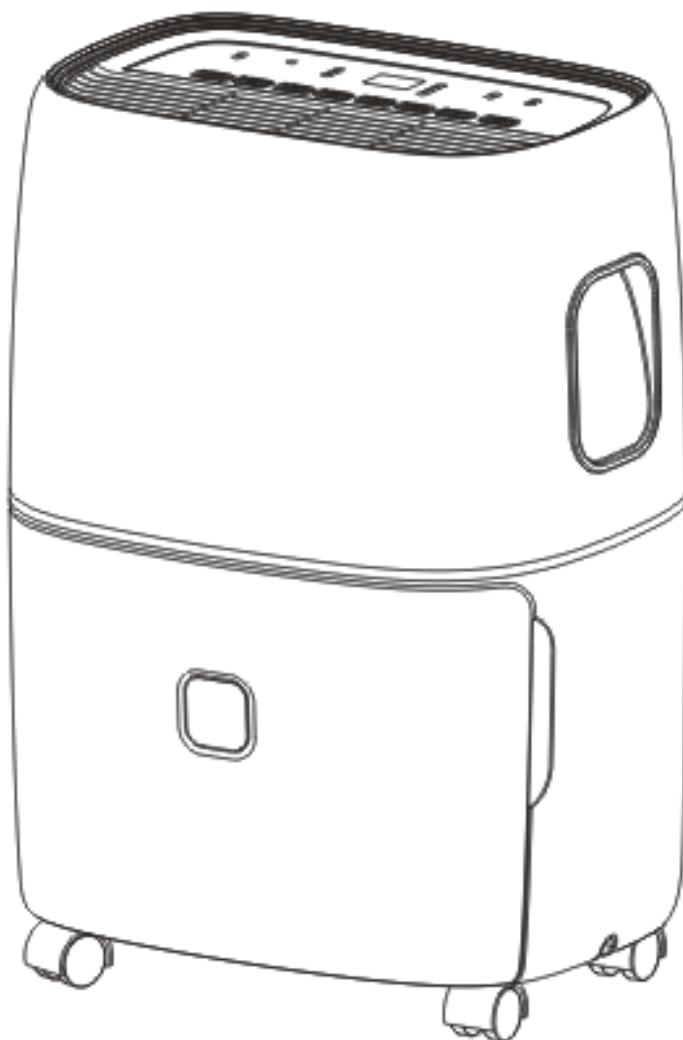

ČESTITAMO!
HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD **BE COOL**.

Ove upute za uporabu dostupne su na sljedećim jezicima

SADRŽAJ

Važne informacije o sigurnosti, lokaciji i električnom povezivanju	3 – 5
Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti	5
opseg isporuke	5
Opis uređaja	6
Montaža	6 – 7
postavljene funkcije	7 – 9
Održavanje i čišćenje	9 – 11
Aktivnosti na početku/kraju sezone	11
riješiti probleme	12
Tehničke informacije	13
jamčiti	14
! Samo za BE COOL SERVISNI CENTAR	27 – 31
Upute za popravak jedinica koje sadrže R290	(prikaz, stručni).

MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE POČETKA INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANjem SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠTETOM I/ILI ŠTETOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI, PUNJENJU I ELEKTRICI.

Koristite ovaj uređaj **samo u skladu sa smjernicama u korisničkom priručniku**. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.

1. Ovaj uređaj je **namijenjen samo za odvlaživanje zraka u kućanstvima** i ne smije se koristiti ni u koje druge svrhe.
2. Uređaj **nije prikladan za kontinuiran i precizan rad.**
3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
4. Ako uređaj pokaže kvar, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.
6. Za sve popravke uvijek i isključivo kontaktirajte servisne centre ovlaštene od strane proizvođača. Možete pozvati službe za korisnike online na www.becool.at.
7. Prije spajanja na električnu mrežu morate **provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon podacima na tipskoj pločici uređaja.**
8. Električna utičница u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljena. Ako ste u nedoumici, neka vam električnu instalaciju provjeri kvalificirani električar.
9. **Izbjegavajte korištenje produžnog kabla** jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
10. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (nepridržavanje dovodi do gubitka jamstva i jamstva).
11. **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**
12. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom - **GUTANJE MALIH DIJELOVA POSTOJI RIZIK OD GUŠENJA!**
13. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u sigurnom način na koji je stigao i opisane su postojeće opasnosti.
14. **Nemojte koristiti uređaj bez nadzora**. Ako izlazite iz sobe, **uvijek isključite uređaj.**
15. Nemojte savijati ili savijati kabel za napajanje.
16. koristiti uređaj **mokrim rukama.**
17. koristiti uređaj **na otvorenom.**
18. **Nikada nemojte pokrivati uređaj.**
19. koristite uređaj **u prostorijama u kojima** ima plina, ulja ili sumpora.
20. Ne koristite uređaj **u blizini vode ili u područjima s visokom vlažnošću**, na primjer u vlažnim podrumima, u blizini bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
21. Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline (npr. pored sustava grijanja) i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
22. Održavajte **minimalnu udaljenost od najmanje 50 cm od zapaljivih tvari** (npr. alkohola) ili posuda pod tlakom (npr. spremnika za raspršivanje).
23. Ne stavljajte **teške ili vruće predmete na uređaj.**
24. Postavite uređaj **na stabilnu i ravnu površinu.**
25. **Nikada ne stavljajte** prste, olovke ili druge predmete u uređaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani**.

- 27 Ispraznite spremnik za vodu čim indikator "spremnik za vodu pun" zasvjetli i začuje se zvučni signal.
 - 28 Nemojte brzo pomicati uređaj kada ima vode u spremniku za vodu kako biste izbjegli curenje ili prskanje vode.
 - 29 Prilikom umetanja spremnika za vodu, uvijek ga čvrsto gurnite u odvlaživač zraka.
 - 30 Ako **želite pomaknuti uređaj, uvijek provjerite jesu li parkirne kočnice otpuštene.**
 - 31 Radna temperatura je između 5°C i 35°C.
 - 32 **MOLIM ZABILJEŽITE ONA** → Odvlaživač ima **funkciju automatskog odmrzavanja.** Ako se na spirali za isparavanje stvori mraz, kompresor će se automatski isključiti, ali će rashladni uređaj nastaviti raditi dok mraz ne nestane. Kada se zavojnica potpuno odledi, kompresor će se automatski pokrenuti i odvlaživanje će se nastaviti.
- - 33 Isključite i ispraznite spremnik za vodu kada nije u upotrebi.
 - 34 Isključite **uređaj prije nego što ga isključite iz struje.**
 - 35 Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povucite utikač kako biste isključili kabel napajanja.
 - 36 Ne dirajte **utikač mokrim rukama** kako biste izbjegli strujni udar.
Kada nije u upotrebi, čuvajte uređaj uspravno na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece i nemojte ga prekrivati plastičnom ambalažom.
 - 37 Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako imate pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnoj točki ovlaštenoj od strane proizvođača.

POSEBNE INFORMACIJE O RASHLADNOM SREDSTVU R290

- 10. R290 je rashladno sredstvo prema EC propisima o zaštiti okoliša.
- 11. Rashladno sredstvo je bez mirisa.
- 12. Uređaj mora biti postavljen u prostoriji u kojoj ne postoje izvori paljenja u radu (npr. otvorena vatra, plinski i električni uređaji koji rade s otvorenim izvorom topline)
- 13. Nemojte bušiti ili paliti odvlaživač zraka.
- 14. Mora se osigurati da krug hlađenja nije izbušen.
- 15. Neprozračene prostorije u kojima se uređaj postavlja, radi ili skladišti moraju biti izgrađene na takav način da se ne mogu nakupljati gubici rashladnog sredstva. Time se izbjegava opasnost od požara ili eksplozije uzrokovane paljenjem rashladnog sredstva uzrokovanih električnim pećnicama, štednjacima ili drugim izvorima paljenja.
- 16. Uređaj mora biti uskladišten na način da ne može doći do mehaničkih oštećenja.
- 17. Osobe koje rade ili interveniraju na rashladnom krugu moraju posjedovati valjanu potvrdu koju je izdalo ovlašteno tijelo, kojom se potvrđuje njihova stručnost u rukovanju rashladnim sredstvima kroz specifikaciju ocjenjivanja koju priznaju industrijska udruženja.
- 18. Popravci se moraju izvoditi u skladu s uputama proizvođača uređaja. Radnje popravka i održavanja koje zahtijevaju korištenje drugog kvalificiranog osoblja moraju se izvoditi pod nadzorom stručnjaka zaduženog za rukovanje zapaljivim rashladnim sredstvima.

RECIKLIRANJE



Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad.

RASPOLAGANJE



Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša.

Za više informacija обратите se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.

IZJAVA O SUKLADNOSTI



Ovime potvrđujemo da je ovaj članak u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU.

Detaljnju izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku na sljedećoj poveznici:

www.becool.at/downloads


**Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.
www.becool.at**

OPSEG ISPORUKE

Opseg isporuke BE COOL odvlaživača uključuje:

- 1x odvlaživač zraka
- 4x kotačići
- 1x stalni priključak za odvod vode
- 1x crijevo za otpadnu vodu
- 1x uputstvo za upotrebu

OPIS UREĐAJA

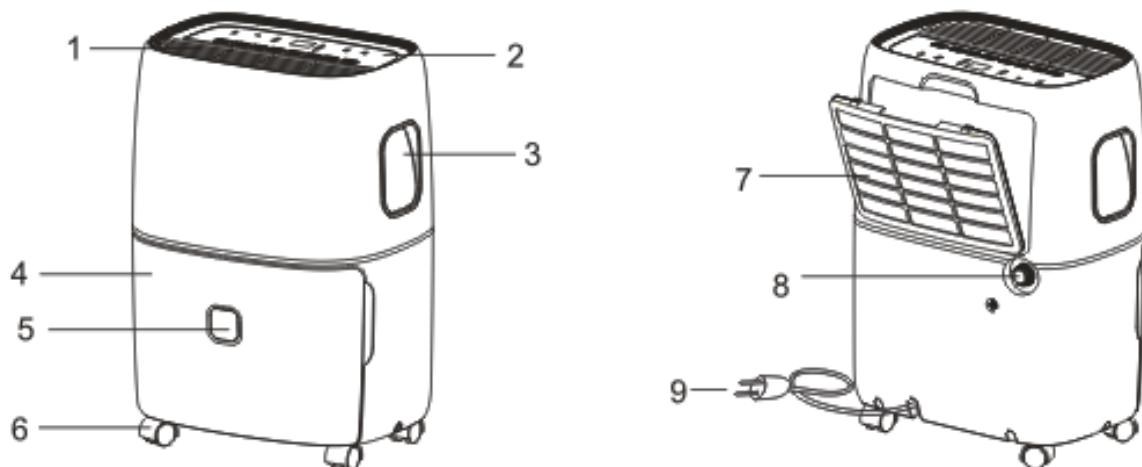

10. izlaz zraka
11. upravljačka ploča

Stran 19 s spletne strani 27




12. Ručka za nošenje (obje strane)
13. spremnik za vodu
14. Indikator razine vode (prozor za gledanje)
15. kotačići
16. rešetka za dovod zraka
17. Trajna odvodnja vode
18. Kabel za napajanje

MONTAŽA

PRIJE PRVE UPOTREBE

Raspakirajte uređaj

8. Otvorite kutiju i uklonite uređaj.
9. U potpunosti uklonite ambalažu s uređaja.
10. Uklonite spremnik za vodu tako da ga objema rukama povučete sa strane.
11. Sada uklonite poklopac kako je prikazano na slikama kako biste uklonili pribor iz spremnika za vodu.
12. Prvo uklonite ručku kao što je prikazano na slikama:
① Usmjerite ručku prema gore i izvucite je iz ureza ②.
13. Sada uklonite poklopac i uklonite dodatke.
14. Vratite poklopac i ponovno umetnite ručku.

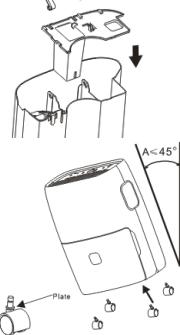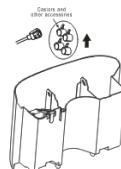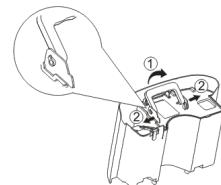

MONTAŽA


Obratite pažnju na sljedeće točke tijekom instalacije.

transportni valjci

Uređaj je opremljen transportnim valjcima za lakši transport.


Osim toga, dva kotačića opremljena su parkirnom kočnicom koja jamči čvrst oslonac.

7. Nakon što ste pažljivo raspakirali uređaj, umetnите transportne valjke u predviđene zareze na donjoj strani uređaja naginjući uređaj za cca 45°.
8. Za postavljanje parkirnih kočnica, upotrijebite poluge na sljedeći način:
POTISNUTI → Učvršćivanje kočnice
PUSH UP → Otpustite kočnicu
9. Postavite uređaj na ravnu i čvrstu površinu i učvrstite kočnicu.
10. Udaljenost od zidova ili drugih objekata mora biti najmanje 50 cm.
11. Prije uporabe uređaja provjerite jesu li ulaz i izlaz zraka bez prepreka i da nisu blokirani.
12. Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu.

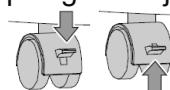

POSTAVITE FUNKCIJE

Upravljajte odvlaživačem pomoću upravljačke ploče:

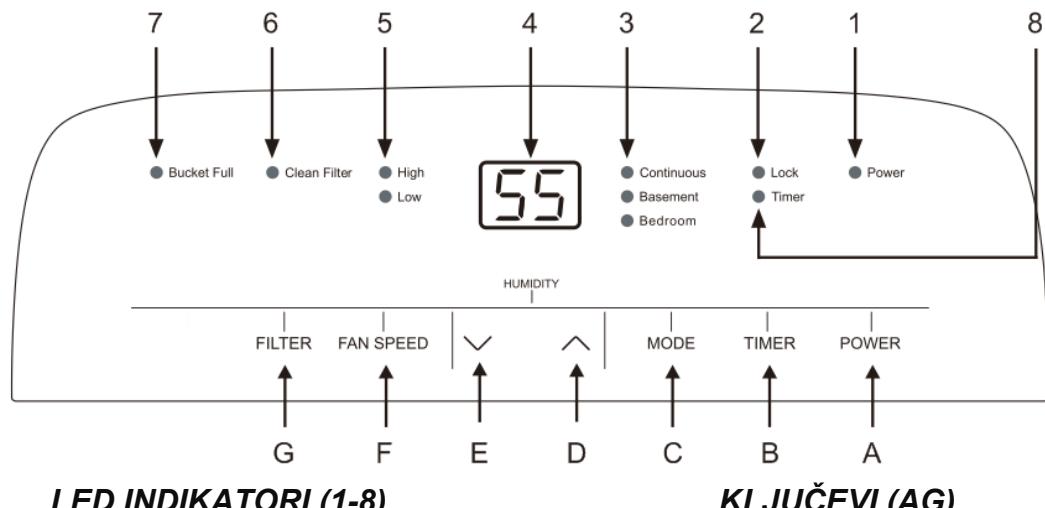

LED INDIKATORI (1-8)

KLJUČEVI (AG)

- 1 → indikator napajanja
- 2 → blokada za djecu
- 3 → Način - indikator
- 4 → zaslona
- 5 → brzina ventilatora
- 6 → Indikator čišćenja filtra
- 7 → spremnik pun
- 8 → mjeraca vremena

- A → ON/OFF
- B → Tajmeri
- C → način rada
- D → \wedge gumb (+).
- E → \vee dugme (-)
- F → brzina ventilatora
- G → Ponovno postavljanje filtra

Prilikom rada s odvlaživačem uvijek obratite pažnju na zaslon koji prikazuje sljedeće:

88

4. Čim uključite uređaj, on prikazuje trenutnu **vlažnost zraka** u prostoriji.
5. **odabrali** prikazuje se dok postavljate željenu vlažnost .
6. Kada postavite tajmer, on prikazuje **sate** (0,5 - 24).



UKLJUČITE UREĐAJ

- Pritisnite tipku ON/OFF (A) za uključivanje i isključivanje uređaja.



VLAŽNOST

- Pritisnite tipku \wedge - (D) za povećanje željene razine vlažnosti.
- Pritisnite gumb \vee - (E) kako biste smanjili željenu razinu vlažnosti.
- Ovo možete postaviti u koracima od 5% od 35% do 80%, koji su prikazani na zaslonu.
- Trenutna vlažnost zraka ponovno se prikazuje nakon 5 minuta.

OBAVIJEST

*Ako je vlažnost zraka 2% **ispod** podešene vlažnosti nakon određenog vremena, kompresor i ventilator će se zaustaviti otprilike 5 minuta kasnije.*

Ako je vlažnost okoline 2% **iznad** podešene vlažnosti, kompresor će se automatski pokrenuti nakon tri minute zaštitnog vremena.

- Pomoću gumba "Mode" (C) možete postaviti unaprijed pohranjene postavke (3):
 - Kontinuirano: Vlažnost se spušta na 15% RH
 - Podrum: Vlažnost je spuštena na 45% RH
 - Spavaća soba: Vlažnost je spuštena na 55% RH



BRZINA VENTILATORA

- Postavite željenu brzinu ventilatora pomoću gumba za brzinu ventilatora (F).
- Možete birati između velike i niske brzine.
- Obratite pozornost na odgovarajući indikator (5).



TIMER

- Pritisnite tipku mjerača vremena (B) za ulazak u način rada mjerača vremena kako biste mogli tempirati uključivanje i isključivanje odvlaživača.
- Zatim upotrijebite i - Tipke za podešavanje želenog vremena rada.
- Postavljeno vrijeme možete podesiti za pola sata od 0,5 do 24 sata.
- AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE:**
 - Uključite uređaj i postavite željeni način rada, ponovno isključite uređaj.
 - Dok je uređaj isključen, jednom pritisnite tipku TIMER i zatim tipkama & postavite željeno vrijeme .
- AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:**
 - Dok je uređaj uključen, jednom pritisnite tipku TIMER i zatim tipkama & podesite željeno vrijeme .



DJEĆJA BRAVA

Imate mogućnost zaključavanja upravljačke ploče. Da biste to učinili, postupite na sljedeći način:

- Pritisnite i držite tipku mjerača vremena (B) 3 sekunde. Indikator "Zaključaj" svijetli.
- Za otključavanje pritisnite i držite tipku Timer (B) 3 sekunde. Indikator "Zaključaj" prestaje treptati.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

PRAZAN SPREMNIK VODE

Odvlaživač se automatski isključuje čim se spremnik vode napuni. Indikator "spremnik za vodu pun" svijetli i čuju se tri zvučna signala. Spremnik za vodu mora se isprazniti. Kompressor se automatski isključuje. Ventilator nastavlja raditi čak i kada je spremnik pun.

- Uhvatite bočne strane spremnika za vodu objema rukama i izvucite ga.



- Sada ispraznite spremnik za vodu.



- Temeljito osušite spremnik za vodu prije ponovne uporabe.
- Prilikom umetanja spremnika za vodu, čvrsto ga pritisnite objema rukama. Ako spremnik nije ispravno postavljen, indikator napunjenosti spremnika za vodu bit će uključen i nećete moći uključiti odzračivač.



MOLIM ZABILJEŽITE:


- NIKADA NEMOJTE UKLANJATI PLOVAK IZ SPREMNIKA ZA VODU.**
- Bez prekidača s plovkom, senzor razine vode više ne može ispravno otkriti razinu vode i signalizirati to, što bi moglo dovesti do oštećenja imovine/oštećenja vodom.
- Ako je spremnik za vodu prljav, isperite ga mlakom vodom.
- Nemojte koristiti jastučice za ribanje, kemijski tretirane krpe za prašinu, benzin, benzen, razrjeđivač ili druga otapala jer mogu izgrevati i oštetiti spremnik.

TRAJNA ODVODNJA VODE

Imate mogućnost ugradnje trajnog odvoda vode ako uređaj želite koristiti dulje vrijeme i ne želite ručno prazniti spremnik za vodu

Za ugradnju trajnog odvoda vode postupite na sljedeći način:

- Odvijte poklopac na stražnjoj strani uređaja.

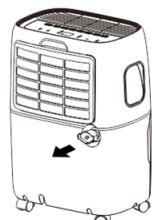

- Prvo pričvrstite stalni priključak za odvod vode.



- Sada umetnite crijevo za otpadnu vodu u priključak za odvod vode.



- Umetnute drugi kraj crijeva u posudu ili odvod, pazеći da kraj crijeva nije viši od odvodnog ventila i da nije savijen.



OPASNOST

NEMOJTE ZAMIJENITI POKLOPAC AKO SE VRATITE NA RAD SPREMNIKOM.

OČISTITE FILTER ZA PRAŠINU

Kako biste osigurali učinkovit rad odvlaživača, trebali biste očistiti filter za prašinu nakon svakog tjedna rada. Da biste to učinili, slijedite korake u nastavku:

7. Prije čišćenja isključite uređaj, pričekajte nekoliko minuta, a zatim izvucite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz utičnice.
8. Najprije uklonite pokrivnu rešetku, a zatim filter zraka ispod.
9. Usisavačem uklonite prašinu koja se nakupila na pokrovnoj rešetki i filtru.
10. Ako su rešetka i filter jako zaprljani, uronite ih u toplu vodu i nekoliko puta isperite - temperatura vode ne smije prelaziti 40°C.
11. Ostavite da se pokrivna rešetka i filter za prašinu dobro osuše i vratite ih u odvlaživač.
12. Zatim pritisnite tipku "RESET FILTRA" (G) za resetiranje senzora.

**OBAVIJEST**

Uređaj ima alarm koji vas obavještava čim je filter toliko zaprljan (nakon vremena rada od cca. 250 sati) da uređaj više ne može ispravno raditi.

Ipak, preporučujemo čišćenje filtra kako je opisano nakon svakog tjedna rada kako bi jedinica radila što je moguće učinkovitije.

OBAVIJEST

Nikada nemojte koristiti uređaj bez filtera .

ČIŠĆENJE KUĆIŠTA

Prije čišćenja isključite uređaj, pričekajte nekoliko minuta, a zatim izvucite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz utičnice.

Očistite uređaj umjereno vlažnom krpom, a zatim obrišite suhom krpom.

- Nikada ne koristite benzin, alkohol ili otapala za čišćenje uređaja - mogu biti opasni.
- Ne prskajte insekticide ili slična sredstva na odvlaživač zraka.

AKTIVNOSTI NA POČETKU/KRAJU SEZONE**AKTIVNOSTI ZA KRAJ SEZONE**

- Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice.
- Pažljivo ispraznjite spremnik za vodu.

- Očistite filter i vratite ga natrag (pogledajte odjeljak "Čišćenje filtra za prašinu").
- Spakirajte uređaj i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu.

PROVJERE NA POČETKU SEZONE

- Provjerite je li kabel za napajanje dobar i je li uzemljenje ispravno.
- Pažljivo slijedite upute o postavljanju i sigurnosti.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego što kontaktirate našu korisničku liniju/servisnu točku, provjerite može li se pogreška ispraviti pomoću informacija u nastavku.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RIJEŠENJE
Odvlaživač zraka se ne uključuje.	Nestanak struje	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje.
	Uređaj nije spojen na napajanje.	Spojite/priklučite uređaj na napajanje, pričekajte 30 minuta!
	Spremnik za vodu je pun.	Molimo ispraznите spremnik za vodu. <i>Ako uređaj želite koristiti dulje vrijeme, možete ugraditi i trajni odvod vode kako više ne biste morali ručno prazniti spremnik za vodu.</i>
	Je li sobna temperatura ispod 5°C ili iznad 35°C?	Provjerite sobnu temperaturu i imajte na umu da se deaerator može aktivirati samo od 5°C - 35°C.
Odvlaživač radi samo kratko vrijeme.	Filtar zraka je prljav ili začepljen.	Očistite filter zraka.
	Otvor za zrak je blokiran nečim.	Provjerite i uklonite sve prepreke koje blokiraju dišni put.
Tijekom rada u prostoriji se pojavljuje neugodan miris.	Filtar za zrak ili spremnik za vodu prljavi.	Očistite filter za zrak i/ili spremnik za vodu kako je opisano.
Uređaj je vrlo glasan.	Pod na kojem se nalazi odvlaživač zraka nije ravan.	Premjestite odvlaživač zraka.
KODOVI GREŠAKA		
Eh	Senzor vlažnosti oštećen.	Kontaktirajte službu za korisnike.
E1 E2	Senzor temperature je oštećen.	Kontaktirajte službu za korisnike.
E3	gubitak plina	Kontaktirajte službu za korisnike.

Tehničke informacije

nazivni napon	220V~240V		
frekvencija	50 Hz		
nazivna ulazna snaga	750 W		
kapacitet rezervoara za vodu	6.5L		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
cirkulacija zraka	SV	310	(m ³ /h)W
Razina zvučne snage ventilatora	LWA	53	dB(A)
Dimenzije			
Dimenzijs proizvoda:	382x640x350 mm		
Težina:	19,8 kg		
Kontakt adrese za dodatne informacije i servisna linija:	<p>Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at FB br.: 236974 t / FB sud: Beč</p>		

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL donijeli ste odluku u korist inovacije, trajnosti i pouzdanosti.

Za ovaj BE COOL uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji!

Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema nahođenju tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

U slučaju odvlaživača zraka, prvo kontaktirajte telefonsku liniju za kupce (pogledajte najlepnicu na uređaju ili naslovnicu uputa za uporabu. Željeli bismo istaknuti da popravak koji nije obavio ovlašteni radionica u Austriji utjecat će na valjanost ovih Odmah prekinite jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se - čak i samo djelomično - koriste u komercijalne svrhe
- uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (pad, udarac, lom, nestručna uporaba i sl.) kao i znakovi istrošenosti estetske naravi.
- Uređaji kojima se pogrešno rukovalo
- Uređaji koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu.
- Oštećenje uzrokovan nepravilno zatvorenim ventilima za odvod kondenzata odvlaživača ili neispravno umetnutim spremnikom za vodu.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, vodom, munjom, prenaponom.
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisana, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag te povezane rizike.

Izričito ističemo da će se unutar jamstvenog roka u slučaju grešaka u radu ili ako se greška ne pronađe, naplatiti fiksni iznos od 60 € (indeksirana osnova CPI 2010., prosinac 2019.).

Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje dokaza o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i potpunu oznaku uređaja) i pripadajućeg jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) su navedeni! Ako jamstveni list nije predočen, vrijedi samo zakonsko jamstvo! Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane uštede koje nisu ostvarene, posljedičnu štetu i štetu od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BECOOL uređaju!

ADRESA

BECOOL prodaja
Shot Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Telefon: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!