

BE COOL

ODVLAŽIVAČ ZRAKA
BC30LEF2301



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD IZ BE COOL-a.

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIRUČNIK S UPUTAMA PRIJE POČETKA SASTAVLJANJA, INSTALACIJE, RADA IЛИ ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTSTAVA MOŽE REZULTIRATI OSOBNIM I/ILI IMOVINSKIM ŠTETAMA I/ILI GUBITKOM JAMSTVENOG ZAHTJEVA!



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI I ELEKTRIČNOM POVEZIVANJU.

Koristite ovaj uređaj samo u skladu sa smjernicama u uputama za uporabu. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.

1. Ovaj uređaj je namijenjen samo za odvlaživanje zraka u kućanstvima i ne smije se koristiti ni u koje druge svrhe.
2. Uređaj nije prikladan za kontinuiran i precizan rad.
3. Uklonite ambalažu i provjerite da uređaj nije oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
4. Ako je uređaj u kvaru, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegli svi mogući rizici.
6. Za bilo kakve popravke uvijek i samo kontaktirajte servisne službe ovlaštene od strane proizvođača. Centrima za korisničku podršku možete pristupiti online na www.becool.at.

BE COOL

7. Prije spajanja na električnu mrežu **morate provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon specifikacijama na natpisnoj pločici uređaja.**
8. Električna utičnica u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava i mora odgovarati potrebnom strujnom opterećenju te prije svega mora biti pouzdano uzemljena. Ako ste u nedoumici, neka vam električnu instalaciju provjeri kvalificirani električar.
9. **Izbjegavajte korištenje produžnog kabela** jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
10. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati svojstva ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (u suprotnom će poništiti jamstvo i jamstvo).
11. **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**
12. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom - **AKO PROGUTAJU MALE DIJELOVE POSTOJI OPASNOST OD GUŠENJA!**
13. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja. na siguran način i kako je došlo, te su opisane postojeće opasnosti.
14. **Ne koristite uređaj bez nadzora**. Ako izlazite iz sobe, uvijek isključite uređaj.
●
15. Nemojte savijati ili savijati kabel za napajanje.
16. Nemojte **koristiti uređaj mokrim rukama.**
17. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
18. Nikada ne pokrivajte uređaj.

BE COOL

19. **Nikada ne koristite uređaj u prostorijama u kojima ima plina, ulja ili sumpora.**
20. **Ne koristite uređaj u blizini vode ili prekomjerne vlage**, npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
21. **Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline** (npr. pored sustava grijanja) i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
22. **Održavajte minimalnu udaljenost od najmanje 50 cm od zapaljivih tvari** (npr. alkohola) ili spremnika pod tlakom (npr. spremnika sa sprejom).
23. **Ne stavljamte teške ili vruće predmete na uređaj.**
24. **Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.**
25. **Nikada ne stavljamte prste, olovke ili druge predmete u uređaj** i pazite da ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani.

26. Ispraznite spremnik za vodu čim indikator "spremnik za vodu pun" zasvijetli i začuje se zvučni signal.
27. Nemojte brzo pomicati uređaj kada ima vode u spremniku za vodu kako biste izbjegli curenje ili prskanje vode.
28. Prilikom umetanja spremnika za vodu, uvijek ga čvrsto pritisnite u odvlaživač zraka.
29. **Ako želite pomaknuti uređaj, uvijek provjerite jesu li parkirne kočnice otpuštene.**
30. Radna temperatura je između 5°C i 35°C.
31. NAPOMENA: → Odvlaživač ima **funkciju automatskog odmrzavanja**. Ako se inje stvori na zavojnici isparivača, kompresor će se automatski isključiti, ali hladnjak će nastaviti raditi dok inje ne nestane. Kada se zavojnica potpuno otopi, kompresor se automatski pokreće, a odvlaživanje se nastavlja.

BE COOL

32. Isključite i ispraznite spremnik za vodu kada ne koristite uređaj.
33. Prije izvlačenja mrežnog utikača uvijek isključite uređaj.
34. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povucite utikač kako biste izvukli kabel za napajanje.
35. **Nemojte rukovati utikačem mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar.**
36. Uređaj čuvajte okomito na sigurnom, suhom i djeci nedostupnom mjestu kada nije u uporabi i nemojte ga prekrivati plastičnom ambalažom.
37. Održavajte i čistite uređaj u dobrom stanju. Ako imate bilo kakvih pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnom centru ovlaštenom od strane proizvođača.

BE COOL

POSEBNE INFORMACIJE O RASHLADNOM SREDSTVU R290

1. R290 je rashladno sredstvo u skladu sa smjernicama EC za okoliš.
2. Rashladno sredstvo je bez mirisa.
3. Uređaj treba postaviti u prostoriju u kojoj nema izvora paljenja u radu (npr. otvorena vatra, plinski i električni uređaji koji rade s otvorenim izvorom topline)
4. Nemojte bušiti ili spaljivati klima uređaj.
5. Uvjerite se da krug hlađenja nije izbušen.
6. Prostorije bez ventilacije u kojima se uređaj postavlja, radi ili skladišti moraju biti projektirane na takav način da se ne nakuplja gubitak rashladnog sredstva. Time se izbjegava opasnost od požara ili eksplozije uzrokovane paljenjem rashladnog sredstva uzrokovanih električnim pećnicama, kuhalima ili drugim izvorima paljenja. Uređaj mora biti uskladišten na način da ne može doći do mehaničkih oštećenja.
7. Osobe koje rade ili interveniraju na rashladnom krugu moraju posjedovati važeći certifikat izdan od strane ovlaštenog tijela kojim se potvrđuje njihova stručnost u rukovanju rashladnim sredstvima prema specifikaciji ocjene koju priznaju industrijska udruženja.
8. Popravak mora biti izведен prema uputama proizvođača uređaja. Radnje popravka i održavanja koje zahtijevaju korištenje dodatnog stručnog osoblja moraju se provoditi pod nadzorom stručnjaka koji je odgovoran za rukovanje zapaljivim rashladnim sredstvima.
9. Popravak mora biti obavljen u skladu s uputama proizvođača uređaja. Radnje popravka i održavanja koje zahtijevaju intervenciju dodatnog kvalificiranog osoblja moraju se provoditi pod nadzorom kvalificirane osobe odgovorne za rukovanje zapaljivim rashladnim sredstvima.

BE COOL

	<u>RECIKLIRANJE</u> Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad.
	<u>RASPOLAGANJE</u> Simbol "precrtana kanta za smeće" zahtjeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati u nerazvrstani otpad, već na određenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Time ćete pomoći zaštiti resursa i okoliša. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj artikl u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Detaljnju izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku na sljedećoj poveznici: https://www.schuss-home.at/downloads

Greške i tehničke izmjene su izuzete.

OPSEG ISPORUKE


U sklopu isporuke BE COOL odvlaživača dobivate:

- 1x odvlaživač zraka
- 1x uputstvo za upotrebu
- 1x crijevo za otpadnu vodu


BE COOL

OPIS JEDINICE

Ispred

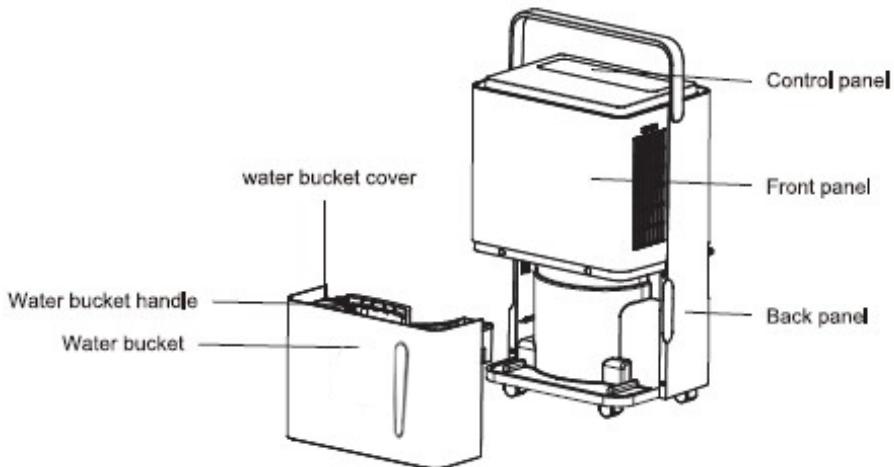

Ieda

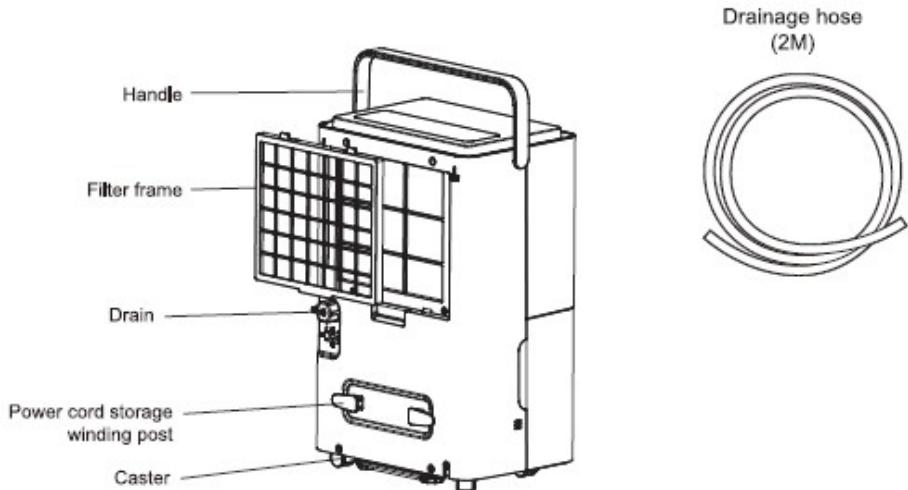

POKRENUTI

BE COOL

PRIJE PRVOG PUŠTANJA U RAD


Raspakirajte jedinicu

1. Otvorite kutiju i uklonite jedinicu.
2. U potpunosti uklonite ambalažu s uređaja.

MONTAŽA

Molimo obratite pozornost na sljedeće točke tijekom instalacije.


- Postavite jedinicu na ravnu i čvrstu površinu tako da jedinica bude u fiksnom položaju.
- Udaljenost od zidova ili drugih objekata mora biti najmanje 50 cm.
- Prije uporabe jedinice, provjerite jesu li ulaz i izlaz zraka slobodni od prepreka i nisu blokirani.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.
- ako je odvlaživač premješten, mora stajati uspravno 24 sata prije svake uporabe kako bi se izbjeglo oštećenje unutarnjih komponenti.

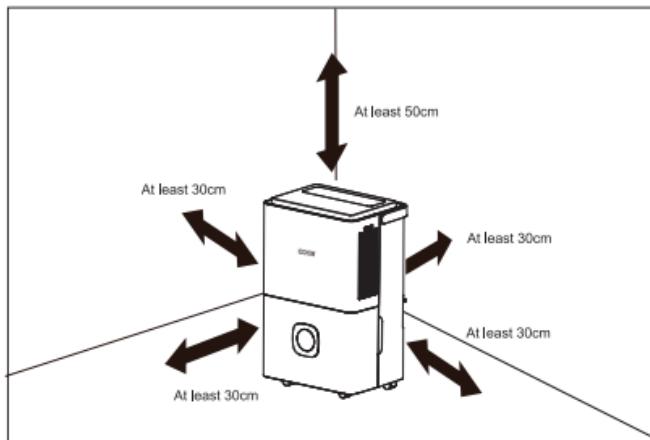

BE COOL

FUNKCIJE

Upravljajte odvlaživačem pomoću upravljačke ploče:

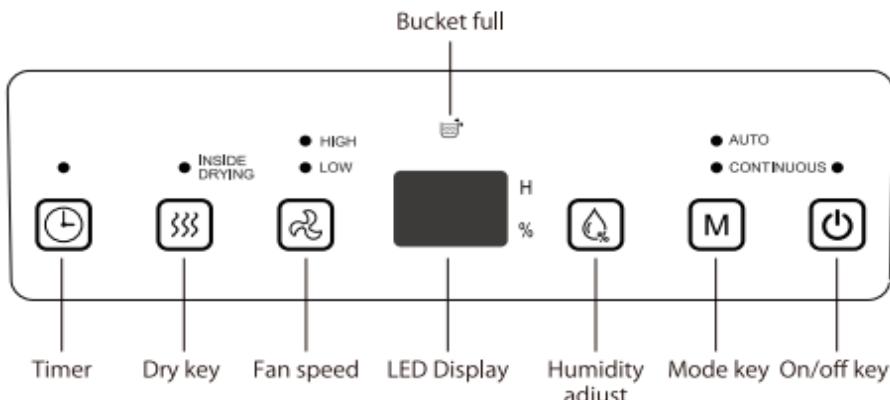

	Timer Pritisnite gumb za postavljanje vremena uključivanja/isključivanja odvlaživača. Raspon podešavanja je 1-24 sata. Ako želite poništiti postavku timera, dvaput pritisnite nakon potvrde podešenog vremena.
	Suhi ključ Pritisnite ovu tipku za početak procesa sušenja u odvlaživaču.
	Brzina ventilatora Pritisnite gumb Brzina za postavljanje brzine ventilatora.
	LED-zaslon U AUTOMATSKIM, Kontinuiranim i SUŠENJIM načinima rada zaslon prikazuje vlažnost zraka u prostoriji. Kada je vlažnost postavljena u AUTO načinu rada, zaslon prikazuje postavljenu vlažnost i postavljeno vrijeme u statusu tajmera.
	Podešavanje vlažnosti Vlažnost se postavlja u krugu u rasponu od 30% - 80% u koracima od pet, postavka vlažnosti radi samo u automatskom načinu rada.
	Način rada - tipka Pritisnite ovaj gumb za prebacivanje između različitih načina rada. Odgovarajuća lampica svijetli.

BE COOL



Uključeno / Isključeno – tipka

Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje odvlaživača.

Načini rada

Timer

- Pritisnite tipku timera jednom za aktiviranje načina rada timera.
- Zaslon svijetli, treperi i prikazuje "00".
- Više puta pritisnite tipku timera i odaberite između 1 - 24 sata. Nakon odabira vremena tajmera pričekajte 5 sekundi, uređaj će automatski potvrditi vrijeme.
- Ako je jedinica u stanju pripravnosti, koristite korake 1 - 3 za postavljanje vremena automatskog uključivanja

Timer off : Čim istekne željeno vrijeme, jedinica se isključuje.

Timer on : Čim se postigne željeno vrijeme, jedinica se automatski uključuje.

Automatski način rada

Kod AUTO odvlaživanja, kompresor se automatski pokreće čim je vlažnost zraka 5% viša od postavljene vlažnosti, ventilator radi zadanom brzinom. Ako je vlažnost 5% ispod postavljene vlažnosti, kompresor se zaustavlja, ali ventilator nastavlja raditi postavljenom brzinom. Ako je vlažnost zraka u prostoriji između + 5% i -5% postavljene vlažnosti, jedinica nastavlja raditi dok vlažnost zraka u prostoriji ne bude 5% ispod trenutno postavljene ciljne vrijednosti.

Zadana vrijednost postavljena u tvornici je 50% i može se odabrati u pet koraka između 30% i 80% uzastopnim pritiskom na gumb "Podešavanje vlažnosti".

Kontinuirani način rada

isključi jedinicu ili dok se spremnik za vodu ne napuni, osim ako se ne koristi odvodno crijevo. U ovom načinu rada ne može se odabrati ciljna vlažnost zraka u prostoriji.

Suh način rada

U ovom načinu rada jedinica radi neovisno o vlažnosti u prostoriji.

U ovom načinu rada na zaslonu se ne prikazuje vlažnost, a ventilator prema zadanim postavkama radi velikom snagom.

BE COOL

Drenaža

Kada koristite spremnik za vodu


Kada je spremnik za vodu pun, uređaj se automatski isključuje i zvučnim signalom označava da je spremnik za vodu pun. Indikator pun spremnika svijetli.

Odvlaživač zraka nastavlja raditi tek nakon što se spremnik vode isprazni.

- Grip each side of the bucket and pull to remove the bucket from the dehumidifier, and remove pour the water.



- Gently Re-insert the bucket, restart it.

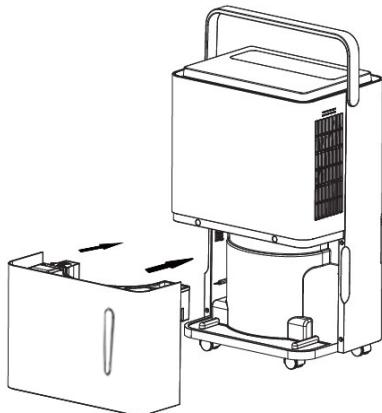


Napomena: Provjerite u spremniku za vodu je li plovak u ispravnom položaju. Nemojte uklanjati plovak i provjerite može li se slobodno okretati. Ako je plovak uklonjen, uređaj neće prepoznati kada je spremnik vode pun.

Kada se koristi s odvodnim crijevom

BE COOL

- Pričvršćivanjem isporučenog odvodnog crijeva, voda se može automatski ispustiti u podni odvod. Alternativno , drugo crijeva limenka biti koristi se . (unutarnji promjer 0,35 inča)
- Straga ćeete pronaći otvor za vodu. Izvadite utikač.
- Pričvrstite jedan kraj odvodnog crijeva na odvodni otvor.
- Usmjerite drugi kraj šala u odvod.

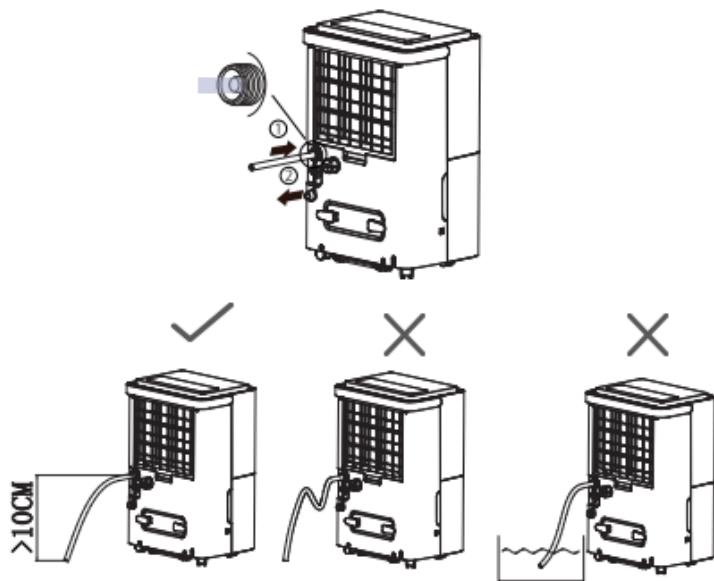

PAŽNJA! Odvod mora biti niže od otvora za odvod vode u uređaju. Ne postavljajte uređaj na pod i vodite crijevo prema gore !

Ako koristite odvodno crijevo koje nije uključeno u opseg isporuke, obratite pozornost na duljinu crijeva. Ne smije trajati predugo jer će voda otjecati i neće se ispumpati.

Bilješka:

- Provjerite je li spoj crijeva čvrsto zategnut.




BE COOL

- Uvjerite se da je crijevo za vodu nagnuto prema dolje i da nema pregiba kako bi voda mogla otjecati.
- Kada ispuštate vodu kroz crijevo u vanjski spremnik za vodu, nemojte uranjati drugi kraj u već ispuštenu vodu.
- Kako biste poboljšali proces odvodnje vode, postavite uređaj na povišeno mjesto .
- Koristite kratko crijevo. Ako je crijevo predugačko, postoji mogućnost da voda neće potpuno iscuriti. Stajaća voda u crijevu limenka voditi do pljesan .
- Kada se odvod ne koristi, skinite odvodno crijevo s izlaza i ponovno ga zatvorite. Voda će se zatim vratiti u unutarnji spremnik za vodu.

Održavanje

- Za održavanje jedinice, isključite jedinicu i odspojite je iz utičnice.
- Kada se odvlaživač zraka ne koristi, treba ga isključiti iz električne mreže.
- Za čišćenje koristite vodu i blage deterdžente. Nemojte koristiti izbjeljivač ili abrazive za čišćenje uređaja.
- Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu. Odvlaživač zraka ne smije se izlagati mlazovima vode ili prskanju vode jer to može dovesti do slabije izolacije ili oštećenja elektronike.
- Za čišćenje otvora za ulaz i izlaz zraka koristite meku četku ili kist.

BE COOL

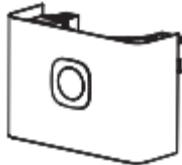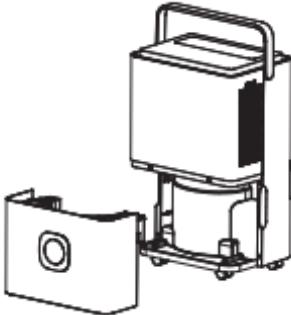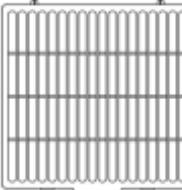Redovito čistite spremnik za vodu kako biste izbjegli stvaranje pljesni u ovlaživaču.	
Pažljivo očistite plastičnu površinu jedinice vlažnom krpom i koristite samo vrlo blaga sredstva za čišćenje i bez abrazivnih sredstava ili izbjeljivača kako biste izbjegli ogrebotine ili oštećenja.	
Očistite okvir filtra topлом водом najmanje свака 2 tjedна.	

Čišćenje filtra

- Filtar se nalazi iza stražnje usisne rešetke. Uklonite usisnu rešetku s odvlaživača i uklonite filter.
- Upotrijebite usisivač s mekom četkom za uklanjanje krupnog otpada i naslaga prašine.
- Operite filter u mlakoj vodi sa sapunom.
- Filter isperite čistom vodom i ostavite da se temeljito osuši.
- Zamijenite filter .

Napomena: filter nemojte prati u perilici posuđa. Nemojte koristiti odvlaživač bez isporučenog filtra.

BE COOL

Rješavanje problema

Kodovi grešaka

Kod pogreške	Opis greške
FL	Spremnik za vodu je puna
E2	Neispravnost senzora ulazne temperature
P1	Cijeli stroj je u načinu rada za odleđivanje, to nije kvar

Problem	Uzrok	Riješenje
Odvlaživač zraka radi ne početi .	Odvlaživač zraka je isključen.	Provjerite je li mrežni kabel odvlaživača potpuno utaknut u utičnicu.
	Spremnik za vodu je pun .	Ispraznite spremnik za vodu .
	Temperatura okoline je niža od 5 °C ili viša od 32 °C.	Obratite pažnju na raspon temperature za koji je jedinica projektirana.
Odvlaživač zraka ne suši zrak na željeni način. ne kao željeni .	Prljavi filter.	Očistite filter kako je opisano.
	Sobna temperatura ili vlažnost zraka preniska.	U sušnoj sezoni, kapacitet odvlaživanja je smanjen.
Odvlaživač je bučan ili proizvodi neobičnu buku. Zvukovi.	Odvlaživač zraka nije postavljen vodoravno.	Postavite uređaj Ravna površina.
	Filtar zraka je začepljen.	Očistite filter kako je opisano.
	Jedinica lagano " šišta " . _	Bez greške. Zvuk tečenja rashladnog sredstva.
Voda propuštanje	Priklučak crijeva je labav .	Provjerite crijevo veza .

BE COOL

	Sustav odvodnje je blokiran .	Uklonite prepreke i poravnajte cijev za vodu.
Na zavojnicama se pojavljuje mraz	Sobna temperatura je blizu ili ispod 15°C	Ovo je normalan mraz koji se nakuplja na zavojnicama, posebno kada je sobna temperatura niska. Odvlaživač zraka odmrzava automatski .

Tehnički podaci

Nazivni napon	220V – 240V
Frekvencija	50 Hz
Vlast	530 W
Vlažnost uklanjanje	30 L / dan (30°C / RH 80%)
Kruženje zraka	230 m³/h
Kapacitet spremnika za vodu	4 litre
Rashladno sredstvo	R290
Proizvod dimenzije	338 x 511 x 247 mm
Težina	11 kg
Kontakt adrese za dodatne informacije i servisna linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB- Nr: 236974 t / FB-Sud: Beč

BE COOL

JAMSTVO

Kupnjom BE COOL kvalitetnog proizvoda dobili ste inovativan, dugotrajan i pouzdan proizvod.

Za ovaj BE COOL uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi samo u Austriji.

U malo vjerojatnom slučaju da je potreban servis na vašem uređaju u ovom razdoblju, jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (ovisno o odluci Schussa) zamjenu proizvoda. U slučaju da ni popravak ni zamjena nemaju smisla iz ekonomske perspektive, zadržavamo pravo izdavanja kredita na temelju trenutne vrijednosti.

Kada imate posla s odvlaživačem, uvijek se prvo trebate obratiti telefonskoj liniji za kupce (pogledajte najljepnicu na uređaju ili naslovnu stranicu priručnika s uputama), a u slučaju ventilatora kontaktirajte svog prodavača ili izravno nas. Imajte na umu da popravak koji nije izvršen u ovlaštenoj radionici u Austriji odmah poništava ovo jamstvo.

Ovo jamstvo ne uključuje:

- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Šteta zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se koriste u komercijalne svrhe – čak i djelomično
- Uređaji oštećeni vanjskim silama (pad, udarac, pucanje, nepravilna uporaba itd.) kao i estetska istrošenost
- Uređaji koji su nepropisno korišteni
- Uređaji koji nisu otvarani u našoj ovlaštenoj radionici.
- Oštećenja uzrokvana nepropisno zatvorenim odvodima za kondenzat na klima uređajima ili nepropisno unetromutnom posudicom za vodu.
- Neispunjeno kupac očekivanja .
- Štete uzrokane višom silom, vodom, gromom i prenaponom.
- Uređaji na kojima su oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju izbrisani, učinjeni nečitkima ili uklonjeni.
- Servisni radovi koji nisu obavljeni u našim ovlaštenim radionicama, troškovi prijevoza do ovlaštene radionice ili nas i natrag kao i povezani rizici.

Imajte na umu da unutar jamstvenog roka naplaćujemo paušalni iznos od 60 € (indeksirano prema indeksu potrošačkih cijena 2010., lipanj 2015.) u slučaju grešaka u radu ili ako se kvar ne može pronaći.

Ukupno jamstveno razdoblje od 2 godine ne produžuje se ako se izvrši jamstveni servis (popravak ili zamjena uređaja).

Jamstvo od 2 godine vrijedi samo uz predočenje originalnog računa (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i puni naziv uređaja) i pripadajućeg jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (može se pronaći na kutiji i stražnja ili donja strana uređaja) treba obratiti pozornost! Ako se jamstveni list ne može predočiti, vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Imajte na umu da ovo jamstvo ne mijenja zakonsku pokrivenost jamstvom i da se primjenjuje u cijelosti bez obzira na to.

Schuss Home Electronic GmbH i njegovi zastupnici odgovorni su samo za štetu u slučaju grubog nemara ili namjere. Odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane, a nenastale uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih osoba isključena je u svakom slučaju. Oštećenja snimljenih podataka ili za njih uvijek su isključena iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati koristeći svoj BE COOL uređaj!

ADRESA

BE COOL Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijski broj:.....

Zajedno s uređajem ovaj jamstveni list potrebno je predati ovlaštenoj radionici ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj u slučaju jamstvenog zahtjeva!