




PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

UBICA INSEKATA SHEIV301WH

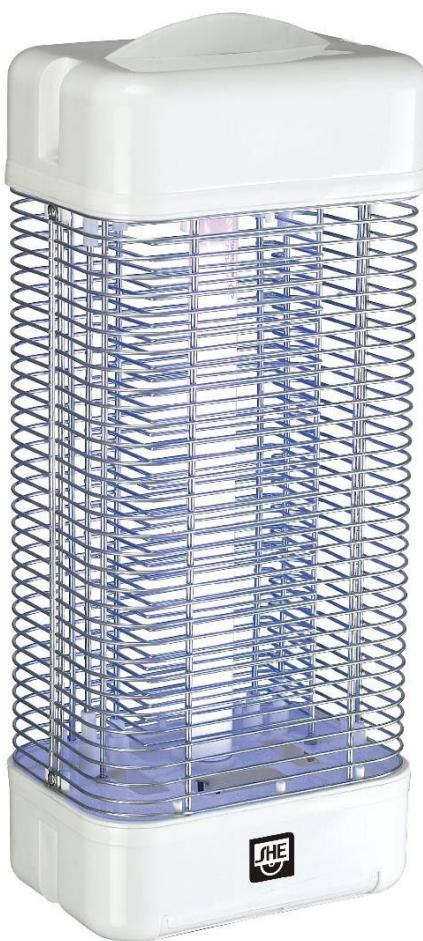

LIJEP ČESTITAMO!

PUNO ZAHVALJUJUĆI, DA ONA SEBE ZA A PROIZVOD OD **SHE** ODLUČILI
SU .

MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE POČETKA SASTAVLJANJA, INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPROMATRANJE IZ UPUTE MOGAO DO OSOBE I ILI PROUZROKOVATI IMOVINSKU ŠTETU !

VAŽNO INFORMACIJA PREMA SIGURNOST

1. Čitati Ona Molim svi upute pažljivo kroz, prije Ona the Uredaj koristiti.
2. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u uputama za uporabu. Svaki drugo Koristiti, the ne od Proizvođač preporučeno može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda.
3. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nestručnom uporabom, nepropisnom uporabom ili nepridržavanjem ovih uputa za uporabu.
4. Ovaj Uredaj je isključivo za the koristiti u privatna područja namijenjeni. The Uredaj nije namijenjen za korištenje u komercijalnim ili industrijskim područjima.
5. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se svom prodavaču.
6. Prije spajanja na električnu mrežu morate provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon podacima na uređaju.
7. djeca svibanj **NE** s ovaj Uredaj igra!
8. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, osobito kada se uređaj koristi u blizini djece ili osoba s invaliditetom. Ako izlazite iz sobe, uvijek isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice.
9. Uredaj mogu koristiti djeca i osobe od navršenih 8 godina. Osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim, intelektualnim sposobnostima kao i nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako je pod razuman Na vidiku događa se i to do jedan detaljan upute prema korištenje uređaja na siguran način i opisivanje uključenih opasnosti.
10. Izbjegavajte korištenje produžnog kabla jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
11. Vuci Ona ne na Kabel za napajanje, oko the Uredaj od električna mreža do odvojiti. Vuci Ona stalno na utikač kako biste isključili kabel za napajanje iz utičnice.
12. **OPASNOST OD UDARA**
 - **NIKADA ne** dodirujte uređaj, kabel za punjenje ili utikač mokrim ili vlažnim rukama dok je uključen u utičnicu.
 - Uzeti Ona the Uredaj **NIKADA** na mokri Kat stajati u Operacija.
 - Dodir Ona **NIKADA** the rešetka, dok the Uredaj u Operacija je.
 - Shvatiti ili staviti Ona **NE** stavke u the Uredaj, dok ovaj u operacija je.
13. **VATRA- I OPASNOST OD KRATKOG SPOJA**
 - **NEMOJTE** uranjati uređaj pod vodom i nemojte ga koristiti u blizini vode ili visoke vlažnosti, poput bazena ili kade .
14. **OPASNOST OD EKSPLOZIJE**
 - The Operacija od uređaj u the Blizina svi svjetlo zapaljiv ili eksplozivne tekućine ili plinovi su **ZABRANJENI**.
 - Koristiti Ona the Uredaj ne u požar ugrožen sobe, u oni mogu biti prisutne zapaljive ili eksplozivne pare ili prašina (npr.: u štalama, staje ili lakirnice).
15. Izbjegavajte Ona direktno izlaganje suncu, tamo the Uredaj kroz ovo nepopravljiv mogao biti oštećen.
16. Odvojeni Ona the Uredaj stalno od električna mreža, ako Ona to ne koristiti, to čekao ili treba očistiti.
17. Prije postavljanja uređaja provjerite može li struktura izdržati težinu uređaja.
18. čišćenje i održavanje svibanj **NE** iz djece bez Na vidiku provedeno postati.
19. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
20. Koristite samo dijelove koje preporučuje proizvođač (kada koristite neoriginalne zamjenski dijelovi će poništiti jamstvo i jamstvo).
21. Čuvajte uređaj na sigurnom, suhom mjestu van domaćaja djece kada nije u upotrebi.

FUNKCIONALNOST

Sredstvo za uništavanje insekata SHE služi kao netoksična, ekološki prihvativljiva i higijenska zaštita od letećih i noćnih insekata.

Visoko učinkovite i štedne fluorescentne cijevi emitiraju posebne UV valove i privlače insekte koji dožive električni udar kada dodirnu rešetku.

The ugrađeni žarulje su za Osoba, domaća životinja i Biljka u cijelosti bezopasna.

Gdje limenka Ona the Uređaj umetnuti:

- stambeni i prostor za spavanje
- garaža
- kamp
- Mjesto Ona the Uređaj na najbolje u području iz ulazi, balkoni i prozore.
- Obzir Ona na tome, da sebe the Uređaj ne u jedan Površina s Nacrt nalazi se.



OPASNOST

The koristiti od uređaj u na otvorenom je zabranjeno tamo također koristan insekti poput npr.: pčele, leptiri i pod, ispod prirodnih rezervat stajati vrsta mogao biti ubijen.

MONTAŽA

1. Ukloniti Ona the Uređaj od the Ambalaža.
2. Uklonjeno Ona svi materijali za pakiranje i ček Ona the Uređaj za štetu.

KORISTITI

Postavite uređaj vodoravno na ravnu i stabilnu površinu i uključite utikač u jedan zadano 230V, 50Hz utičnica → the Uređaj je odmah operativni.



OPASNOST - Molim promatrati Ona:

- *Mjesto Ona the Uređaj u jedan Visina na, the izvan the Raspon iz djeca i kućni ljubimci.*
- *Mjesto Ona the Uređaj ne na the Kat.*

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

1. **pozornost!** sklopka Ona the Uređaj od i odvojiti to poslije Električna mreža.
2. Zatim pričekajte dok se vaš ubojica insekata potpuno ne ohladi .
3. protresite uređaj za uništavanje insekata tako da svi ostaci insekata padnu u posudu za sakupljanje.
4. Sada izvucite posudu za kapanje sa strane na donjoj strani uređaja, ispraznite je i zatim očistite.
5. Trebalo bi sebe nečistoće u the ladica za prikupljanje ne svjetlo uklonjeni dozvola, Možeš li toplo sapunasta voda koristiti. Obzir Ona međutim na tome, da the ladica za prikupljanje je potpuno suha prije nego što je vratite u uređaj.
6. Za uklanjanje ostataka insekata s rešetki koristite samo suhu, meku četku ili kist.



OPASNOST – Molim promatrati Ona:

- Koristiti Ona prema čišćenje Ne rješenje ili abrazivna sredstva (razrjeđivač), metalni pribor ili tvrde četke jer mogu oštetiti uređaj.
- Ronjenje Ona the ubojica insekata ne u Voda ili drugo Tekućine.
- To svibanj Ne Voda na ili u the Uređaj Kapi.

tehnički informacija

nazivni napon	220-240 (prikaz, ostalo). V
frekvencija	50 Hz
Izvođenje	10W _
Napetost:	1.600-1.800 volt
UV-A Svjetiljka:	1x10 vata
efektivno područje:	80m ²
projek Izdržljivost:	8.000 radnih sati
Kontakt adresa za dodatne informacije i uslužnu liniju	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 - 545 www.schuss-home.at FB br.: 236974 t / FB jelo: Beč

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime potvrđujemo, da ovaj Članak the osnovni zahtjevi, propisi i smjernice the odgovara EU . The detaljan Izjava o sukladnosti imenka Ona u bilo koje vrijeme pod, ispod slijedeći veza vidi: www.schuss-home.at/downloads/doc/sheiv301.pdf

RASPOLAGANJE

Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno prikupljanje otpadne električne i električne opreme (WEEE). Električni i električni uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš.

Nemojte odlagati ovaj uređaj s herazvrstanim gradskim otpadom. Na određenom sabirnom mjestu za električni otpad i zbrinuti staru električku opremu. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša.

Za unaprijediti informacija okrenuti se Ona sebe Molim na Vaš trgovac ili the lokalne vlasti.



pogreške i tehničkog promjene Rezervirano.
www.schuss-home.at

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke SHE donijeli ste odluku u korist inovacije, trajnosti i pouzdanosti.

Za ovaj SHE uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji!

Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema nahođenju tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

Iz ovaj jamčiti ne uključuje su:

- žarulje
- Na ne Ispravan koristiti preuzeti mi Ne posljedična šteta
- popravak ili razmjena iz Podjela zbog uobičajenije znakovi nošenja
- šteta na Tlo zanemarivanje the priručnik za rad
- uređaji, the - također samo djelomično - komercijalni koristi se postati
- kroz vanjski Utjecaj mehanički oštećena Uređaji (pad, kvrga, prijelom, nepravilna uporaba itd.) kao i znakovi istrošenosti estetske prirode.
- uređaji, the neprikladno tretiran postao
- uređaji, the ne iz naše ovlašteni servisna radionica otvoren postao.
- Ne ispunjeno očekivanja potrošača.
- šteta, the na viši Sila, Voda, Udar munje, Preopterećenje pripisivati su.
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisana, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag te povezane rizike.

Molim promatrati Ona, da the neposredna Troškovi the povratak za servisni centar the robu snosi potrošač.

Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

The 2 godine Jamstvo vrijedi samo nakon predstavljanja dokaz o kupovini (mora Prezime i adresu od trgovca i potpunu oznaku uređaja) i pripadajući jamstveni list na kojem je potrebno navesti tip uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji te na stražnjoj ili donjoj strani uređaja)! Ako jamstveni list nije predočen, vrijedi samo zakonsko jamstvo !

Mi točka ekspresno na tome tamo, da the pravni jamstvena prava kroz ovaj jamstvo ne utječe i nastavlja se nesmanjenom.

Postoji odgovornost za štetu na strani Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika samo na prisutnost grublji nemara ili namjera. Isključen je u svakom slučaju the Odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane uštede koje nisu ostvarene, posljedičnu štetu i štetu od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvjek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

srdačan Čestitamo do Od njihovih Izbor. Mi želja lh mnogo Radost s tvoje ONA Uređaj!

ADRESA

SHE distribucija
pucao Dom Elektronika GmbH
A-1140 Beć, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/970 21

Oznaka tipa:.....

Serijski broj:.....

Ovaj jamstveni list je u jamstveni slučaj zajedno s prema Uređaj the ovlašteni servis ili trgovac kod kojeg ste kupili uređaj!