

BE COOL

**LUFTENTFEUCHTER
BC30LEF2301**



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

**VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON BE
COOL ENTSCIEDEN HABEN.**

DE	FR	IT	NL	ES	CZ
21	41	61	81	101	
SK	RO	PL	SL	HR	EN
120	140	160	180	199	218

BE COOL

DE



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!



Caution, risk of fire



**WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT,
STANDORT, FÜLLMITTEL UND ZUM ELEKTRISCHEN
ANSCHLUSS.**

BE COOL

Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.

1. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Entfeuchten in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
2. Das Gerät ist **nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.**
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
4. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
5. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
6. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.
7. Vor Anschluss dem an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.**
8. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss

BE COOL

für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.

9. **Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels**, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
10. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
11. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
12. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen – **BEI VERSCHLUCKEN VON KLEINTEILEN BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR!**
13. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
14. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
15. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
16. Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**
17. Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.**
18. **Decken Sie das Gerät niemals ab.**

BE COOL

19. Betreiben Sie das Gerät **keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.
20. Benutzen Sie das Gerät **nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit**, z.B. in feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B.: neben Heizanlagen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
22. **Halten Sie einen Mindestabstand von mind. 50cm zu brennbaren Stoffen** (z.B.: Alkohol) oder unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B.: Sprühbehälter).
23. Stellen Sie **keine schwere oder heiße Gegenstände auf das Gerät.**
24. Stellen Sie das Gerät **auf einen stabilen und ebenen Untergrund.**
25. **Stecken Sie niemals** Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass **Luftein- und -auslass niemals blockiert werden.**
26. Leeren Sie den Wassertank, sobald der „Wassertank voll“-Indikator aufleuchtet.
27. Bewegen Sie das Gerät nicht schnell, wenn sich Wasser im Wassertank befindet, um ein Auslaufen oder Spritzen des Wassers zu vermeiden.
28. Achten Sie beim Einsetzen des Wassertanks immer darauf, diesen fest in den Entfeuchter zu drücken.
29. Wenn Sie das **Gerät bewegen wollen, achten Sie immer darauf, dass die Feststellbremsen gelöst** sind.
30. **BITTE BEACHTEN SIE** Der Entfeuchter hat eine **automatische Enteisungsfunktion.** Wenn sich auf der Verdampfspule Frost bildet, schaltet sich der

BE COOL

Kompressor automatisch ab, der Kühler jedoch läuft weiter, bis sich der Frost auflöst. Wenn die Spule vollständig aufgetaut ist, startet der Kompressor automatisch und die Entfeuchtung wird fortgesetzt.

31. Ziehen Sie den Stecker und leeren den Wassertank, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
32. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
33. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
34. Fassen Sie den **Stecker nicht mit nassen Händen an**, um Stromschläge zu vermeiden.
35. Bewahren Sie das Gerät senkrecht einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird und verdecken Sie das Gerät nicht mit Kunststoffverpackungen.
36. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUM KÄLTEMITTEL R290

1. R290 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben.
2. Das Kältemittel ist geruchslos.
3. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem sich keine Zündquellen im Betrieb befinden (z.B.: offenes Feuer, in Betrieb befindliche Gas- und Elektrogeräte mit offener Wärmequelle)
4. Sie dürfen den Entfeuchter weder perforieren noch verbrennen.
5. Es ist darauf zu achten, dass der Kühlkreislauf nicht angebohrt wird.
6. Nicht belüftete Räume, in denen das Gerät installiert, betrieben oder gelagert wird, müssen so gebaut sein, dass sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen. So werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden, welche durch eine von Elektroöfen, Kochherden oder anderen Zündquellen verursachte Zündung des Kältemittels entstehen.
7. Das Gerät ist so zu verwahren, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
8. Die Personen, die an einem Kühlkreis arbeiten bzw. Eingriffe vornehmen, müssen im Besitz einer von einer bevollmächtigten Behörde ausgestellten gültigen Bescheinigung sein, welche ihre Sachkenntnis hinsichtlich des Umgangs mit Kältemitteln durch eine von den Industrieverbänden anerkannte Bewertungsspezifikation bescheinigt.
9. Die Reparaturingriffe müssen entsprechend der Anleitungen der Herstellerfirma des Gerätes durchgeführt werden. Reparatur- und Wartungseingriffe, die den Einsatz von weiterem Fachpersonal erforderlich machen, sind unter der Aufsicht der Fachkraft durchzuführen, welche für den Umgang mit entzündlichen Kältemitteln zuständig ist.

BE COOL

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>KONFORMITÄTSERLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

LIEFERUMFANG


Im Lieferumfang des BE COOL-Entfeuchters erhalten Sie:

- 1x Luftentfeuchter
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Abwasserschlauch


BE COOL

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Vorderseite

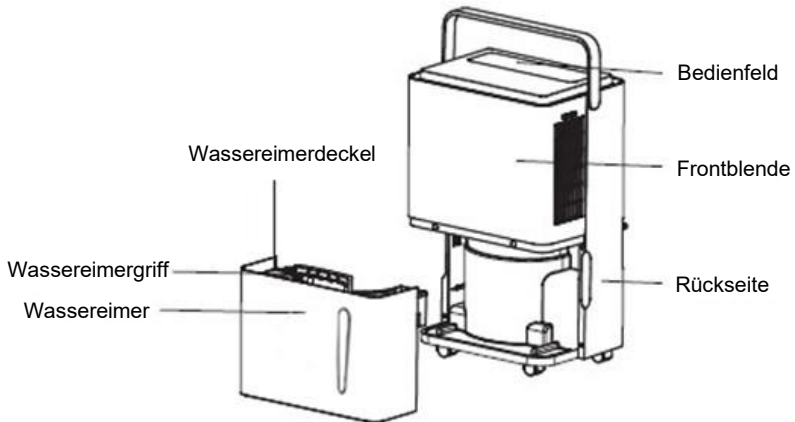

Rückseite

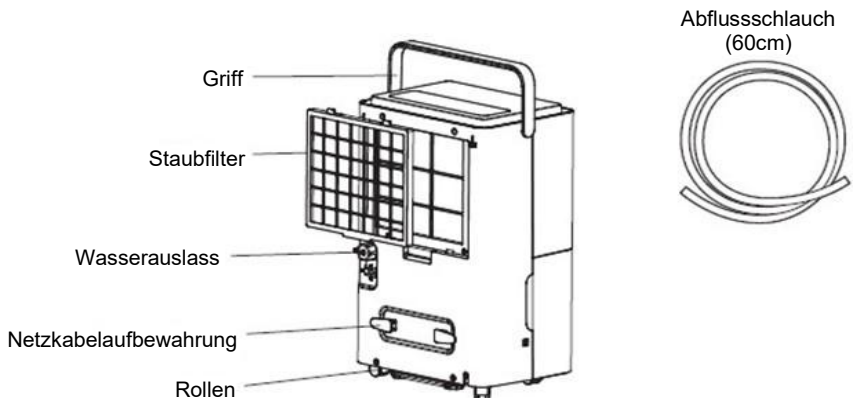

BE COOL

INBETRIEBNAHME


VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Gerät auspacken

- Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
- Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.

INSTALLATION


- *Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Punkte.*
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und festen Untergrund, dass das Gerät in fester Position steht.
- Der Abstand zu Wänden oder anderen Objekten muss mindestens 50 cm betragen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Geräteeinsatz, dass sowohl der Lufteinlass als auch der Luftauslass frei von Hindernissen und nicht blockiert ist.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
- Sollte der Luftentfeuchter umgelegt worden sein, muss dieser vor jeder Inbetriebnahme 24 Stunden lang aufrecht stehen, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden

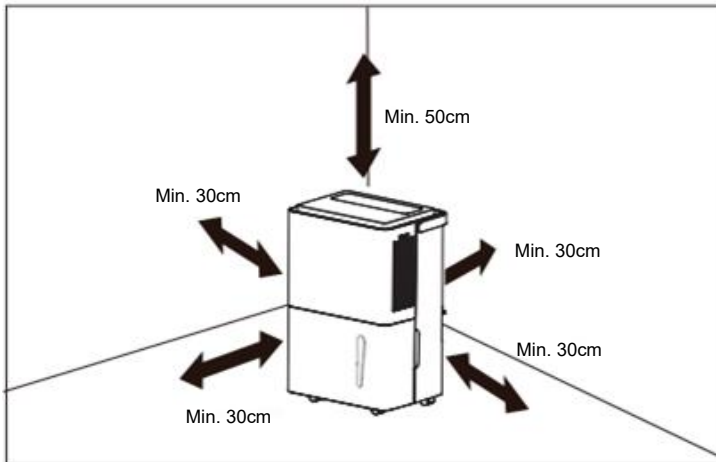

BE COOL

FUNKTIONEN

Bedienen Sie den Entfeuchter mithilfe des Bedienpanels:

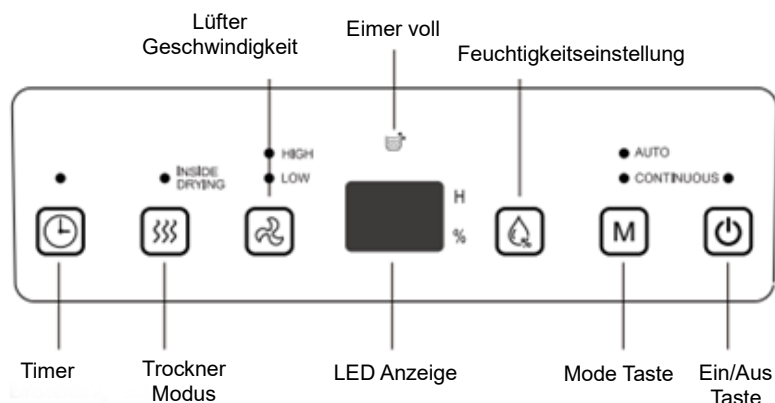

	Timer Drücken Sie die Taste um die Ein- / Ausschaltzeit des Luftentfeuchters einzustellen. Der Einstellbereich beträgt 1-24 Stunden. Wenn Sie die Timer-Einstellung abbrechen möchten, drücken Sie nach Bestätigung der Einstellzeit zweimal.
	Trockenvorgang Drücken Sie diese Taste, um den Trocknungsvorgang im Luftentfeuchter zu starten.
	Lüftergeschwindigkeit Drücken Sie die Speed-Taste um die Geschwindigkeit des Lüfters einzustellen.
	LED-Anzeige In den Modi AUTO, Continuous und DRYING zeigt diese das Display die Raumfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit im AUTO-Modus eingestellt ist, zeigt das Display die eingestellte Luftfeuchtigkeit und die eingestellte Zeit im Timer-Status an.
	Feuchtigkeitseinstellung Die Luftfeuchtigkeit wird Kreisförmig im Bereich von 30% - 80% in fünf Schritten eingestellt, die Feuchtigkeitseinstellung funktioniert nur im Automatik-Modus

BE COOL

	Modus-Taste Durch drücken dieser Taste, wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi. Die jeweilige Lampe leuchtet auf. Drücken und halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden, um die Kindersicherung (Tastensperre) zu aktivieren.
	Ein / Aus – Taste Drücken Sie diese Taste um den Luftentfeuchter ein- bzw. auszuschalten.

Betriebsmodi

Timer

- Drücken Sie die Timer-Taste einmal um den Timer – Modus zu aktivieren.
- Das Display leuchtet auf, blinkt und zeigt "00"
- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste und wählen sie zwischen 1 – 24 Stunden. Nach Auswahl der Timer – Zeit, warten Sie 5 Sekunden, das Gerät bestätigt die Zeit automatisch.
- Befindet sich das Gerät im Standby, verwenden Sie die Schritte 1 – 3 um eine automatisch Einschaltzeit einzustellen.

Timer aus: Sobald die gewünschte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät aus

Timer ein: Sobald die gewünschte Zeit erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein

Automatikmodus

Bei der AUTO-Entfeuchtung startet der Kompressor automatisch sobald die Raumfeuchtigkeit 5% höher als die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist, der Lüfter läuft mit der eingestellten Drehzahl.

Wenn die Luftfeuchtigkeit 5% unter die eingestellt Luftfeuchtigkeit liegt, stoppt der Kompressor, der Lüfter läuft jedoch mit der eingestellten Drehzahl weiter.

Wenn die Raumfeuchtigkeit zwischen + 5% und -5% der eingestellten Luftfeuchtigkeit liegt, läuft das Gerät weiter bis die Raumfeuchtigkeit 5% unter dem aktuell eingestellten Zielwert ist.

Der vom Werk standardmäßig eingestellte Wert beträgt 50% und kann durch wiederholtes drücken der Taste "Feuchtigkeitseinstellung" in fünf Schritten zwischen 30% – 80% gewählt werden.

BE COOL

Dauerbetrieb

In diesem Modus läuft das Gerät durchgehend bis es entweder ausgeschaltet, der Timer das Gerät ausschaltet oder der Wasserbehälter voll ist, sofern nicht der Ablaufschlauch verwendet wird. In diesem Modus kann keine Ziel – Raumfeuchtigkeit gewählt werden.

Trocknungsfunktion

In diesem Modus läuft das Gerät unabhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum.

Am Display wird in diesem Modus keine Luftfeuchtigkeit angegeben und der Lüfter läuft standardmäßig auf hoher Leistung.

Kindersicherung (Tastensperre)

Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken und halten Sie die Modus-Taste länger als 3 Sekunden. Auf dem Display erscheint "LC".

Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Modus-Taste erneut länger als 3 Sekunden.

Entwässerung

Bei Verwendung des Wasserbehälters

Wenn der Wasserbehälter voll ist, schaltet das Gerät automatisch aus und mit einem Signalton, weist das Gerät auf den vollen Wasserbehälter hin. Die Anzeige **Behälter Voll** leuchtet auf.


Erst nach leeren der Wasserbehälter, läuft der Luftentfeuchter weiter.

BE COOL

Fassen Sie jede Seite des Eimers und ziehen Sie, um den Eimer aus dem Luftentfeuchter zu entfernen. Entfernen Sie das Wasser.



Setzen Sie den Eimer vorsichtig wieder ein und starten Sie ihn neu.

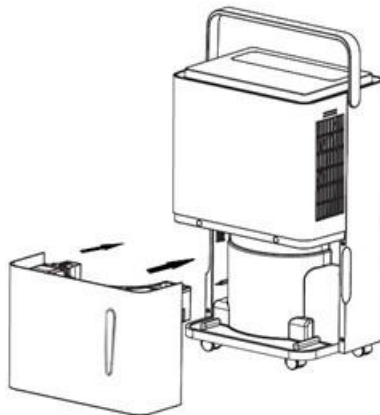


Hinweis: Überprüfen Sie im Wasserbehälter, ob sich der Schwimmer in der richtigen Position befindet. **Entfernen Sie den Schwimmer nicht** und stellen Sie sicher, dass dieser frei drehen kann. Wird der Schwimmer entfernt, erkennt das Gerät nicht mehr, wenn der Wasserbehälter voll ist.

Bei Verwendung mit Ablaufschlauch

- Durch anbringen des mitgelieferten Ablaufschlauch, kann das Wasser automatisch in einen Bodenablauf entleert werden. Alternativ können auch andere Schläuche verwendet werden. (Innendurchmesser 0,35 Zoll)
- An der Rückseite finden Sie den Wasserauslass. Entfernen Sie den Stöpsel.
- Befestigen Sie ein Ende des Abflussschlauches an der Ablassöffnung.
- Leiten Sie das andere Ende des Schlauches zu einem Abfluss.

BE COOL

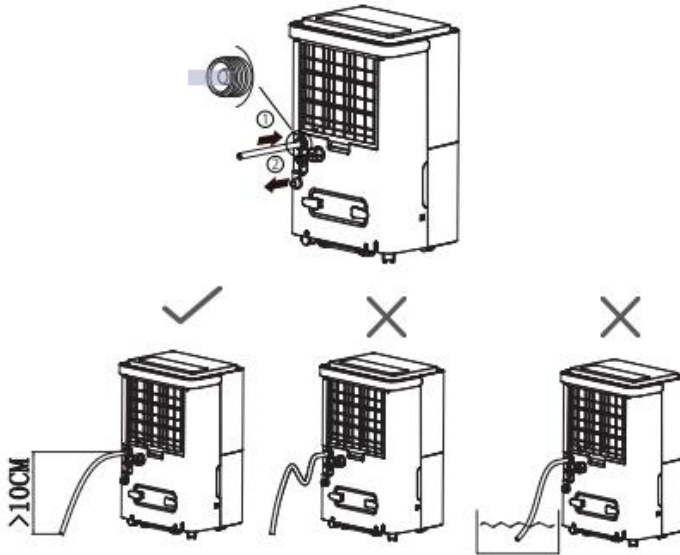

ACHTUNG! Der Abfluss muss in einer niedrigeren Position als der Wasserauslass des Gerätes befinden. **Stellen das Gerät nicht am Boden und führen den Schlauch nach oben!**

Bei Verwendung eines nicht im Lieferumfang enthaltenen Ablaufschlauches, achten Sie auf die Länge des Schlauches. Dieser darf nicht zu lang sein, da das Wasser abläuft und nicht nach außen gepumpt wird.

Hinweis:


- Stellen Sie sicher, dass die Schlauchverbindung fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch nach unten geneigt ist und keine Knicke aufweist, damit das Wasser abfließen kann.
- Wenn das Wasser über den Schlauch in einen externen Wasserbehälter abgelassen wird, tauchen Sie das andere Ende **nicht** in das bereits abgelassene Wasser.
- Um den Wasserablaufvorgang zu verbessern, stellen Sie das Gerät auf eine erhöhte Position.
- Verwenden Sie einen kurzen Schlauch. Bei einem zu langen Schlauch besteht die Möglichkeit, dass das Wasser nicht vollständig abläuft. Stehendes Wasser im Schlauch kann zu Schimmel führen.

BE COOL

- Wenn der Ablauf nicht verwendet wird, entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Auslass und verschließen diesen wieder. Das Wasser läuft somit wieder in den internen Wasserbehälter.


Wartung

- Für die Wartung des Gerätes, schalten Sie das Gerät aus und trennen es vom Stromnetz.
- Wenn der Luftentfeuchter nicht verwendet wird, sollte dieser vom Stromnetz getrennt werden.
- Zu Reinigung verwenden Sie Wasser und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleich- oder Schleifmittel um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Der Luftentfeuchter darf keinem Wasserstrahl oder Spritzwasser ausgesetzt sein, dies kann zu einer schlechteren Isolierung oder zur beschädigung der Elektronik führen.
- Zur Reinigung der Luftein- und auslassöffnungen verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Pinsel.

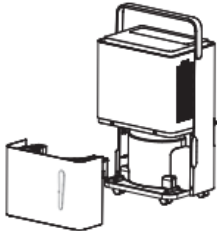Reinigen Sie den Wasserbehälter regelmäßig, um Schimmel im Luftbefeuchter zu vermeiden.	
Reinigen Sie die Kunststoffoberfläche des Gerätes vorsichtig mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie nur sehr milde Reinigungsmittel und keine Schleif- oder Bleichmittel um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden	
Reinigen Sie den Staubfilter mindestens alle 2 Wochen mit warmem Wasser.	

Reinigen des Staubfilters

- Entfernen Sie den Staubfilter vom Luftentfeuchter und reinigen Sie den Filter.
- Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem weichen Bürstenaufsatz, um große Rückstände und Staubablagerungen zu entfernen.
- Waschen Sie den Staubfilter in lauwarmes Seifenwasser.
- Spülen Sie den Staubfilter mit sauberem Wasser ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.
- Setzen Sie den Staubfilter wieder ein.

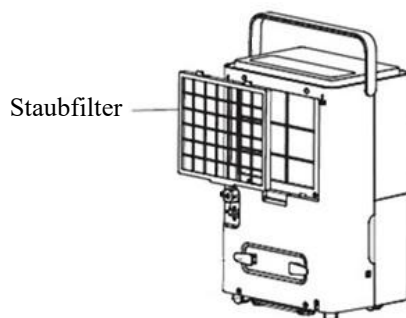

Hinweis: Reinigen Sie den Staub nicht in der Spülmaschine. Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne den Staubfilter.

Fehlerbehebung

Fehlercodes

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FL	Wasserbehälter ist voll
E2	Fehlfunktion des Einlasstemperatursensors
P1	Die gesamte Maschine befindet sich im Abtauzustand, dies ist keine Fehlfunktion

BE COOL

Problem	Ursache	Lösung
Luftentfeuchter startet nicht.	Der Luftentfeuchter ist ausgesteckt.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel es Luftentfeuchters vollständig in die Steckdose gesteckt ist.
	Wasserbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Wasserbehälter.
	Die Umgebungstemperatur ist niedriger als 5 °C oder höher als 32 °C	Beachten Sie den Temperaturbereich für den das Gerät ausgelegt ist.
Der Luftentfeuchter trocknet die Luft nicht wie gewünscht.	Schmutziger Filter.	Reinigen Sie den Filter wie beschrieben.
	Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit zu niedrig.	In der Trockenzeit wird die Entfeuchtungskapazität reduziert.
Der Luftentfeuchter ist laut oder macht ungewöhnliche Geräusche.	Der Luftentfeuchter ist nicht waagrecht aufgestellt.	Stellen Sie das Gerät auf Eine ebene Fläche.
	Der Luftfilter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter wie beschrieben.
	Das Gerät "zischt" leicht.	Kein Fehler. Das fließende Geräusch des Kältemittels.
Wasserleck	Schlauchanschluss ist locker.	Überprüfen Sie die Schlauchverbindung.
	Entwässerungssystem ist blockiert.	Entfernen Sie Hindernisse und richten Sie die Wasserleitung gerade aus.
Auf den Spulen tritt Frost auf	Die Raumtemperatur liegt nahe oder unter 15°C	Dies ist normaler Frost, der sich auf den Spulen aufbaut, ins besonders wenn die Raumtemperatur niedrig ist. Der Luftentfeuchter taut automatisch auf.

BE COOL

Technische Daten

Nennspannung	220V – 240V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W
Feuchtigkeitsentfernung	30 L / Tag (30°C / RH 80%)
Luftumwälzung	230 m³/h
Wassertank-Kapazität	4 Liter
Kühlmittel	R290
Produktabmessungen BxHxT	338 x 511 x 247 mm
Gewicht	16,6 kg
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

BE COOL

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Luftentfeuchtern auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasser-Ablassventile von Luftentfeuchtern oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Dezember 2019) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

BE COOL Vertrieb

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Wien, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

BE COOL

DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR BC30LEF2301



FÉLICITATIONS !

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT **BE COOL**.

BE COOL

FR



Mode d'emploi actuel et autres langues

Téléchargez les dernières instructions d'utilisation en plusieurs langues via le lien www.becool.at/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions du site web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES CORPORELS ET/OU MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !



Caution, risk of fire



**INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ,
L'EMPLACEMENT, LE PRODUIT DE REMPLISSAGE ET
LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.**

BE COOL

N'utilisez cet appareil **que conformément aux directives figurant dans le manuel d'utilisation.** Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des dommages corporels.

1. Cet appareil est **exclusivement destiné à la déshumidification domestique** et ne doit être utilisé à aucune autre fin.
2. L'appareil n'est **pas conçu pour un fonctionnement continu ou de précision.**
3. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le centre de service ou votre revendeur.
4. Si l'appareil présente un défaut, éteignez-le et contactez votre revendeur ou la hotline clients.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de service agréé afin d'éviter tous les risques possibles.
6. Pour les réparations éventuelles, adressez-vous toujours et exclusivement aux centres de service après-vente agréés par le fabricant. Vous pouvez consulter les points de service après-vente en ligne sur www.becool.at.
7. Avant de raccorder l'appareil au réseau, vous devez **vérifier que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique de l'appareil.**
8. La prise électrique sur laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée, doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, doit être mise à la terre de manière fiable. En

BE COOL

cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié.

9. **Évitez d'utiliser une rallonge électrique**, car elle pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
10. Il est interdit d'adapter ou de modifier les caractéristiques de cet appareil de quelque manière que ce soit et d'utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie et de la garantie).
11. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
12. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage - **RISQUE D'INCENDIE EN CAS D'INGESTION DE PETITS PIÈCES !**
13. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, psychiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne doivent utiliser cet appareil que sous une surveillance adéquate et après avoir reçu des instructions détaillées sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ainsi que sur les risques existants.
14. **N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
15. Ne tordez pas le câble d'alimentation et ne le pliez pas.
16. N'utilisez pas l'appareil **avec les mains mouillées.**
17. N'utilisez pas l'appareil à **l'extérieur.**
18. **Ne couvrez jamais l'appareil.**
19. N'utilisez **en aucun cas** l'appareil **dans des locaux où se trouvent du gaz, de l'huile ou du soufre.**
20. N'utilisez pas l'appareil à **proximité de l'eau ou d'une forte humidité**, par exemple dans des caves humides,

BE COOL

à côté de piscines, de baignoires ou de douches.
Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

21. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (par exemple : à côté d'installations de chauffage) et évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.
22. **Maintenez une distance minimale d'au moins 50 cm avec les substances inflammables** (par ex. : alcool) ou les récipients sous pression (par ex. : pulvérisateur).
23. Ne placez **pas d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.**
24. Placez l'appareil **sur une surface stable et plane.**
25. **N'insérez jamais** vos doigts, des stylos ou d'autres objets dans l'appareil et veillez à ce que **l'entrée et la sortie d'air ne soient jamais bloquées.**
26. Videz le réservoir d'eau dès que l'indicateur "réservoir d'eau plein" s'allume.
27. Ne déplacez pas rapidement l'appareil lorsque de l'eau se trouve dans le réservoir d'eau afin d'éviter les fuites ou les éclaboussures d'eau.
28. Lorsque vous insérez le réservoir d'eau, veillez toujours à l'enfoncer fermement dans le déshumidificateur.
29. Si vous **souhaitez déplacer l'appareil, veillez toujours à ce que les freins de stationnement soient desserrés.**
30. **VEUILLEZ NOTER** Le déshumidificateur est doté d'une **fonction de dégivrage automatique.** Si du givre se forme sur la bobine d'évaporation, le compresseur s'arrête automatiquement, mais le refroidisseur continue à fonctionner jusqu'à ce que le givre se dissolve. Lorsque la bobine est complètement

BE COOL

dégelée, le compresseur démarre automatiquement et la déshumidification se poursuit.

31. Débranchez l'appareil et videz le réservoir d'eau lorsque vous ne l'utilisez pas.
32. Éteignez **toujours** l'appareil **avant de le** débrancher.
33. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
34. Ne touchez pas la **fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout** choc électrique.
35. Rangez l'appareil verticalement dans un endroit sûr, sec et inaccessible aux enfants lorsqu'il n'est pas utilisé et ne le recouvrez pas d'emballages en plastique.
36. Maintenez l'appareil en bon état en l'entretenant et en le nettoyant. Si vous avez des questions concernant l'entretien, vous pouvez prendre contact avec la hotline clientèle/le centre de service autorisé par le fabricant.

BE COOL

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LE FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

1. Le R290 est un fluide frigorigène conforme aux exigences environnementales de la CE.
2. Le réfrigérant est inodore.
3. L'appareil doit être installé dans une pièce où il n'y a pas de sources d'inflammation en fonctionnement (par exemple : feu ouvert, appareils à gaz et électriques en fonctionnement avec source de chaleur ouverte).
4. Vous ne devez ni perforer ni brûler le déshumidificateur.
5. Il faut veiller à ne pas percer le circuit de refroidissement.
6. Les locaux non ventilés dans lesquels l'appareil est installé, utilisé ou stocké doivent être construits de manière à éviter l'accumulation d'éventuelles pertes de fluide frigorigène. On évite ainsi les risques d'incendie ou d'explosion dus à l'inflammation du fluide frigorigène par des fours électriques, des cuisinières ou d'autres sources d'inflammation.
7. L'appareil doit être conservé de manière à éviter tout dommage mécanique.
8. Les personnes qui travaillent ou interviennent sur un circuit frigorifique doivent être en possession d'un certificat valide délivré par une autorité habilitée, attestant de leur compétence en matière de manipulation des fluides frigorigènes par une spécification d'évaluation reconnue par les associations industrielles.
9. Les interventions de réparation doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de l'appareil. Les interventions de réparation et d'entretien qui nécessitent l'intervention d'un autre personnel qualifié doivent être effectuées sous la surveillance du personnel qualifié responsable de la manipulation des fluides frigorigènes inflammables.

BE COOL

Recyclage, élimination, déclaration de conformité

	<u>RECYCLING</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés.
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole "poubelle barrée" exige l'élimination séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et polluantes. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais dans un point de collecte désigné pour les appareils électriques et électroniques usagés. Vous contribuerez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Par la présente, nous confirmons que cet article est conforme aux exigences, prescriptions et directives fondamentales de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

CONTENU DE LA LIVRAISON


Dans la livraison du déshumidificateur BE COOL, vous recevez:

- 1x déshumidificateur d'air
- 1x manuel d'utilisation
- 1x tuyau d'évacuation


BE COOL

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Face avant

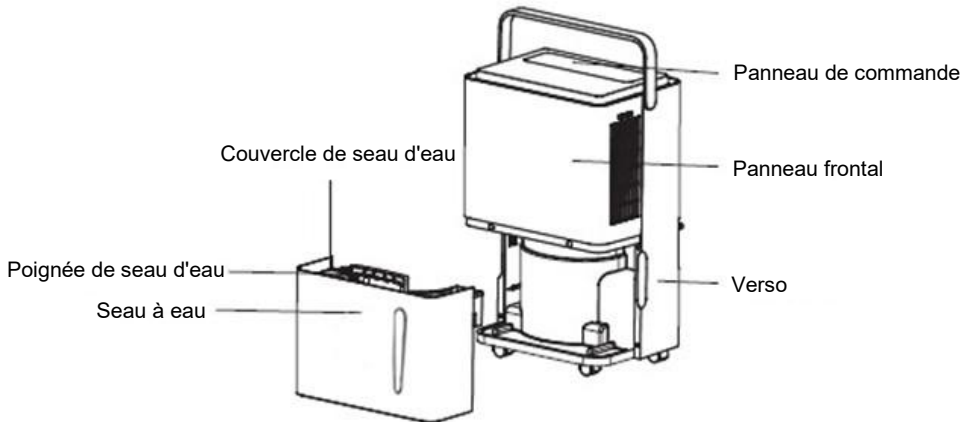

Verso

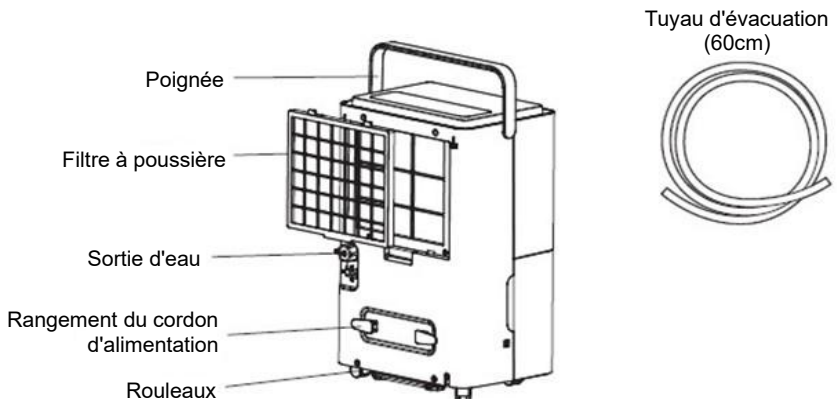

BE COOL

MISE EN SERVICE


AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Déballer l'appareil

- Ouvrez le carton et retirez l'appareil.
- Retirez complètement l'emballage de l'appareil.

INSTALLATION


- *Veillez tenir compte des points suivants lors de l'installation.*
- Placez l'appareil sur une surface plane et solide de sorte que l'appareil soit en position fixe.
- La distance par rapport aux murs ou à d'autres objets doit être d'au moins 50 cm.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont libres de tout obstacle et ne sont pas obstruées.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre.
- Si le déshumidificateur a été déplacé, il doit rester en position verticale pendant 24 heures avant chaque mise en service, afin d'éviter d'endommager les composants internes.

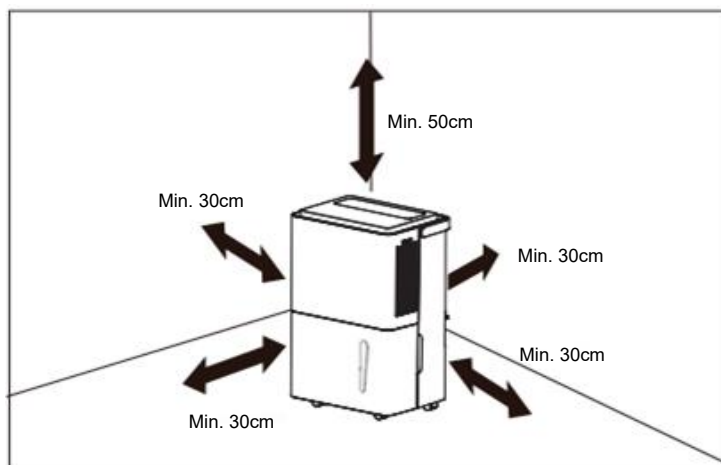

BE COOL

FONCTIONS

Commandez le déshumidificateur à l'aide du panneau de commande :

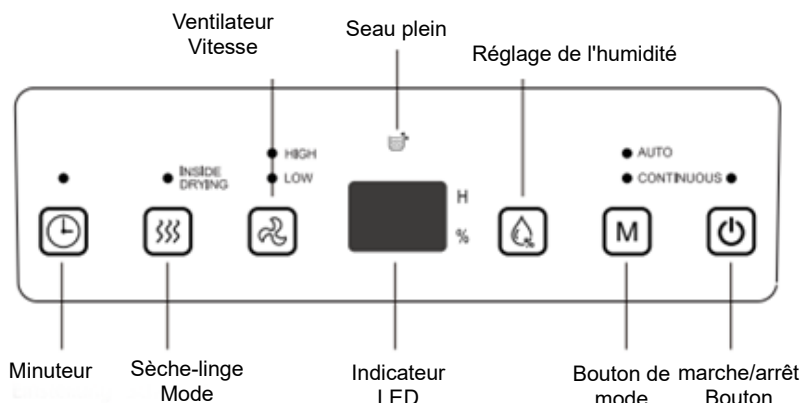

	Minuteur Appuyez sur le bouton pour régler l'heure de mise en marche / d'arrêt du déshumidificateur. La plage de réglage est de 1 à 24 heures. Si vous souhaitez annuler le réglage de la minuterie, appuyez deux fois sur après avoir confirmé l'heure de réglage.
	Processus de séchage Appuyez sur ce bouton pour démarrer le processus de séchage dans le déshumidificateur.
	Vitesse du ventilateur Appuie sur le bouton Speed pour régler la vitesse du ventilateur.
	Indicateur LED Dans les modes AUTO, Continuous et DRYING, l'écran affiche l'humidité de la pièce. Si l'humidité de l'air est réglée en mode AUTO, l'écran affiche l'humidité et la durée réglées en état de minuterie.
	Réglage de l'humidité L'humidité de l'air est réglée de manière circulaire dans une plage de 30% à 80% par pas de cinq, le réglage de l'humidité ne fonctionne qu'en mode automatique.

BE COOL

	Bouton de mode En appuyant sur ce bouton, tu passes d'un mode à l'autre. Le voyant correspondant s'allume. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer le verrouillage enfant (verrouillage des touches).
	Bouton marche / arrêt Appuyez sur ce bouton pour mettre le déshumidificateur en marche ou l'arrêter.

Modes de fonctionnement

Minuteur

- Appuyez une fois sur le bouton de la minuterie pour activer le mode minuterie.
- L'écran s'allume, clignote et affiche "00".
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la minuterie et choisissez entre 1 et 24 heures. Après avoir sélectionné la durée de la minuterie, attendez 5 secondes, l'appareil confirme automatiquement l'heure.
- Si l'appareil est en mode veille, utilisez les étapes 1 à 3 pour définir une heure de mise en marche automatique.

La minuterie est désactivée : Dès que la durée souhaitée est écoulée, l'appareil s'éteint.

Minuterie activée : dès que la durée souhaitée est atteinte, l'appareil s'allume automatiquement.

Mode automatique

En cas de déshumidification AUTO, le compresseur démarre automatiquement dès que l'humidité de la pièce est supérieure de 5% à l'humidité réglée, le ventilateur tourne à la vitesse réglée.

Lorsque l'humidité de l'air est inférieure de 5% à l'humidité réglée, le compresseur s'arrête, mais le ventilateur continue à fonctionner à la vitesse réglée. Si l'humidité de la pièce est comprise entre +5% et -5% de l'humidité réglée, l'appareil continue à fonctionner jusqu'à ce que l'humidité de la pièce soit inférieure de 5% à la valeur cible actuellement réglée.

BE COOL

La valeur réglée par défaut en usine est de 50% et peut être sélectionnée en appuyant plusieurs fois sur la touche "Réglage de l'humidité" par paliers de cinq entre 30% et 80%.

Mode continu

Dans ce mode, l'appareil fonctionne en continu jusqu'à ce qu'il soit éteint, que la minuterie l'éteigne ou que le réservoir d'eau soit plein, à moins que le tuyau de vidange ne soit utilisé. Dans ce mode, il n'est pas possible de sélectionner un taux d'humidité ambiant cible.

Fonction de séchage

Dans ce mode, l'appareil fonctionne indépendamment de l'humidité de la pièce.

Dans ce mode, aucune indication d'humidité n'est affichée à l'écran et le ventilateur fonctionne par défaut à puissance élevée.

Verrouillage enfant (verrouillage des touches)

Pour activer le verrouillage enfant, appuyez sur la touche Mode et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes. « LC » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez de nouveau sur la touche Mode et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.

Drainage

En cas d'utilisation du réservoir d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil s'éteint automatiquement et émet un signal sonore pour indiquer que le réservoir d'eau est plein. Le voyant **Réservoir plein** s'allume.


Ce n'est qu'après avoir vidé le réservoir d'eau que le déshumidificateur continue de fonctionner.

BE COOL

Saisissez chaque côté du seau et tirez pour retirer le seau du déshumidificateur. Retirez l'eau.



Remettez le seau en place avec précaution et redémarrez.

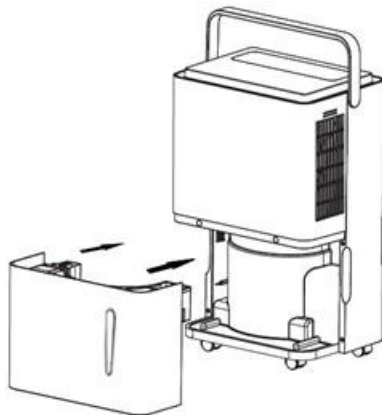


Remarque : vérifiez dans le réservoir d'eau si le flotteur se trouve dans la bonne position. **Ne retirez pas le flotteur** et assurez-vous qu'il puisse tourner librement. Si le flotteur est retiré, l'appareil ne détecte plus si le réservoir d'eau est plein.

En cas d'utilisation avec un tuyau de vidange

- En fixant le tuyau d'évacuation fourni, l'eau peut être automatiquement vidée dans un siphon de sol. Il est également possible d'utiliser d'autres tuyaux. (diamètre intérieur 0,35 pouce)
- A l'arrière, vous trouverez la sortie d'eau. Retirez le bouchon.
- Fixez une extrémité du tuyau de vidange à l'orifice de vidange.
- Dirigez l'autre extrémité du tuyau vers une évacuation.

BE COOL

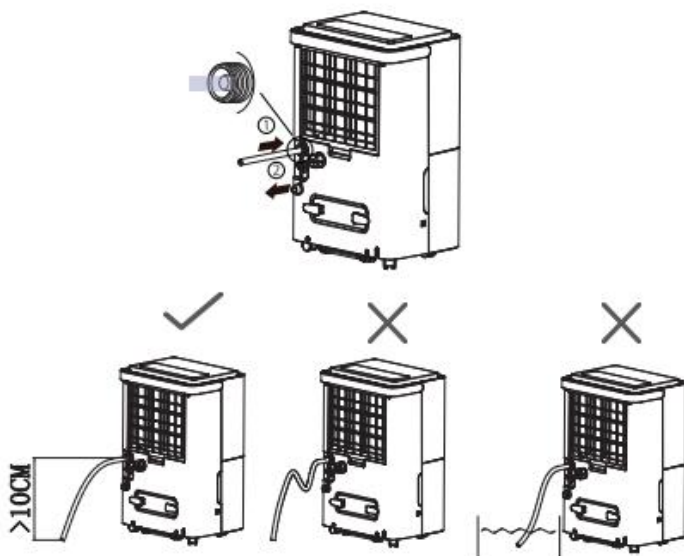

ATTENTION : l'évacuation doit se trouver dans une position plus basse que la sortie d'eau de l'appareil. **Ne placez pas l'appareil au sol et faites passer le tuyau vers le haut !**

En cas d'utilisation d'un tuyau d'évacuation non compris dans la livraison, veillez à la longueur du tuyau. Celui-ci ne doit pas être trop long, car l'eau s'écoule et n'est pas pompée vers l'extérieur.




Remarque :

- Assurez-vous que le raccord du tuyau est bien fixé.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau est incliné vers le bas et qu'il n'est pas plié, afin que l'eau puisse s'écouler.
- Si l'eau est évacuée par le tuyau dans un réservoir d'eau externe, ne plongez **pas** l'autre extrémité dans l'eau déjà évacuée.
- Pour améliorer l'écoulement de l'eau, placez l'appareil en position surélevée.
- Utilisez un tuyau court. Si le tuyau est trop long, il est possible que l'eau ne s'écoule pas complètement. L'eau stagnante dans le tuyau peut entraîner la formation de moisissures.
- Si la vidange n'est pas utilisée, retirez le tuyau de vidange de la sortie et refermez-le. L'eau s'écoule ainsi à nouveau dans le réservoir d'eau interne.

BE COOL

Entretien

- Pour l'entretien de l'appareil, éteignez l'appareil et débranchez-le du réseau électrique.
- Lorsque le déshumidificateur n'est pas utilisé, il doit être débranché du réseau électrique.
- Pour le nettoyage, utilisez de l'eau et des produits de nettoyage doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Le déshumidificateur ne doit pas être exposé à un jet d'eau ou à des éclaboussures, cela pourrait entraîner une mauvaise isolation ou endommager l'électronique.
- Pour nettoyer les ouvertures d'entrée et de sortie d'air, utilisez une brosse douce ou un pinceau.

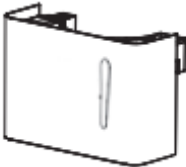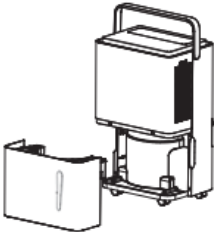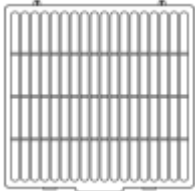Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau afin d'éviter la formation de moisissures dans l'humidificateur.	
Nettoyez la surface en plastique de l'appareil avec précaution à l'aide d'un chiffon humide et n'utilisez que des produits de nettoyage très doux et pas d'abrasifs ou d'agents blanchissants pour éviter de rayer ou d'endommager l'appareil.	
Nettoyez le filtre à poussière au moins toutes les 2 semaines avec de l'eau tiède.	

BE COOL

Nettoyer le filtre

- Le filtre se trouve derrière la grille d'aspiration arrière. Enlevez la grille d'aspiration du déshumidificateur et retirez le filtre.
- Utilisez un aspirateur muni d'un embout à brosse douce pour éliminer les gros résidus et les dépôts de poussière.
- Lavez le filtre dans de l'eau tiède savonneuse.
- Rincez le filtre à l'eau propre et laissez-le sécher soigneusement.
- Remettez le filtre en place.

Remarque : ne nettoyez pas le filtre dans le lave-vaisselle. Ne faites pas fonctionner le déshumidificateur sans le filtre fourni.

Dépannage

Codes d'erreur

Code d'erreur	Description de l'erreur
FL	Le réservoir d'eau est plein
E2	Mauvais fonctionnement du capteur de température d'admission
P1	L'ensemble de la machine est en état de dégivrage, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Problème	Cause	Solution
Le déshumidificateur ne démarre pas.	Le déshumidificateur est débranché.	Assurez-vous que le câble d'alimentation du déshumidificateur est entièrement inséré dans la prise de courant.
	Le réservoir d'eau est plein.	Videz le réservoir d'eau.
	La température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 32 °C	Notez la Plage de température pour laquelle l'appareil est conçu.
Le	Filtre sale.	Nettoyez le filtre comme décrit.

BE COOL

déshumidificateur n'assèche pas l'air comme il le devrait.	Température ambiante ou humidité de l'air trop basse.	Pendant la période de séchage, la capacité de déshumidification est réduite.
Le déshumidificateur est bruyant ou fait des bruits inhabituels.	Le déshumidificateur n'est pas installé à l'horizontale.	Réglez l'appareil sur Une surface plane.
	Le filtre à air est bouché.	Nettoyez le filtre comme décrit.
	L'appareil "siffle" légèrement.	Aucune erreur n'est constatée. Le bruit d'écoulement du fluide frigorigène.
Fuite d'eau	Le raccord du tuyau est desserré.	Vérifier le raccordement du tuyau.
	Le système de drainage est bloqué.	Retirez les obstacles et redressez la conduite d'eau.
Le gel apparaît sur les bobines	La température de la pièce est proche ou inférieure à 15°C	Il s'agit d'un gel normal qui s'accumule sur les bobines, en particulier lorsque la température ambiante est basse. Le déshumidificateur dégèle automatiquement.

BE COOL

Données techniques

Tension nominale	220V - 240V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	600 W
Élimination de l'humidité	30 L / jour (30°C / RH 80%)
Circulation de l'air	230 m³/h
Capacité du réservoir d'eau	4 litres
Liquide de refroidissement	R290
Dimensions du produit LxHxP	338 x 511 x 247 mm
Poids	16,6 kg
Adresses de contact pour de plus amples informations et ligne de service :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél : +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-Nr : 236974 t / FB-Tribunal : Vienne

BE COOL

GARANTIE

Avec ce produit de qualité BE COOL, vous avez fait le choix de l'innovation, de la durabilité et de la fiabilité.

Pour cet appareil BE COOL, nous accordons une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, valable en Autriche !

Si, contre toute attente, des travaux de service devaient tout de même être effectués sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces et main d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) un échange du produit. Si ni la réparation ni l'échange ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un crédit de valeur vénale.

Dans le cas des déshumidificateurs, veuillez dans tous les cas vous adresser en premier lieu à la hotline clients (voir l'autocollant sur l'appareil ou la page de garde du mode d'emploi). Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par l'atelier agréé en Autriche mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie

- Réparation ou remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- les dommages dus au non-respect du mode d'emploi
- les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par une influence extérieure (chute, choc, casse, utilisation non conforme, etc.) ainsi que les signes d'usure de nature esthétique.
- les appareils qui ont été traités de manière inappropriée
- les appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- les dommages résultant de la mauvaise fermeture des vannes d'évacuation de l'eau de condensation des déshumidificateurs ou de l'utilisation incorrecte du réservoir d'eau.
- Attentes des consommateurs non satisfaites.
- les dommages dus à des cas de force majeure, à l'eau, à la foudre, à des surtensions
- les appareils dont la désignation du type et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou supprimés sur l'appareil.
- les services fournis en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et inversement, ainsi que les risques qui y sont liés.

Nous insistons sur le fait que pendant la période de garantie, en cas d'erreur d'utilisation ou si aucune erreur n'a été constatée, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur la base de l'IPC 2010, décembre 2019) sera facturé.

La fourniture d'une prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée absolue de la garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation du justificatif d'achat (doit contenir le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et à l'arrière ou en dessous de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale est valable !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette garantie et restent inchangés.

Schuss Home Electronic GmbH et ses auxiliaires d'exécution ne sont tenus de verser des dommages et intérêts qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. La responsabilité pour un manque à gagner, des économies attendues mais non réalisées, des dommages consécutifs et des dommages résultant de revendications de tiers est en tout cas exclue. Les dommages causés aux données enregistrées ou à celles-ci sont toujours exclus de l'obligation de verser des dommages et intérêts.

Nous vous félicitons pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

ADRESSE

BE COOL Distribution

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Vienne, Scheringgasse 3

Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Désignation du type :.....
Numéro de série :.....

En cas de recours à la garantie, ce certificat de garantie doit être remis avec l'appareil à l'atelier de service agréé ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil !

BE COOL

DEUMIDIFICATORE BC30LEF2301



CONGRATULAZIONI!!

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO **BE COOL.**

BE COOL

IT



Istruzioni per l'uso attuali e altre lingue

Scaricare le istruzioni per l'uso più recenti in varie lingue tramite il link www.becool.at/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le istruzioni del sito web.



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O LA PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA!



Caution, risk of fire



INFORMAZIONI IMPORTANTI SU SICUREZZA,
UBICAZIONE, AGENTE DI RIEMPIMENTO E
COLLEGAMENTO ELETTRICO.

BE COOL

Utilizzare l'apparecchio **solo in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.** Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

1. Questo apparecchio è **destinato esclusivamente alla deumidificazione domestica** e non deve essere utilizzato per altri scopi.
2. L'unità **non è adatta al funzionamento continuo o di precisione.**
3. Rimuovere l'imballaggio e verificare che l'unità non sia danneggiata. In caso di dubbio, non utilizzare l'unità e rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
4. Se l'apparecchio presenta un difetto, spegnerlo e contattare il rivenditore o la hotline clienti.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare ogni possibile rischio.
6. Per le riparazioni rivolgersi sempre e solo ai centri di assistenza autorizzati dal produttore. I centri di assistenza clienti sono disponibili online sul sito www.becool.at.
7. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, è necessario **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle informazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.**
8. La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata, deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile. In caso di dubbio, far controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.

BE COOL

9. **Evitare di utilizzare una prolunga, perché** potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
10. È vietato adattare o modificare in qualsiasi modo le caratteristiche di questo apparecchio e utilizzare solo i ricambi e gli accessori raccomandati dal produttore (la mancata osservanza di questa prescrizione invalida la garanzia).
11. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
12. Non lasciate che i bambini giochino con l'imballaggio - C'è il **pericolo di morire ammazzati se si versano piccole parti!**
13. I bambini di età inferiore agli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o spirituali o con mancanza di esperienza e conoscenza non devono utilizzare questo apparecchio a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi connessi.
14. **Non utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, spegnere **sempre l'apparecchio.**
15. Non torcere o piegare il cavo di alimentazione.
16. **Non** utilizzare l'apparecchio **con le mani bagnate.**
17. **Non** utilizzare l'unità all'aperto.
18. **Non coprire mai l'unità.**
19. **Non** mettere **mai** in funzione l'apparecchio in **locali in cui sono** presenti **gas, olio o zolfo.**
20. **Non** utilizzare l'unità in prossimità di **acqua o umidità elevata, ad esempio** in scantinati umidi, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità.
21. Non collocare l'unità in prossimità di fonti di calore (ad esempio, accanto a sistemi di riscaldamento) ed evitare la luce solare diretta.

BE COOL

22. **Mantenere una distanza minima di almeno 50 cm da sostanze infiammabili** (ad es. alcol) o da contenitori pressurizzati (ad es. contenitori spray).
23. **Non** collocare **oggetti pesanti o caldi sull'unità.**
24. Collocare l'unità **su una superficie stabile e piana.**
25. **Non inserire mai** dita, penne o altri oggetti nell'unità e assicurarsi che l'**ingresso e l'uscita dell'aria non siano mai bloccati.**
26. Svuotare il serbatoio dell'acqua non appena si accende l'indicatore "serbatoio pieno".
27. Non spostare rapidamente l'apparecchio quando c'è acqua nel serbatoio, per evitare che l'acqua fuoriesca o schizzi.
28. Quando si inserisce il serbatoio dell'acqua, assicurarsi sempre di premerlo saldamente nel deumidificatore.
29. Se si **desidera spostare l'unità, accertarsi sempre che i freni di stazionamento** siano **rilasciati.**
30. **NOTA** Il deumidificatore è dotato di una **funzione di sbrinamento automatico**. Se si forma della brina sulla batteria dell'evaporatore, il compressore si spegne automaticamente, ma il deumidificatore continua a funzionare fino a quando la brina non si scioglie. Quando la batteria è completamente scongelata, il compressore si avvia automaticamente e la deumidificazione continua.
31. Scollegare l'apparecchio e svuotare il serbatoio dell'acqua quando non lo si utilizza.
32. Spegnerne **sempre** l'apparecchio **prima di** scollegarlo dalla **rete elettrica.**
33. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Per scollegare il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina.

BE COOL

34. **Non maneggiare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.**
35. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in verticale in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini, e non coprire l'apparecchio con un imballaggio di plastica.
36. Mantenere l'apparecchio in buone condizioni eseguendo la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio. In caso di domande sulla manutenzione, è possibile contattare la hotline clienti/il centro di assistenza autorizzato dal produttore.

BE COOL

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL REFRIGERANTE R290

1. L'R290 è un refrigerante conforme alle specifiche ambientali della CE.
2. Il refrigerante è inodore.
3. L'apparecchio deve essere installato in un locale in cui non vi siano fonti di accensione in funzione (ad esempio: fuoco aperto, apparecchi a gas o elettrici in funzione con una fonte di calore aperta).
4. Non si deve perforare o bruciare il deumidificatore.
5. Fare attenzione a non forare il circuito di raffreddamento.
6. Gli spazi non ventilati in cui l'unità viene installata, utilizzata o immagazzinata devono essere costruiti in modo da evitare l'accumulo di eventuali perdite di refrigerante. In questo modo si evitano i rischi di incendio o di esplosione causati dall'accensione del refrigerante da parte di cucine elettriche, fornelli o altre fonti di accensione.
7. L'unità deve essere conservata in modo da evitare danni meccanici.
8. Le persone che lavorano o intervengono in un circuito di refrigerazione devono essere in possesso di un certificato valido rilasciato da un'autorità autorizzata che attesti la loro competenza nella manipolazione dei refrigeranti attraverso una specifica di valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore.
9. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni fornite dal produttore dell'unità. Le operazioni di riparazione e manutenzione che richiedono l'impiego di ulteriore personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione della persona qualificata responsabile della manipolazione di refrigeranti infiammabili.

BE COOL

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità

	<u>RICICLO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Pertanto, si raccomanda di smaltirli nei rifiuti differenziati.
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo "pattumiera barrata" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Pertanto, non smaltirle nei rifiuti residui non differenziati, ma in un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo, contribuirete a proteggere le risorse e l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti di base, ai regolamenti e alle direttive dell'UE. La dichiarazione di conformità dettagliata può essere consultata in qualsiasi momento al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads

Salvo errori e modifiche tecniche.

AMBITO DI CONSEGNA


Nella fornitura del deumidificatore BE COOL riceverete:

- 1x deumidificatore
- 1 manuale di istruzioni
- 1x tubo per acque reflue


BE COOL

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Anteriore

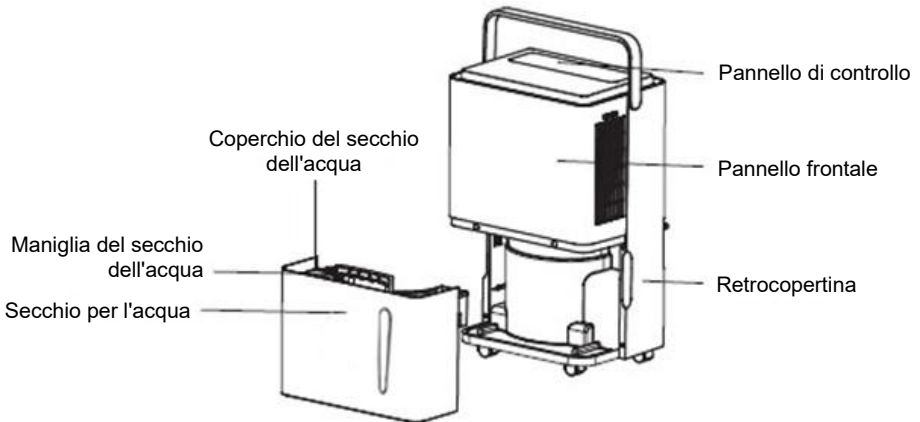

Retrocopertina

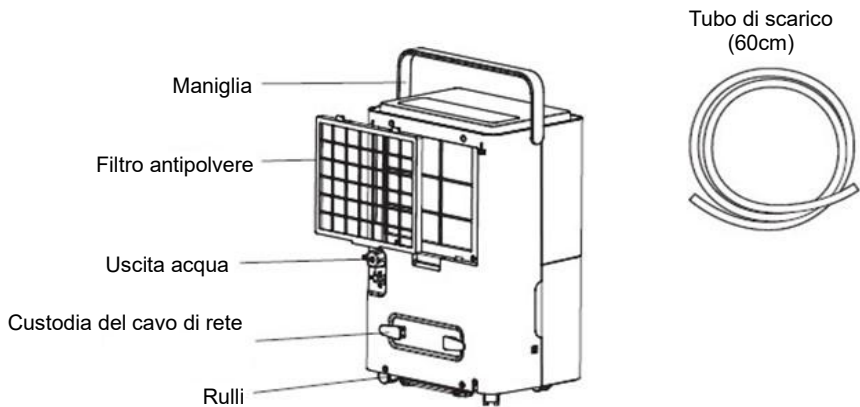

COMMISSIONE


PRIMA DELLA PRIMA MESSA IN SERVIZIO

Disimballare l'unità

- Aprire la scatola e rimuovere l'unità.
- Rimuovere completamente l'imballaggio dall'unità.

INSTALLAZIONE


- *Durante l'installazione, tenere presente i seguenti punti.*
- Collocare l'unità su una superficie piana e solida in modo che l'unità sia in posizione stabile.
- La distanza dalle pareti o da altri oggetti deve essere di almeno 50 cm.
- Prima di utilizzare l'unità, accertarsi che sia l'ingresso che l'uscita dell'aria siano liberi da ostacoli e non siano bloccati.
- Collegare l'unità a una presa con messa a terra.
- Se il deumidificatore è stato trasferito, deve rimanere in posizione verticale per 24 ore prima di ogni avvio per evitare di danneggiare i componenti interni.

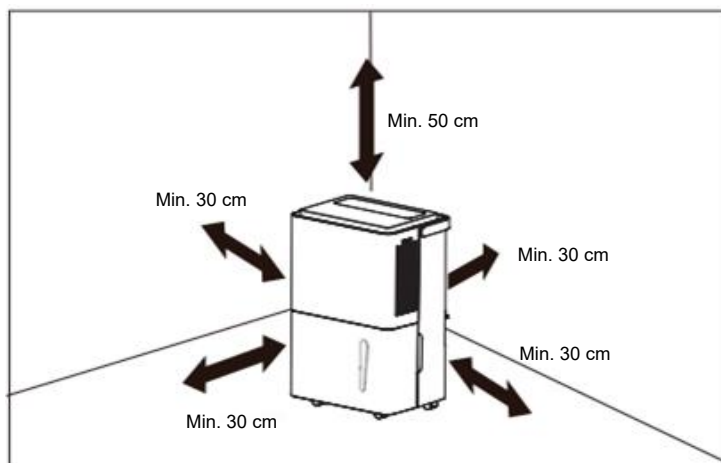

BE COOL

FUNZIONI

Azionare il deumidificatore tramite il pannello di controllo:

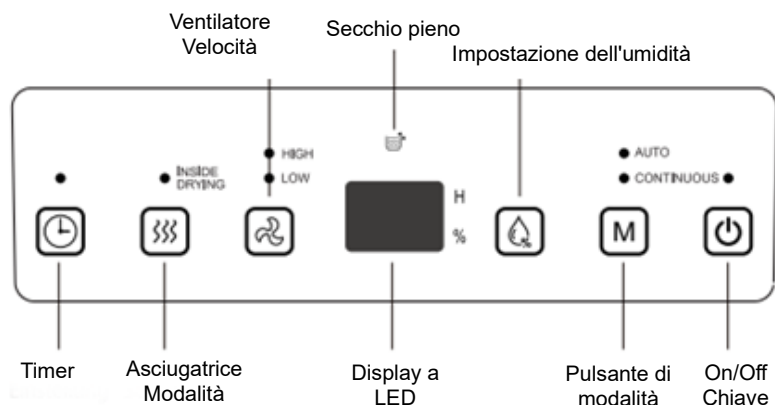

	Timer Premere il pulsante per impostare l'orario di accensione/spengimento del deumidificatore. L'intervallo di impostazione è di 1-24 ore. Se si desidera annullare l'impostazione del timer, premere due volte dopo aver confermato l'ora impostata.
	Processo di essiccazione Premere questo pulsante per avviare il processo di asciugatura nel deumidificatore.
	Velocità della ventola Premere il pulsante Velocità per impostare la velocità del ventilatore.
	Display a LED Nelle modalità AUTO, Continua e ASCIUGATURA, il display visualizza l'umidità ambientale. Se l'umidità è impostata in modalità AUTO, il display visualizza l'umidità impostata e il tempo impostato in stato di timer.
	Impostazione dell'umidità L'umidità viene impostata in un cerchio nell'intervallo 30% - 80% a passi di cinque; l'impostazione dell'umidità funziona solo in modalità automatica.

BE COOL

	Pulsante di modalità Premere questo pulsante per passare da una modalità all'altra. La rispettiva spia si accende. Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 3 secondi per attivare il blocco bambini (blocco tasti).
	Pulsante On / Off Premere questo pulsante per accendere o spegnere il deumidificatore.

Modalità operative

Timer

- Premere una volta il pulsante del timer per attivare la modalità timer.
- Il display si accende, lampeggia e visualizza "00".
- Premere ripetutamente il pulsante del timer e selezionare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 24 ore. Dopo aver selezionato il tempo del timer, attendere 5 secondi e l'apparecchio confermerà automaticamente l'ora.
- Se l'apparecchio è in standby, utilizzare i punti 1 - 3 per impostare un orario di accensione automatica.

Spegnimento del timer: Non appena è trascorso il tempo desiderato, l'apparecchio si spegne.

Timer on: non appena si raggiunge l'ora desiderata, l'apparecchio si accende automaticamente.

Modalità automatica

In caso di deumidificazione automatica, il compressore si avvia automaticamente non appena l'umidità ambientale supera del 5% l'umidità impostata, mentre il ventilatore funziona alla velocità impostata.

Se l'umidità è del 5% inferiore a quella impostata, il compressore si arresta, ma il ventilatore continua a funzionare alla velocità impostata. Se l'umidità dell'ambiente è compresa tra + 5% e -5% dell'umidità impostata, l'unità continua a funzionare finché l'umidità dell'ambiente non scende del 5% al di sotto del valore target attualmente impostato.

L'impostazione predefinita è del 50% e può essere selezionata con incrementi di cinque tra il 30% e l'80% premendo ripetutamente il pulsante "Impostazione umidità".

BE COOL

Modalità continua

In questa modalità, l'unità funziona ininterrottamente finché non viene spenta, il timer la disattiva o il serbatoio dell'acqua è pieno, a meno che non si utilizzi il tubo di scarico. In questa modalità non è possibile selezionare l'umidità ambiente target.

Funzione di asciugatura

In questa modalità, l'unità funziona indipendentemente dall'umidità dell'ambiente.

In questa modalità non viene visualizzata l'umidità sul display e la ventola funziona ad alta potenza per impostazione predefinita.

Blocco bambini (blocco tasti)

Per attivare il blocco bambini, premere e tenere premuto il tasto Modalità per più di 3 secondi. Sul display appare "LC".

Per disattivare il blocco bambini, premere e tenere nuovamente premuto il tasto Modalità per più di 3 secondi.

Drenaggio

Quando si utilizza il contenitore dell'acqua

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, l'apparecchio si spegne automaticamente e emette un segnale acustico per indicare che il serbatoio è pieno. L'indicatore di **serbatoio pieno** si accende.


Il deumidificatore continua a funzionare solo dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua.

BE COOL

Afferrare ciascun lato del secchio e tirare per rimuovere il secchio dal deumidificatore. Rimuovere l'acqua.



Reinserire con cautela il secchio e riavviarlo.

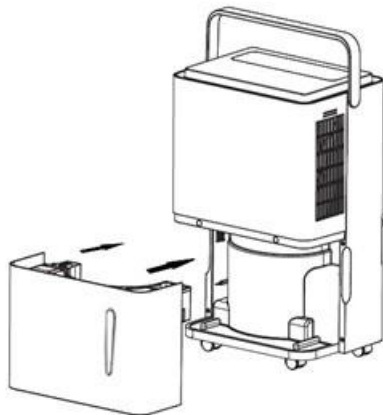


Nota: verificare nel serbatoio dell'acqua che il galleggiante sia nella posizione corretta. **Non rimuovere il galleggiante** e assicurarsi che possa ruotare liberamente. Se il galleggiante viene rimosso, l'unità non riconosce quando il serbatoio dell'acqua è pieno.

In caso di utilizzo del tubo di drenaggio

- Collegando il tubo di scarico in dotazione, l'acqua può essere svuotata automaticamente in uno scarico a pavimento. In alternativa, è possibile utilizzare altri tubi flessibili. (diametro interno 0,35 pollici)
- Sul retro si trova l'uscita dell'acqua. Rimuovere la spina.
- Collegare un'estremità del tubo di scarico al foro di scarico.
- L'altra estremità del tubo flessibile deve essere collegata a uno scarico.

BE COOL

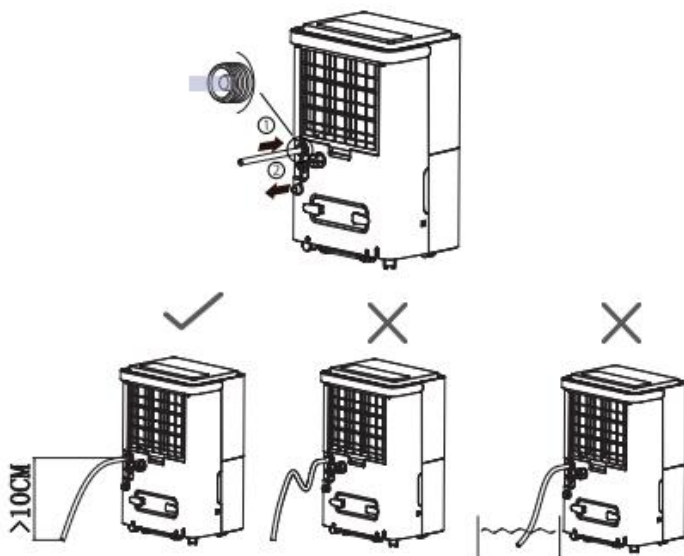

ATTENZIONE! Lo scarico deve trovarsi in una posizione più bassa rispetto all'uscita dell'acqua dell'apparecchio. **Non appoggiare l'apparecchio sul pavimento e condurre il tubo verso l'alto!**




Quando si utilizza un tubo di scarico non incluso nella fornitura, prestare attenzione alla lunghezza del tubo. Non deve essere troppo lungo, poiché l'acqua defluisce e non viene pompata.

Suggerimento:

- Assicurarsi che il collegamento del tubo flessibile sia ben saldo.
- Assicurarsi che il tubo dell'acqua sia inclinato verso il basso e non abbia pieghe, in modo che l'acqua possa defluire.
- Quando si scarica l'acqua tramite il tubo flessibile in un serbatoio esterno, **non** immergere l'altra estremità nell'acqua già scaricata.
- Per migliorare il processo di drenaggio dell'acqua, collocare l'unità in una posizione elevata.
- Utilizzare un tubo corto. Se il tubo è troppo lungo, è possibile che l'acqua non defluisca completamente. L'acqua stagnante nel tubo può causare la formazione di muffa.
- Quando lo scarico non viene utilizzato, rimuovere il tubo di scarico dall'uscita e richiuderlo. L'acqua tornerà a scorrere nel serbatoio interno.


Manutenzione

- Per la manutenzione dell'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Quando il deumidificatore non è in uso, deve essere scollegato dalla rete elettrica.
- Per la pulizia utilizzare acqua e detersivi delicati. Non utilizzare candeggina o sostanze abrasive per pulire l'apparecchio.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno umido. Il deumidificatore non deve essere esposto a getti d'acqua o a spruzzi d'acqua, poiché ciò può causare un peggioramento dell'isolamento o danni all'elettronica.
- Utilizzare una spazzola morbida o un pennello per pulire le aperture di ingresso e uscita dell'aria.

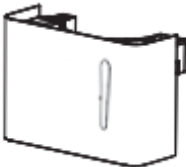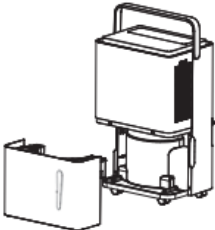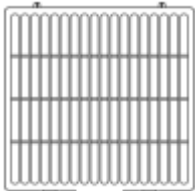Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua per evitare la formazione di muffa nell'umidificatore.	
Pulire accuratamente la superficie in plastica dell'unità con un panno umido e utilizzare solo detersivi molto delicati e non abrasivi o candeggina per evitare graffi o danni.	
Pulire il filtro antipolvere almeno ogni 2 settimane con acqua tiepida.	

Pulizia del filtro antipolvere

- Rimuovere il filtro antipolvere dal deumidificatore e pulirlo.
- Utilizzare un aspirapolvere con spazzola morbida per rimuovere residui grossolani e depositi di polvere.
- Lavare il filtro antipolvere in acqua saponata tiepida.
- Sciacquare il filtro antipolvere con acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente.
- Reinserire il filtro antipolvere.

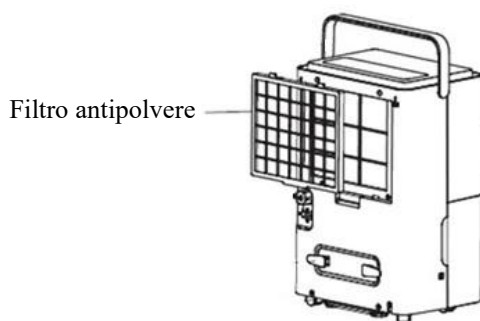

Nota: Non pulire il filtro antipolvere in lavastoviglie. Non utilizzare il deumidificatore senza il filtro antipolvere

Risoluzione dei problemi

Codici di errore

Codice di errore	Descrizione dell'errore
FL	Il serbatoio dell'acqua è pieno
E2	Malfunzionamento del sensore della temperatura di ingresso
P1	L'intera macchina è in modalità di sbrinamento, non si tratta di un malfunzionamento.

BE COOL

Problema	Causa	Soluzione
Il deumidificatore non si avvia.	Il deumidificatore è scollegato.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione del deumidificatore sia completamente inserito nella presa di corrente.
	Il serbatoio dell'acqua è pieno.	Svuotare il serbatoio dell'acqua.
	La temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 32 °C	Si noti il Intervallo di temperatura per il quale l'unità è stato progettato.
Il deumidificatore non asciuga l'aria come desiderato.	Filtro sporco.	Pulire il filtro come descritto.
	Temperatura o umidità dell'ambiente troppo bassa.	Nella stagione secca, la capacità di deumidificazione si riduce.
Il deumidificatore è rumoroso o emette rumori insoliti.	Il deumidificatore non è posizionato orizzontalmente.	Impostare l'unità su Una superficie piana.
	Il filtro dell'aria è intasato.	Pulire il filtro come descritto.
	L'unità "sibila" leggermente.	Nessun errore. Il suono di flusso del refrigerante.
Perdite d'acqua	Il raccordo del tubo flessibile è allentato.	Controllare il collegamento del tubo flessibile.
	Il sistema di drenaggio è bloccato.	Rimuovere gli ostacoli e raddrizzare il tubo dell'acqua.
Gelo sulle bobine	La temperatura ambiente è prossima o inferiore a 15°C	Si tratta della normale brina che si accumula sulle serpentine, soprattutto quando la temperatura ambiente è bassa. Il deumidificatore si sbrina automaticamente.

BE COOL

Dati tecnici

Tensione nominale	220V - 240V
Frequenza	50 Hz
Consumo di energia	600 W
Rimozione dell'umidità	30 L / giorno (30°C / RH 80%)
Circolazione dell'aria	230 m³/h
Capacità del serbatoio dell'acqua	4 litri
Liquido di raffreddamento	R290
Dimensioni del prodotto LxHxP	338 x 511 x 247 mm
Peso	16,6 kg
Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di servizio:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Numero FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna

BE COOL

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità di BE COOL, avete scelto l'innovazione, la durata e l'affidabilità.

Per questo apparecchio BE COOL garantiamo un periodo di garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valido in Austria!

Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo si rendessero necessari interventi di assistenza sul dispositivo, garantiamo la riparazione gratuita del dispositivo (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione di Schuss) la sostituzione del prodotto. Se per motivi economici non fosse possibile né la riparazione né la sostituzione, ci riserviamo il diritto di emettere una nota di credito per il valore corrente.

Nel caso dei deumidificatori, si prega di contattare in ogni caso la hotline clienti (vedi etichetta adesiva sull'unità o il frontespizio delle istruzioni per l'uso). Desideriamo sottolineare che gli interventi di riparazione non eseguiti dall'officina autorizzata in Austria interrompono immediatamente la validità della garanzia.

La presente garanzia non copre:

- Riparazione o sostituzione di parti a causa della normale usura
- Danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni d'uso
- Dispositivi utilizzati, anche solo in parte, per scopi commerciali
- le apparecchiature danneggiate meccanicamente da influenze esterne (caduta, urto, rottura, uso improprio, ecc.), nonché l'usura di natura estetica.
- Apparecchiature maneggiate in modo improprio
- Unità che non sono state aperte dall'officina di assistenza autorizzata.
- Danni causati dalla chiusura non corretta delle valvole di scarico della condensa dei deumidificatori o dall'inserimento non corretto del serbatoio dell'acqua.
- Le aspettative dei consumatori non sono state soddisfatte.
- Danni causati da forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione.
- Unità in cui la designazione del tipo e/o il numero di serie sull'unità sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi.
- servizi al di fuori delle nostre officine autorizzate, i costi di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, e i rischi associati.

Segnaliamo espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di funzionamento o se non è stato rilevato alcun errore, verrà addebitato un importo forfetario di € 60,- (base indicizzata CPI 2010, dicembre 2019).

La fornitura di un servizio di garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non estende il periodo di garanzia assoluta di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della ricevuta d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore e la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere riportati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! Senza il certificato di garanzia vale solo la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non vengono intaccati da questa garanzia e rimangono invariati.

Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari rispondono dei danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È esclusa in ogni caso la responsabilità per il mancato guadagno, per i risparmi previsti ma non realizzati, per i danni conseguenti e per i danni derivanti da pretese di terzi. I danni a o per i dati registrati sono sempre esclusi dalla responsabilità per danni.

Congratulazioni per la vostra scelta. Ci auguriamo che il vostro apparecchio BE COOL sia di vostro gradimento!

INDIRIZZO

Distribuzione BE COOL

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Vienna, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Designazione del tipo:

Numero di serie:

In caso di richiesta di garanzia, il presente certificato di garanzia deve essere consegnato insieme all'apparecchio all'officina di assistenza autorizzata o al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio!

BE COOL

ONTHUMIDIFIER BC30LEF2301



GEFELICITEERD!

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN EEN PRODUCT VAN **BE
COOL.**



Actuele handleidingen en andere talen

Download actuele handleidingen in verschillende talen via de link www.becool.at/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de instructies op de website.



LEES DE BEDIENINGSINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK OF HET ONDERHOUD. BESCHERM UZELF EN ANDEREN DOOR DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP TE VOLGEN. HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL EN/OF MATERIËLE SCHADE EN/OF VERLIES VAN DE GARANTIEDEKKING!



Caution, risk of fire



**BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VEILIGHEID,
LOCATIE, VULMIDDEL EN ELEKTRISCHE
AANSLUUITING.**

BE COOL

Gebruik dit apparaat **alleen volgens de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing**. Elk ander gebruik dat niet wordt aanbevolen door de fabrikant kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

1. Dit apparaat is **alleen bedoeld voor huishoudelijke ontvochtiging** en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
2. Het apparaat is **niet geschikt voor continu- of precisiegebruik**.
3. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met het servicecentrum of uw dealer.
4. Als het apparaat een defect vertoont, schakel het dan uit en neem contact op met uw dealer of de hotline voor klanten.
5. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum om alle mogelijke risico's te vermijden.
6. Neem voor reparaties altijd en alleen contact op met klantenservicecentra die door de fabrikant zijn geautoriseerd. Je kunt de klantenservice online vinden op www.becool.at.
7. Voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet, moet u **controleren of het type stroom en netspanning overeenkomen met de informatie op het typeplaatje van het apparaat**.
8. Het stopcontact waarin je het apparaat aansluit mag niet defect of los zijn en moet geschikt zijn voor de vereiste stroombelasting en vooral betrouwbaar geaard zijn. Laat bij twijfel je elektrische installatie controleren door een gekwalificeerde elektricien.

BE COOL

9. **Gebruik geen verlengsnoer, want** dat kan oververhit raken en brand veroorzaken.
10. Het is verboden om de eigenschappen van dit apparaat op welke manier dan ook aan te passen of te wijzigen en gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen (als u dit niet doet, vervalt de garantie).
11. **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
12. Laat kinderen niet met de verpakking spelen - er bestaat **gevaar voor kippen als er kleine onderdelen gemorst worden!**
13. Kinderen jonger dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, mentale, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
14. **Gebruik het apparaat niet zonder toezicht. Schakel het apparaat altijd uit** als u de kamer verlaat.
15. Verdraai of buig het netsnoer niet.
16. Gebruik het apparaat **niet met natte handen.**
17. Gebruik het apparaat **niet buitenshuis.**
18. **Dek het apparaat nooit af.**
19. Gebruik het apparaat nooit in **ruimtes waar gas, olie of zwavel** aanwezig is.
20. Gebruik het apparaat **niet in de buurt van water of een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld** in vochtige kelders, naast zwembaden, badkuipen of douches. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
21. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (bijv. naast verwarmingssystemen) en vermijd direct zonlicht.

BE COOL

22. **Houd minstens 50 cm afstand tot ontvlambare stoffen** (bijv. alcohol) of houders onder druk (bijv. spuitbussen).
23. Plaats geen **zware of hete voorwerpen op het apparaat.**
24. Plaats het apparaat **op een stabiele en vlakke ondergrond.**
25. **Steek nooit** vingers, pennen of andere voorwerpen in het apparaat en zorg ervoor dat de **luchtinlaat en -uitlaat nooit geblokkeerd worden.**
26. Leeg het waterreservoir zodra de indicator 'waterreservoir vol' gaat branden.
27. Verplaats het apparaat niet snel als er water in het waterreservoir zit om te voorkomen dat het water gaat lekken of spetteren.
28. Wanneer u het waterreservoir plaatst, zorg er dan altijd voor dat u het stevig in de luchtontvochtiger drukt.
29. Als je **het apparaat wilt verplaatsen, zorg er dan altijd voor dat de parkeerremmen gelost** zijn.
30. **LET OP** De luchtontvochtiger heeft een **automatische ontdooifunctie**. Als er zich vorst op de verdamperspoel vormt, schakelt de compressor automatisch uit, maar de koeler blijft draaien totdat de vorst is verdwenen. Als de spoel volledig ontdooid is, start de compressor automatisch en gaat de ontvochtiging verder.
31. Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir als u het apparaat niet gebruikt.
32. Schakel het apparaat **altijd** uit **voordat u** de stekker uit het **stopcontact haalt.**
33. Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen van de netstroom. Trek altijd aan de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen.

BE COOL

- 34. **Houd de stekker niet met natte handen vast om elektrische schokken te voorkomen.**
- 35. Bewaar het apparaat verticaal op een veilige, droge plaats buiten het bereik van kinderen wanneer u het niet gebruikt en dek het apparaat niet af met plastic verpakking.
- 36. Houd het apparaat in goede staat door het te onderhouden en schoon te maken. Als u vragen hebt over onderhoud, kunt u contact opnemen met de hotline/servicecentrum die door de fabrikant is geautoriseerd.

BE COOL

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER KOELMIDDEL R290

1. R290 is een koelmiddel dat voldoet aan de milieuspecificaties van de EC.
2. Het koelmiddel is geurloos.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar geen ontstekingsbronnen in werking zijn (bijvoorbeeld: open vuur, gas- en elektrische apparaten in werking met een open warmtebron).
4. U mag de luchtontvochtiger niet perforeren of verbranden.
5. Zorg ervoor dat u niet in het koelcircuit boort.
6. Niet-geventileerde ruimten waar het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen, moeten zo zijn geconstrueerd dat lekkage van koelmiddel zich niet kan ophopen. Dit voorkomt brand- of explosiegevaar door ontsteking van het koelmiddel door elektrische kookplaten, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
7. Het apparaat moet zo worden opgeborgen dat er geen mechanische schade kan ontstaan.
8. Personen die werken aan of ingrijpen in een koelcircuit moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat dat is afgegeven door een bevoegde autoriteit en waarin hun deskundigheid in het omgaan met koudemiddelen wordt aangetoond aan de hand van een beoordelingsspecificatie die is erkend door brancheorganisaties.
9. Reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant van de unit. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden waarvoor extra gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de gekwalificeerde persoon die verantwoordelijk is voor het omgaan met ontvlambare koelmiddelen.

BE COOL

Recycling, verwijdering, conformiteitsverklaring

	<u>RECYCLING</u> De verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled. Daarom wordt aanbevolen om ze bij het gescheiden afval te doen.
	<u>AFVOER</u> Het symbool "doorgekruiste vuilnisbak" vereist de gescheiden afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten. Gooi deze daarom niet weg bij het ongesorteerde restafval, maar bij een aangewezen inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Zo draagt u bij aan de bescherming van hulpbronnen en het milieu. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of de plaatselijke autoriteiten. Richtlijn 2012/19/EU
	<u>VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</u> Hierbij bevestigen we dat dit artikel voldoet aan de basiseisen, verordeningen en richtlijnen van de EU. U kunt de gedetailleerde conformiteitsverklaring op elk gewenst moment bekijken via de volgende link: https://www.schuss-home.at/downloads

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

LEVERINGSOMVANG


Bij de levering van de BE COOL luchtontvochtiger ontvang je:

- 1x luchtontvochtiger
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1x vuilwaterslang


BE COOL

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Voor

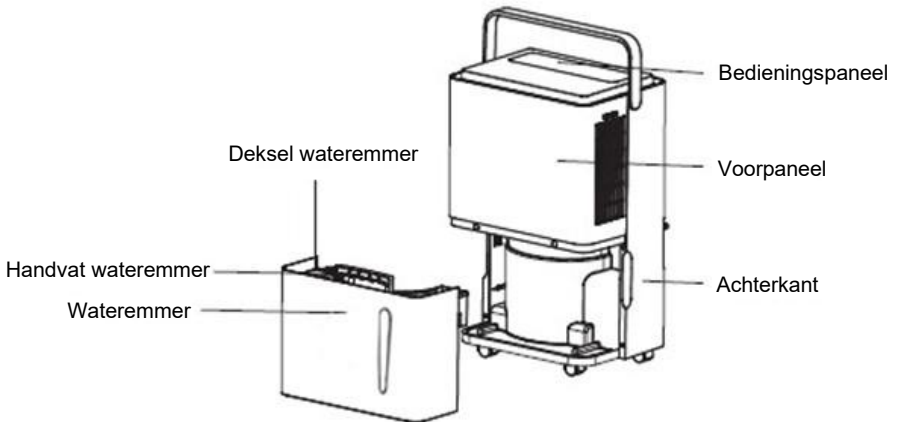

Achterkant

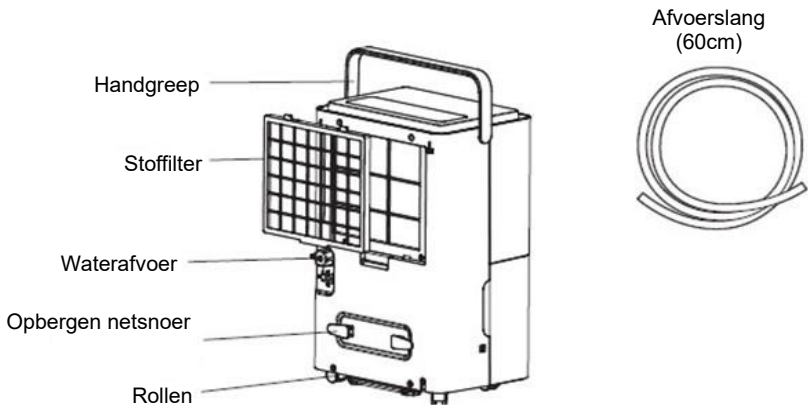

BE COOL

INSCHRIJVING


VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

Het apparaat uitpakken

- Open de doos en verwijder het apparaat.
- Verwijder de verpakking volledig van het toestel.

INSTALLATIE


- *Let op de volgende punten tijdens de installatie.*
- Plaats het toestel op een vlakke en stevige ondergrond zodat het toestel stevig staat.
- De afstand tot muren of andere objecten moet minstens 50 cm zijn.
- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat zowel de luchtinlaat als de luchtuitlaat vrij zijn van obstakels en niet geblokkeerd zijn.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Als de luchtontvochtiger verplaatst is, moet deze 24 uur rechtop staan voordat deze wordt opgestart om schade aan interne componenten te voorkomen.

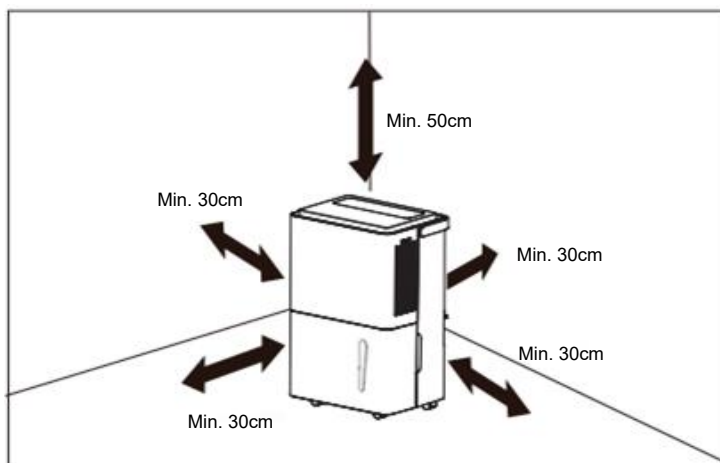

BE COOL

FUNCTIES

Bedien de luchtontvochtiger met het bedieningspaneel:

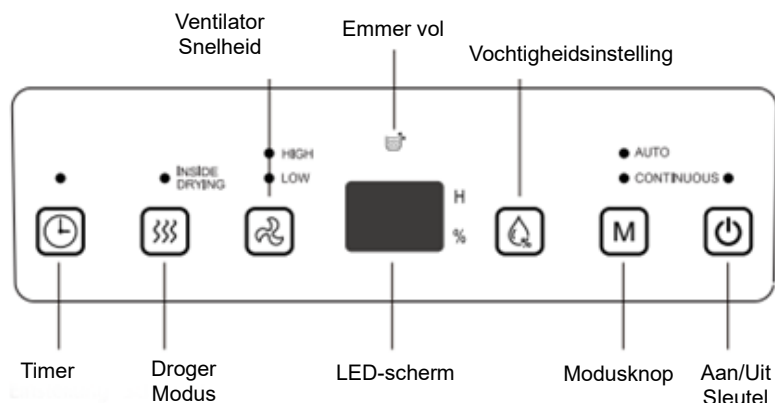

	Timer Druk op de knop om de aan/uit tijd van de luchtontvochtiger in te stellen. Het instelbereik is 1-24 uur. Als u de timerinstelling wilt annuleren, drukt u twee keer op nadat u de instelling van de tijd heeft bevestigd.
	Droogproces Druk op deze knop om het droogproces in de luchtontvochtiger te starten.
	Ventilatorsnelheid Druk op de snelheidsknop om de snelheid van de ventilator in te stellen.
	LED-scherm In de modi AUTO, Continu en DROGEN toont het display de luchtvochtigheid in de ruimte. Als de luchtvochtigheid is ingesteld in de AUTO-modus, toont het display de ingestelde luchtvochtigheid en de ingestelde tijd in de timerstatus.
	Vochtigheidsinstelling De luchtvochtigheid wordt ingesteld in een cirkel in het bereik van 30% - 80% in stappen van vijf, de vochtigheidsinstelling werkt alleen in de automatische modus.

BE COOL

	Modusknop Druk op deze knop om tussen de verschillende modi te schakelen. Het betreffende lampje gaat branden. Houd deze toets langer dan 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging (toetsvergrendeling) te activeren.
	Aan/uit-knop Druk op deze knop om de luchtontvochtiger aan of uit te zetten.

Bedrijfsmodi

Timer

- Druk eenmaal op de timerknop om de timermodus te activeren.
- Het display licht op, knippert en geeft "00" weer.
- Druk herhaaldelijk op de timertoets en selecteer tussen 1 - 24 uur. Wacht na het selecteren van de timer 5 seconden en het apparaat bevestigt de tijd automatisch.
- Als het apparaat in stand-by staat, gebruik dan stap 1 - 3 om een automatische inschakeltijd in te stellen.

Timer uit: Zodra de gewenste tijd is verstreken, schakelt het apparaat uit.

Timer aan: Zodra de gewenste tijd is bereikt, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.

Automatische modus

In AUTO ontvochtiging start de compressor automatisch zodra de luchtvochtigheid in de kamer 5% hoger is dan de ingestelde luchtvochtigheid, de ventilator draait op de ingestelde snelheid.

Als de luchtvochtigheid 5% lager is dan de ingestelde luchtvochtigheid, stopt de compressor, maar blijft de ventilator draaien op de ingestelde snelheid. Als de luchtvochtigheid in de ruimte tussen +5% en -5% van de ingestelde luchtvochtigheid is, blijft het apparaat draaien totdat de luchtvochtigheid in de ruimte 5% lager is dan de op dat moment ingestelde doelwaarde.

De standaard fabriekswaarde is 50% en kan worden geselecteerd in stappen van vijf tussen 30% - 80% door herhaaldelijk op de knop "Humidity setting" te drukken.

BE COOL

Continue modus

In deze modus werkt het apparaat continu totdat het wordt uitgeschakeld, de timer het apparaat uitschakelt of het waterreservoir vol is, tenzij de afvoerslang wordt gebruikt. In deze modus kan geen gewenste luchtvochtigheid worden geselecteerd.

Droogfunctie

In deze modus werkt het apparaat onafhankelijk van de luchtvochtigheid in de kamer.

In deze modus wordt er geen vochtigheid weergegeven op het display en draait de ventilator standaard op hoog vermogen.

Kinderbeveiliging (toetsvergrendeling)

Om de kinderbeveiliging te activeren, houdt u de modusknop langer dan 3 seconden ingedrukt. "LC" verschijnt op het display.

Om de kinderbeveiliging te deactiveren, houdt u de modusknop opnieuw langer dan 3 seconden ingedrukt.

Afvoer


Bij gebruik van de watercontainer

Als het waterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit en geeft het een pieptoon om aan te geven dat het waterreservoir vol is. De **tank vol-indicator** licht op.


De luchtontvochtiger blijft alleen werken als het waterreservoir geleegd is.

BE COOL

Pak elke kant van de emmer vast en trek eraan om de emmer uit de luchtontvochtiger te halen. Verwijder het water.

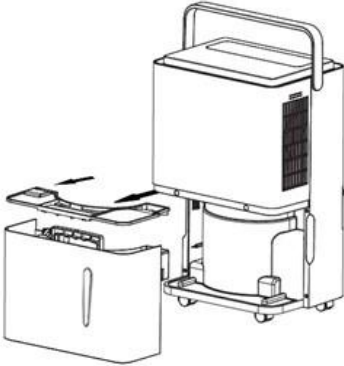

Plaats de emmer voorzichtig terug en start hem opnieuw.

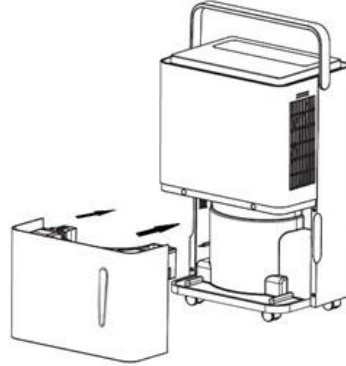


Opmerking: Controleer in het waterreservoir of de vlotter zich in de juiste positie bevindt. **Verwijder de vlotter niet** en zorg ervoor dat deze vrij kan draaien. Als de vlotter is verwijderd, herkent het apparaat niet wanneer het waterreservoir vol is.

Bij gebruik met afvoerslang

- Door de meegeleverde afvoerslang aan te sluiten, kan het water automatisch worden afgevoerd naar een vloerafvoer. Als alternatief kunnen ook andere slangen worden gebruikt. (binnendiameter 0,35 inch)
- Aan de achterkant vind je de waterafvoer. Verwijder de stekker.
- Bevestig één uiteinde van de afvoerslang aan het afvoergat.
- Leid het andere uiteinde van de slang naar een afvoer.

BE COOL

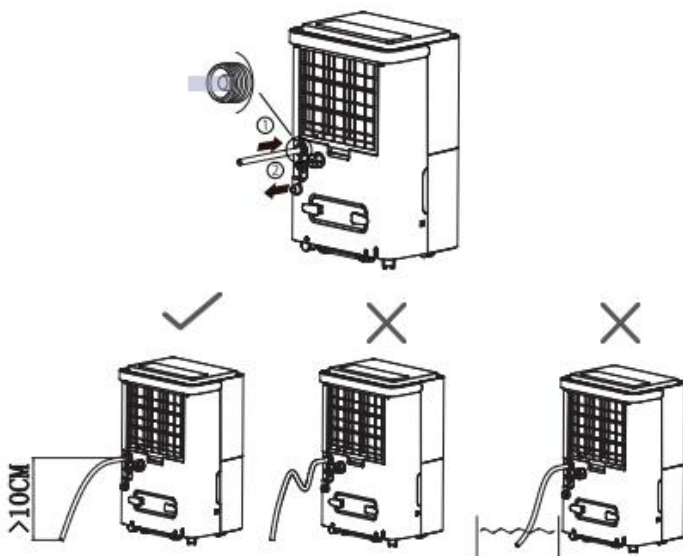

LET OP! De afvoer moet lager zitten dan de wateruitlaat van het apparaat. Plaats het apparaat niet op de vloer en leid de slang omhoog!

Als u een afvoerslang gebruikt die niet bij de levering is inbegrepen, let dan op de lengte van de slang. Deze mag niet te lang zijn, omdat het water dan wegloopt en niet wordt weggepompt.




Hint:

- Controleer of de slangaansluiting goed vastzit.
- Zorg ervoor dat de waterslang schuin naar beneden loopt en geen knikken heeft, zodat het water weg kan lopen.
- Als u het water via de slang in een externe watertank laat lopen, mag u het andere uiteinde **niet** in het reeds afgetapte water dompelen.
- Plaats het apparaat in een verhoogde positie om het water beter af te voeren.
- Gebruik een korte slang. Als de slang te lang is, bestaat de kans dat het water niet volledig wegloopt. Stilstaand water in de slang kan leiden tot schimmel.
- Als je de afvoer niet gebruikt, haal je de afvoerslang uit de afvoer en sluit je deze weer. Het water loopt dan terug in de interne watertank.

BE COOL

Onderhoud


- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voor onderhoud aan het apparaat.
- Als de luchtontvochtiger niet in gebruik is, moet deze worden losgekoppeld van het lichtnet.
- Gebruik water en milde schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen bleekmiddel of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken. De luchtontvochtiger mag niet worden blootgesteld aan waterstralen of opspattend water, omdat dit kan leiden tot slechtere isolatie of schade aan de elektronica.
- Gebruik een zachte borstel of verfkwast om de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen schoon te maken.

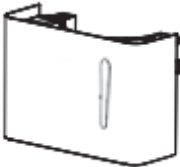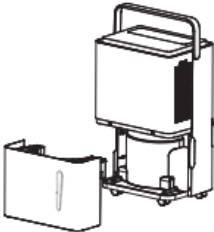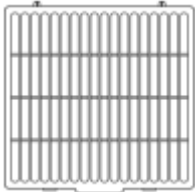Maak de watertank regelmatig schoon om schimmel in de luchtbevochtiger te voorkomen.	
Reinig het plastic oppervlak van het apparaat voorzichtig met een vochtige doek en gebruik alleen zeer milde schoonmaakmiddelen en geen schuurmiddelen of bleekmiddel om krassen of schade te voorkomen.	
Reinig het stoffilter minstens elke 2 weken met warm water.	

BE COOL

Reinigen van het stoffilter

- Verwijder het stoffilter uit de luchtontvochtiger en reinig het filter.
- Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel om grove resten en stofafzettingen te verwijderen.
- Was het stoffilter in lauwwarm zeepsop.
- Spoel het stoffilter af met schoon water en laat het volledig drogen.
- Plaats het stoffilter terug.

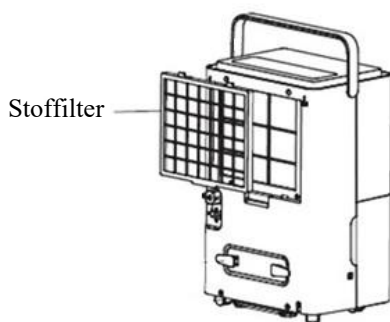

Opmerking: Maak het filter niet schoon in de vaatwasser. Gebruik de luchtontvochtiger niet zonder het bijgeleverde filter.

Problemen oplossen

Foutcodes

Foutcode	Foutbeschrijving
FL	Watertank is vol
E2	Storing in de inlaattemperatuursensor
P1	De hele machine staat in ontdooistand, dit is geen storing

BE COOL

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De luchtontvochtiger start niet.	De stekker van de luchtontvochtiger is uit het stopcontact.	Zorg ervoor dat het netsnoer van de luchtontvochtiger volledig in het stopcontact zit.
	De watertank is vol.	Leeg de watertank.
	De omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C of hoger dan 32 °C	Let op de Temperatuurbereik waarvoor de eenheid is ontworpen.
De luchtontvochtiger droogt de lucht niet zoals gewenst.	Vuil filter.	Reinig het filter zoals beschreven.
	Te lage kamertemperatuur of luchtvochtigheid.	In het droge seizoen neemt de ontvochtigingscapaciteit af.
De luchtontvochtiger maakt lawaai of ongebruikelijke geluiden.	De luchtontvochtiger is niet horizontaal geplaatst.	Stel het apparaat in op Een plat oppervlak.
	Het luchtfilter is verstopt.	Reinig het filter zoals beschreven.
	Het apparaat "sist" lichtjes.	Geen fout. Het stromende geluid van het koelmiddel.
Waterlekkage	Slangverbinding zit los.	Controleer de slangaansluiting.
	Afvoersysteem is verstopt.	Verwijder obstakels en maak de waterleiding recht.
Vorst op de spoelen	De kamertemperatuur is dichtbij of lager dan 15°C	Dit is normale rijp die zich opbouwt op de spoelen, vooral wanneer de kamertemperatuur laag is. De luchtontvochtiger ontdooit automatisch.

BE COOL

Technische gegevens

Nominale spanning	220V - 240V
Frequentie	50 Hz
Stroomverbruik	600 W
Vochtverwijdering	30 L / dag (30°C / RH 80%)
Luchtcirculatie	230 m³/u
Inhoud waterreservoir	4 liter
Koelvloeistof	R290
Productafmetingen BxHxD	338 x 511 x 247 mm
Gewicht	16,6 kg
Contactadressen voor meer informatie en service:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wenen Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-nr.: 236974 t / FB-Hof: Wenen

BE COOL

GARANTIE

Met dit kwaliteitsproduct van BE COOL heb je gekozen voor innovatie, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Voor dit BE COOL apparaat geven we een garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, geldig in Oostenrijk!

Mochten er in deze periode tegen de verwachting in toch servicewerkzaamheden aan uw apparaat nodig zijn, dan garanderen wij u hierbij dat wij het apparaat kosteloos repareren (onderdelen en arbeidsloon) of (naar keuze van Schuss) het product omruilen. Indien reparatie of omruiling om economische redenen niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om een creditnota voor de actuele waarde uit te schrijven.

Neem in het geval van luchtontvochtigers in elk geval eerst contact op met de hotline voor klanten (zie sticker op het apparaat of titelpagina van de gebruiksaanwijzing). We willen u erop wijzen dat reparatiewerkzaamheden die niet zijn uitgevoerd door de geautoriseerde werkplaats in Oostenrijk onmiddellijk de geldigheid van deze garantie beëindigen.

Deze garantie dekt niet:

- Reparatie of vervanging van onderdelen door normale slijtage
- Schade als gevolg van het niet naleven van de bedieningsinstructies
- Apparaten die - zelfs gedeeltelijk - voor commerciële doeleinden worden gebruikt
- Apparatuur die mechanisch beschadigd is door invloeden van buitenaf (val, stoot, breuk, onjuist gebruik, enz.), evenals slijtage van esthetische aard.
- Apparatuur die onjuist is behandeld
- Apparaten die niet zijn geopend door onze geautoriseerde servicewerkplaats.
- Schade als gevolg van onjuist gesloten condensafvoerventielen van ontvochtigers of onjuist geplaatst waterreservoir.
- Consumentenverwachtingen niet ingelost.
- Schade veroorzaakt door overmacht, water, bliksem, overspanning.
- Eenheden waarvan de typeaanduiding en/of het serienummer op de eenheid is gewijzigd, verwijderd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.
- diensten buiten onze geautoriseerde werkplaatsen, de transportkosten naar een geautoriseerde werkplaats of naar ons en terug, en de bijbehorende risico's.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat binnen de garantieperiode een forfaitair bedrag van € 60,- (geïndexeerd op basis van CPI 2010, december 2019) in rekening wordt gebracht in geval van bedieningsfouten of als er geen fout is geconstateerd.

Het verlenen van garantieservice (reparatie of vervanging van het apparaat) verlengt de absolute garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum niet.

De garantie van 2 jaar is alleen geldig op vertoon van de aankoopbon (hierop moeten de naam en het adres van de dealer en de volledige benaming van het apparaat staan) en het bijbehorende garantiebewijs, waarop het type apparaat en het serienummer (zichtbaar op de doos en aan de achterkant of onderkant van het apparaat) moeten worden vermeld! Zonder garantiebewijs geldt alleen de wettelijke garantie!

We wijzen er uitdrukkelijk op dat de wettelijke garantierechten niet worden beïnvloed door deze garantie en onverminderd van kracht blijven.

Schuss Home Electronic GmbH en haar plaatsvervangers zijn alleen aansprakelijk voor schade in geval van grove nalatigheid of opzet. Aansprakelijkheid voor winstderving, verwachte maar niet gerealiseerde besparingen, gevolgschade en schade door aanspraken van derden is in ieder geval uitgesloten. Schade aan of voor opgenomen gegevens is altijd uitgesloten van de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

Gefeliciteerd met uw keuze. We wensen je veel plezier met je BE COOL toestel!

ADRES

BE COOL Distributie

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Wenen, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typeaanduiding:.....
Serienummer:.....

In geval van een garantieclaim moet dit garantiebewijs samen met het apparaat worden overhandigd aan de erkende servicewerkplaats of de dealer waar u het apparaat hebt gekocht!

BE COOL

DESHUMIDIFICADOR BC30LEF2301



ENHORABUENA!

GRACIAS POR ELEGIR UN PRODUCTO DE **BE COOL.**

BE COOL

ES



Manuales de instrucciones actuales y otros idiomas

Descargue los manuales de instrucciones actuales en diferentes idiomas a través del enlace www.becool.at/downloads o escanee el código QR que se muestra. Siga las instrucciones de la página web.



LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO O EL MANTENIMIENTO. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES Y/O LA PÉRDIDA DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA.



Caution, risk of fire



**INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD,
UBICACIÓN, AGENTE DE LLENADO Y CONEXIÓN
ELÉCTRICA.**

BE COOL

Utilice este aparato **únicamente de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones.** Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

1. Este aparato está **destinado exclusivamente a la deshumidificación doméstica** y no debe utilizarse para ningún otro fin.
2. La unidad **no es adecuada para un funcionamiento continuo o de precisión.**
3. Retire el embalaje y asegúrese de que la unidad no está dañada. En caso de duda, no utilice la unidad y póngase en contacto con el centro de servicio o con su distribuidor.
4. Si el aparato presenta algún defecto, apáguelo y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o un centro de servicio autorizado para evitar todos los riesgos posibles.
6. Para cualquier reparación, diríjase siempre y únicamente a los centros de atención al cliente autorizados por el fabricante. Puedes encontrar los centros de atención al cliente en línea en www.becool.at.
7. Antes de conectar el a la red eléctrica, debe **comprobar que el tipo de corriente y la tensión de red se corresponden con los datos de la placa de características del aparato.**
8. La toma de corriente en la que conecte el aparato no debe estar defectuosa ni suelta y debe ser adecuada para la carga de corriente requerida y, sobre todo,

BE COOL

contar con una toma de tierra fiable. En caso de duda, haga revisar la instalación eléctrica por un electricista cualificado.

9. **Evite utilizar un cable alargador, ya que** podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
10. Está prohibido adaptar o modificar de cualquier forma las características de este aparato y utilizar únicamente piezas de recambio y accesorios recomendados por el fabricante (en caso contrario, la garantía quedará invalidada).
11. **Los niños no deben jugar con el aparato.**
12. No deje que los niños jueguen con el envase: **¡EXISTE PELIGRO DE POLLOS SI SE DERRAMAN PEQUEÑAS PARTES!**
13. Los niños menores de 8 años y las personas con capacidades físicas, mentales, sensoriales o espirituales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no deben utilizar este aparato a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
14. **No utilice el aparato sin vigilancia.** Si sale de la habitación, apague **siempre la unidad.**
15. No retuerza ni doble el cable de alimentación.
16. **No utilice el aparato con las manos mojadas.**
17. **No utilice la unidad al aire libre.**
18. **No cubra nunca la unidad.**
19. **No utilice nunca el aparato en locales en los que haya gas, aceite o azufre.**
20. **No utilice el aparato cerca del agua o en lugares con mucha humedad, por ejemplo,** en sótanos húmedos, junto a piscinas, bañeras o duchas. Asegúrese de que no entre agua en la unidad.

BE COOL

21. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor (por ejemplo: junto a sistemas de calefacción) y evite la luz solar directa.
22. **Mantenga una distancia mínima de al menos 50 cm de sustancias inflamables** (por ejemplo, alcohol) o recipientes a presión (por ejemplo, recipientes de aerosol).
23. **No coloque objetos pesados o calientes sobre la unidad.**
24. Coloque la unidad sobre una superficie **estable y nivelada.**
25. **No introduzca nunca** los dedos, bolígrafos u otros objetos en el aparato y asegúrese de que la **entrada y la salida de aire no estén nunca bloqueadas.**
26. Vacíe el depósito de agua en cuanto se encienda el indicador de "depósito de agua lleno".
27. No mueva el aparato rápidamente cuando haya agua en el depósito de agua para evitar que el agua gotee o salpique.
28. Al insertar el depósito de agua, asegúrese siempre de presionarlo firmemente en el deshumidificador.
29. Si **desea mover la unidad, asegúrese siempre de que los frenos de estacionamiento estén liberados.**
30. El deshumidificador dispone de una **función de descongelación automática**. Si se forma escarcha en el serpentín del evaporador, el compresor se apaga automáticamente, pero el refrigerador sigue funcionando hasta que se disipa la escarcha. Cuando el serpentín está completamente descongelado, el compresor arranca automáticamente y la deshumidificación continúa.
31. Desenchufe el aparato y vacíe el depósito de agua cuando no lo utilice.

BE COOL

32. Apague **siempre** el aparato **antes de** desenchufarlo de la **red eléctrica**.
33. No tire del cable de alimentación para desconectar el aparato de la red eléctrica. Tire siempre del enchufe para desenchufar el cable de alimentación.
34. **No manipule el enchufe con las manos mojadas para** evitar descargas eléctricas.
35. Guarde el aparato en posición vertical en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños, cuando no lo utilice, y no lo cubra con envoltorios de plástico.
36. Mantenga la unidad en buen estado mediante el mantenimiento y la limpieza de la unidad. Si tiene alguna duda sobre el mantenimiento, puede ponerse en contacto con la línea directa de atención al cliente/centro de servicio técnico autorizado por el fabricante.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL REFRIGERANTE R290

1. R290 es un refrigerante conforme a las especificaciones medioambientales de la CE.
2. El refrigerante es inodoro.
3. El aparato debe instalarse en una habitación donde no haya fuentes de ignición en funcionamiento (por ejemplo: fuego abierto, aparatos de gas y eléctricos en funcionamiento con una fuente de calor abierta).
4. No debe perforar ni quemar el deshumidificador.
5. Hay que tener cuidado de no perforar el circuito de refrigeración.
6. Los espacios no ventilados en los que se instale, utilice o almacene la unidad deben estar contruidos de forma que no se acumule ninguna fuga de refrigerante. De este modo se evitan los riesgos de incendio o explosión causados por la ignición del refrigerante por cocinas eléctricas, hornillos u otras fuentes de ignición.
7. La unidad debe almacenarse de forma que no se produzcan daños mecánicos.
8. Las personas que trabajen o intervengan en un circuito frigorífico deben estar en posesión de un certificado válido expedido por una autoridad autorizada que acredite su pericia en la manipulación de refrigerantes mediante un pliego de condiciones de evaluación reconocido por las asociaciones del sector.
9. Los trabajos de reparación deben realizarse de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante de la unidad. Las operaciones de reparación y mantenimiento que requieran la utilización de personal cualificado adicional deben realizarse bajo la supervisión de la persona cualificada responsable de la manipulación de refrigerantes inflamables.

BE COOL

Reciclado, eliminación, declaración de conformidad

	<u>RECICLAJE</u> Los materiales de envasado pueden reciclarse. Por lo tanto, se recomienda eliminarlos en la basura clasificada.
	<u>DISPOSICIÓN</u> El símbolo "cubo de basura tachado" exige la eliminación por separado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas para el medio ambiente. Por lo tanto, no los deseche en la basura residual sin clasificar, sino en un punto de recogida designado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De este modo, contribuirá a proteger los recursos y el medio ambiente. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales. Directiva 2012/19/UE
	<u>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</u> Por la presente confirmamos que este artículo cumple los requisitos básicos, reglamentos y directivas de la UE. Puede consultar la declaración de conformidad detallada en cualquier momento en el siguiente enlace: https://www.schuss-home.at/downloads

Salvo errores y modificaciones técnicas.

ALCANCE DE LA ENTREGA


En el volumen de suministro del deshumidificador BE COOL recibirá:

- 1x deshumidificador
- 1x manual de instrucciones
- 1x manguera de aguas residuales


BE COOL

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Frente

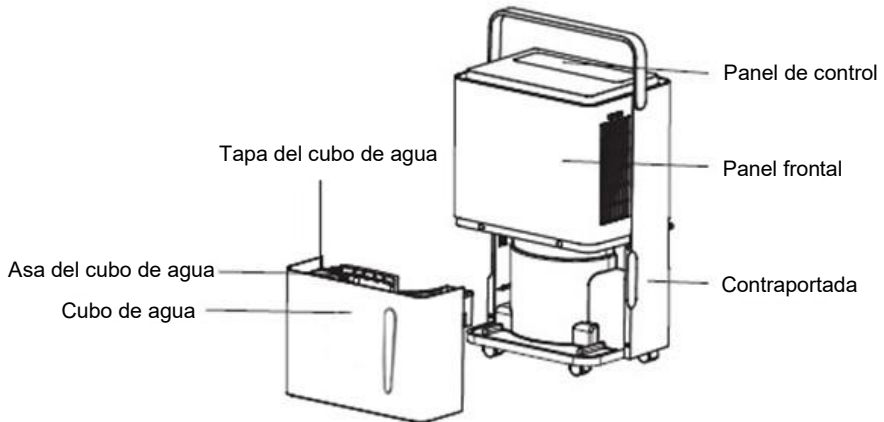

Contraportada

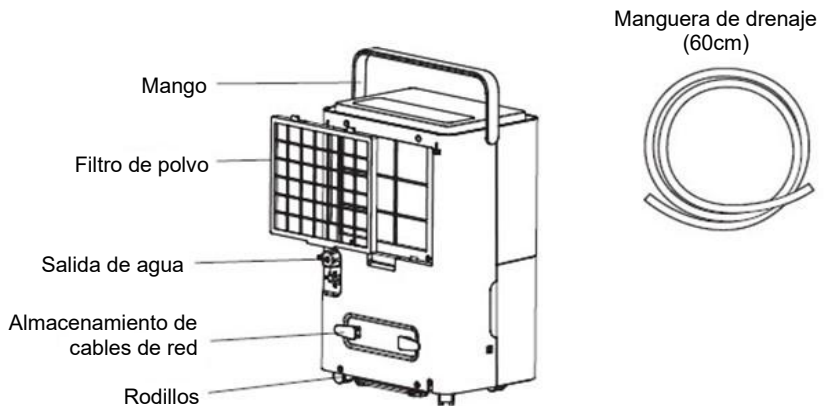

BE COOL

PUESTA EN MARCHA


ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

Desembalar la unidad

- Abra la caja y extraiga la unidad.
- Retire completamente el embalaje de la unidad.


INSTALACIÓN

- *Tenga en cuenta los siguientes puntos durante la instalación.*
- Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y firme para que la unidad quede en una posición firme.
- La distancia a las paredes u otros objetos debe ser de al menos 50 cm.
- Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que tanto la entrada como la salida de aire estén libres de obstáculos y no bloqueadas.
- Conecte la unidad a una toma con conexión a tierra.
- Si el deshumidificador ha sido reubicado, debe permanecer en posición vertical durante 24 horas antes de cada puesta en marcha para evitar daños en los componentes internos.

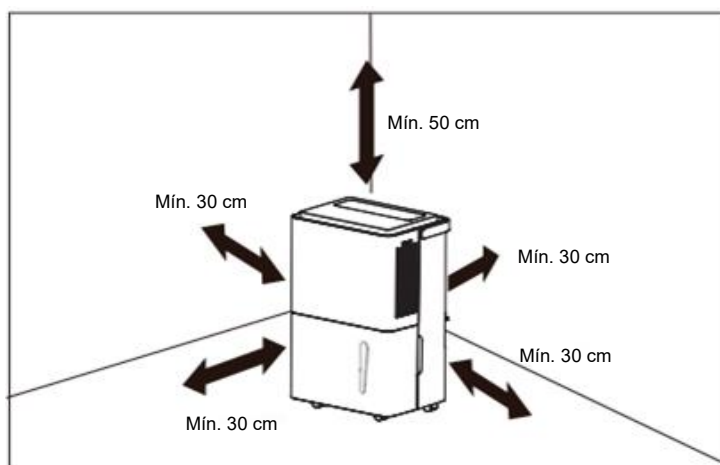

FUNCIONES

Haga funcionar el deshumidificador mediante el panel de control:

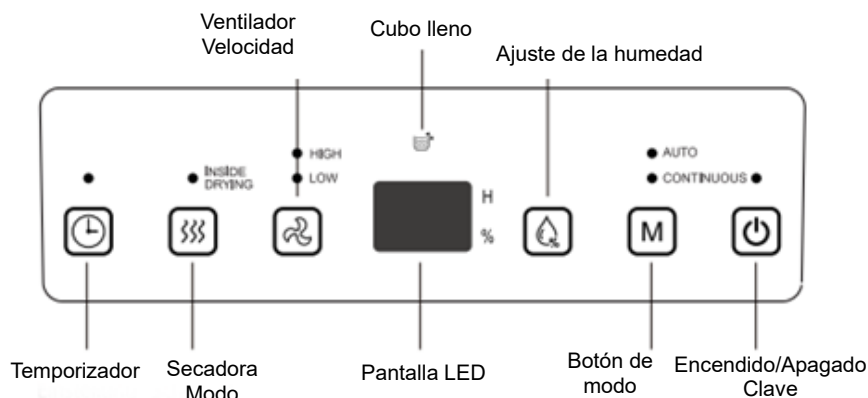

	Temporizador Pulse el botón para ajustar el tiempo de encendido/apagado del deshumidificador. El intervalo de ajuste es de 1-24 horas. Si desea cancelar el ajuste del temporizador, pulse dos veces después de confirmar el tiempo de ajuste.
	Proceso de secado Pulse este botón para iniciar el proceso de secado en el deshumidificador.
	Velocidad del ventilador Pulse el botón Velocidad para ajustar la velocidad del ventilador.
	Pantalla LED En los modos AUTO, Continuo y SECADO, la pantalla muestra la humedad ambiente. Si la humedad está ajustada en modo AUTO, la pantalla muestra la humedad ajustada y el tiempo ajustado en estado de temporizador.
	Ajuste de la humedad La humedad se ajusta en un círculo en el rango de 30% - 80% en pasos de cinco, el ajuste de humedad sólo funciona en modo automático.

BE COOL

	Botón de modo Pulse este botón para cambiar entre los distintos modos. Se enciende la luz correspondiente. Pulse y mantenga presionado este botón durante más de 3 segundos para activar el bloqueo infantil (bloqueo del teclado).
	Botón de encendido/apagado Pulse este botón para encender o apagar el deshumidificador.

Modos de funcionamiento

Temporizador

- Pulse el botón del temporizador una vez para activar el modo temporizador.
- La pantalla se enciende, parpadea y muestra "00".
- Pulse repetidamente el botón del temporizador y seleccione entre 1 y 24 horas. Después de seleccionar el tiempo del temporizador, espere 5 segundos y el aparato confirmará automáticamente la hora.
- Si la unidad está en espera, utilice los pasos 1 - 3 para establecer una hora de encendido automático.

Apagado temporizado: Una vez transcurrido el tiempo deseado, el aparato se apaga.

Temporizador encendido: en cuanto se alcanza la hora deseada, el aparato se enciende automáticamente.

Modo automático

En la deshumidificación AUTO, el compresor se pone en marcha automáticamente en cuanto la humedad ambiente es un 5% superior a la humedad ajustada, el ventilador funciona a la velocidad ajustada.

Si la humedad está un 5% por debajo de la humedad ajustada, el compresor se para, pero el ventilador sigue funcionando a la velocidad ajustada. Si la humedad ambiente está entre +5% y -5% de la humedad ajustada, la unidad sigue funcionando hasta que la humedad ambiente esté un 5% por debajo del valor objetivo ajustado actualmente.

El valor predeterminado de fábrica es 50% y puede seleccionarse en incrementos de cinco entre 30% - 80% pulsando repetidamente el botón "Ajuste de humedad".

BE COOL

Modo continuo

En este modo, la unidad funciona continuamente hasta que se apaga, el temporizador apaga la unidad o el depósito de agua está lleno, a menos que se utilice la manguera de drenaje. En este modo, no se puede seleccionar la humedad ambiente deseada.

Función de secado

En este modo, la unidad funciona independientemente de la humedad de la habitación.

En este modo no se muestra humedad en la pantalla y el ventilador funciona a alta potencia por defecto.

Bloqueo infantil (bloqueo del teclado)

Para activar el bloqueo infantil, pulse y mantenga presionado el botón de modo durante más de 3 segundos. En la pantalla aparece "LC".

Para desactivar el bloqueo infantil, pulse y mantenga presionado nuevamente el botón de modo durante más de 3 segundos

Drenaje

Al utilizar el contenedor de agua

Cuando el depósito de agua está lleno, el aparato se apaga automáticamente y emite un pitido para indicar que el depósito de agua está lleno. El indicador de **depósito lleno** se enciende.


El deshumidificador sólo sigue funcionando después de vaciar el depósito de agua.

BE COOL

Sujete cada lado del cubo y tire para retirar el cubo del deshumidificador. Retira el agua.



Vuelva a introducir el cubo con cuidado y vuelva a ponerlo en marcha.

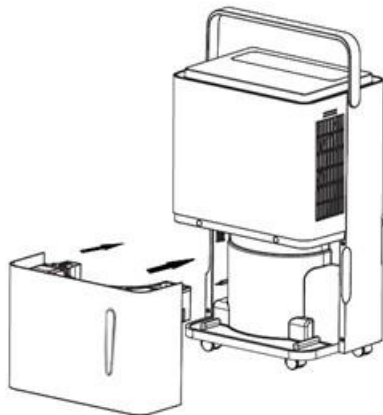


Nota: Compruebe en el depósito de agua que el flotador está en la posición correcta. **No retire el flotador** y asegúrese de que puede girar libremente. Si se retira el flotador, la unidad no reconocerá cuando el depósito de agua esté lleno.

Cuando se utiliza con manguera de drenaje

- Conectando la manguera de desagüe suministrada, el agua puede vaciarse automáticamente en un desagüe de suelo. También se pueden utilizar otras mangueras. (diámetro interior 0,35 pulgadas)
- En la parte posterior encontrará la salida de agua. Retire el tapón.
- Conecte un extremo de la manguera de desagüe al orificio de desagüe.
- Dirija el otro extremo de la manguera a un desagüe.

BE COOL

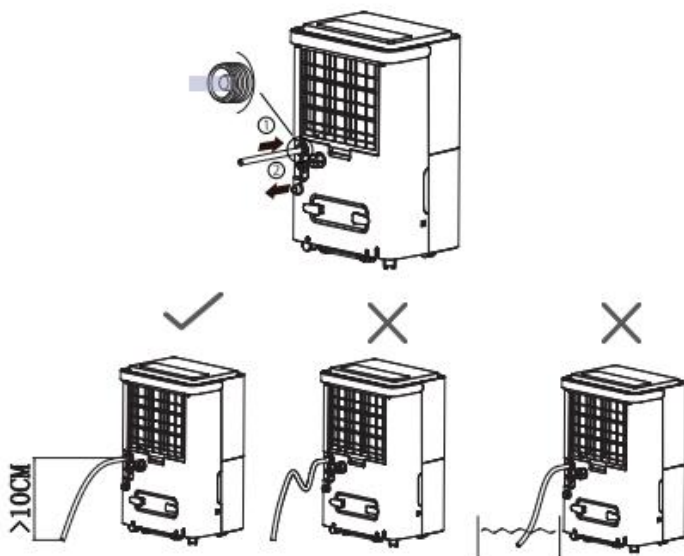

ATENCIÓN: El desagüe debe estar en una posición más baja que la salida de agua del aparato. **No coloque el aparato en el suelo y lleve la manguera hacia arriba.**

Cuando utilice una manguera de desagüe no incluida en el volumen de suministro, preste atención a la longitud de la manguera. No debe ser demasiado larga, ya que el agua se escurre y no se bombea.




Pista:

- Asegúrese de que la conexión de la manguera está bien apretada.
- Asegúrate de que la manguera de agua esté inclinada hacia abajo y no tenga dobleces para que el agua pueda escurrir.
- Al vaciar el agua a través de la manguera en un depósito de agua externo, **no** sumerja el otro extremo en el agua ya vaciada.
- Para mejorar el proceso de drenaje del agua, coloque la unidad en una posición elevada.
- Utilice una manguera corta. Si la manguera es demasiado larga, existe la posibilidad de que el agua no drene completamente. El agua estancada en la manguera puede provocar la aparición de moho.
- Cuando no utilice el desagüe, retire la manguera de desagüe de la salida y vuelva a cerrarla. El agua volverá al depósito de agua interno.

BE COOL

Mantenimiento


- Para el mantenimiento del aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- Cuando el deshumidificador no esté en uso, debe desconectarse de la red eléctrica.
- Utilice agua y detergentes suaves para la limpieza. No utilice lejía ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- Utilice únicamente un paño húmedo para la limpieza. El deshumidificador no debe exponerse a chorros de agua ni a salpicaduras de agua, ya que pueden deteriorar el aislamiento o dañar los componentes electrónicos.
- Utilice un cepillo suave o un pincel para limpiar las aberturas de entrada y salida de aire.

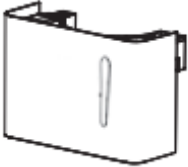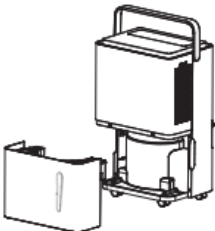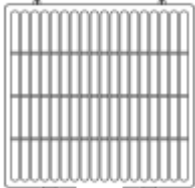Limpie el depósito de agua con regularidad para evitar la formación de moho en el humidificador.	
Limpie cuidadosamente la superficie de plástico de la unidad con un paño húmedo y utilice sólo productos de limpieza muy suaves y no abrasivos o lejía para evitar arañazos o daños.	
Limpie el filtro de polvo al menos cada 2 semanas con agua tibia.	

BE COOL

Limpieza del filtro de polvo

- Retire el filtro de polvo del deshumidificador y límpielo.
- Utilice una aspiradora con un cepillo suave para eliminar residuos grandes y acumulaciones de polvo.
- Lave el filtro de polvo con agua jabonosa tibia.
- Enjuague el filtro de polvo con agua limpia y déjelo secar completamente.
- Vuelva a colocar el filtro de polvo.

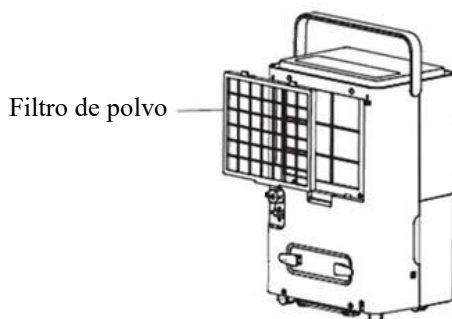

Nota: No limpie el filtro de polvo en el lavavajillas. No utilice el deshumidificador sin el filtro de polvo.

Solución de problemas

Códigos de error

Código de error	Descripción del error
FL	Depósito de agua lleno
E2	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada
P1	Toda la máquina está en modo de descongelación, esto no es un mal funcionamiento

BE COOL

Problema	Causa	Solución
El deshumidificador no arranca.	El deshumidificador está desenchufado.	Asegúrese de que el cable de red del deshumidificador está completamente enchufado a la toma de corriente.
	El depósito de agua está lleno.	Vacía el depósito de agua.
	La temperatura ambiente es inferior a 5 °C o superior a 32 °C	Tenga en cuenta la Rango de temperatura para el que la unidad está diseñado.
El deshumidificador no seca el aire como se desea.	Filtro sucio.	Limpie el filtro como se describe.
	Temperatura o humedad ambiente demasiado bajas.	En la estación seca, la capacidad de deshumidificación se reduce.
El deshumidificador es ruidoso o hace ruidos extraños.	El deshumidificador no se coloca en posición horizontal.	Ajuste la unidad a Una superficie plana.
	El filtro de aire está obstruido.	Limpie el filtro como se describe.
	La unidad "silba" ligeramente.	No hay error. El sonido de flujo del refrigerante.
Fugas de agua	La conexión de la manguera está suelta.	Compruebe la conexión de la manguera.
	El sistema de drenaje está bloqueado.	Retire los obstáculos y enderece la tubería de agua.
Se produce escarcha en las bobinas	La temperatura ambiente es cercana o inferior a 15°C	Se trata de la escarcha normal que se acumula en las bobinas, especialmente cuando la temperatura ambiente es baja. El deshumidificador se descongela automáticamente.

BE COOL

Datos técnicos

Tensión nominal	220V - 240V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de energía	600 W
Eliminación de la humedad	30 L / día (30°C / HR 80%)
Circulación de aire	230 m³/h
Capacidad del depósito de agua	4 litros
Refrigerante	R290
Dimensiones del producto AnxAIxPr	338 x 511 x 247 mm
Peso	16,6 kg
Direcciones de contacto para más información y línea de servicio:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Nº FB: 236974 t / Tribunal FB: Viena

BE COOL

GARANTÍA

Con este producto de calidad de BE COOL, ha apostado por la innovación, la durabilidad y la fiabilidad.

Para este aparato BE COOL concedemos un período de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra válido en Austria.

Si, en contra de lo esperado, fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento en su aparato durante este periodo, le garantizamos la reparación gratuita del aparato (piezas de repuesto y mano de obra) o (a discreción de Schuss) el cambio del producto. Si por motivos económicos no fuera posible ni la reparación ni el cambio, nos reservamos el derecho a emitir un abono por el valor actual.

En el caso de los deshumidificadores, póngase en contacto en primer lugar con la línea de atención al cliente (véase la etiqueta adhesiva del aparato o la portada del manual de instrucciones). Advertimos que los trabajos de reparación que no hayan sido realizados por el taller concertado autorizado en Austria anularán inmediatamente la validez de esta garantía.

Esta garantía no cubre:

- Reparación o sustitución de piezas por desgaste normal
- Daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de uso
- Dispositivos utilizados, aunque sólo sea parcialmente, con fines comerciales
- los equipos dañados mecánicamente por influencias externas (caídas, golpes, roturas, uso inadecuado, etc.), así como el desgaste de carácter estético.
- Equipos manipulados incorrectamente
- Unidades que no hayan sido abiertas por nuestro taller de servicio autorizado.
- Daños causados por válvulas de purga de condensados de deshumidificadores mal cerradas o por un depósito de agua mal colocado.
- No se cumplen las expectativas de los consumidores.
- Daños causados por fuerza mayor, agua, rayos, sobretensión.
- Unidades en las que la designación de tipo y/o el número de serie de la unidad se hayan modificado, suprimido, hecho ilegibles o eliminado.
- Servicios fuera de nuestros talleres autorizados, los gastos de transporte hasta un taller autorizado o hasta nosotros y vuelta, y los riesgos asociados.

Advertimos expresamente que dentro del período de garantía se cobrará un importe global de 60,- € (base indexada IPC 2010, diciembre 2019) en caso de errores de funcionamiento o si no se ha detectado ningún error.

La prestación del servicio de garantía (reparación o sustitución del aparato) no amplía el periodo de garantía absoluta de 2 años a partir de la fecha de compra.

La garantía de 2 años sólo es válida previa presentación de la factura de compra (debe incluir el nombre y la dirección del distribuidor, así como la denominación completa del aparato) y del correspondiente certificado de garantía, en el que debe constar el tipo de aparato, así como el número de serie (visible en la caja y en la parte posterior o inferior del aparato). Sin el certificado de garantía, sólo se aplica la garantía legal. Señalamos expresamente que los derechos de garantía legales no se ven afectados por esta garantía y continúan sin menoscabo.

Schuss Home Electronic GmbH y sus auxiliares ejecutivos sólo responderán por daños y perjuicios en caso de negligencia grave o dolo. Queda excluida en cualquier caso la responsabilidad por lucro cesante, ahorros previstos pero no realizados, daños consecuenciales y daños derivados de reclamaciones de terceros. Quedan excluidos de la responsabilidad por daños y perjuicios los daños causados a los datos registrados.

Enhorabuena por su elección. Esperamos que disfrute de su electrodoméstico BE COOL.

DIRECCIÓN
BE COOL Distribución
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viena, Scheringgasse 3
Teléfono: +43 (0)1970 21

Designación del tipo:.....
Número de serie:.....

En caso de reclamación de garantía, deberá entregar este certificado de garantía junto con el aparato al taller de servicio autorizado o al distribuidor al que compró el aparato.

BE COOL

DEHUMIDIFIER BC30LEF2301



GRATULUJEME!

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI PRODUKT OD
SPOLEČNOSTI **BE COOL.**



Aktuální návody k obsluze a další jazyky

Aktuální návody k obsluze v různých jazycích si můžete stáhnout na adrese www.becool.at/downloads nebo naskenováním zobrazeného QR kódu. Postupujte podle pokynů na webové stránce.



PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE, PROVOZU NEBO ÚDRŽBY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. DODRŽOVÁNÍM BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ OSOB A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU A/NEBO ZTRÁTU ZÁRUČNÍHO KRYTÍ!



Caution, risk of fire



DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI, UMÍSTĚNÍ, PLNIDLE A ELEKTRICKÉM PŘIPOJENÍ.

Spotřebič používejte **pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.** Jakékoli jiné použití,

BE COOL

které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

1. Tento spotřebič je **určen pouze k odvlhčování v domácnosti** a nesmí se používat k jiným účelům.
2. Příklad **není vhodný pro nepřetržitý nebo přesný provoz.**
3. Vyměňte obal a zkontrolujte, zda není jednotka poškozena. V případě pochybností jednotku nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko nebo na svého prodejce.
4. Pokud má přístroj závadu, vypněte jej a kontaktujte prodejce nebo zákaznickou linku.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo všem možným rizikům.
6. Vždy a pouze v případě oprav se obračejte na servisní střediska autorizovaná výrobcem. Zákaznická servisní střediska najdete na adrese www.becool.at.
7. Před připojením k elektrické síti musíte **zkontrolovat, zda typ proudu a síťové napětí odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče.**
8. Elektrická zásuvka, do které přístroj připojíte, nesmí být vadná nebo uvolněná a musí být vhodná pro požadované proudové zatížení a především spolehlivě uzemněná. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
9. **Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože** by se mohl přehřát a způsobit požár.
10. Je zakázáno jakkoli upravovat nebo měnit vlastnosti tohoto spotřebiče a používat pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem (v opačném případě zaniká záruka a nárok na záruku).

BE COOL

11. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
12. Nenechávejte děti hrát si s obalem - V PŘÍPADĚ VYSYPÁNÍ MALÝCH ČÁSTÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ UŠKRTNUTÍ!
13. Děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, duševními, smyslovými nebo duchovními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly tento spotřebič používat, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud nerozumí souvisejícím nebezpečím.
14. Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy přístroj vypněte.
15. Síťový kabel nekrúťte ani neohýbejte.
16. Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama.
17. Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
18. Přístroj nikdy nezakrývejte.
19. Přístroj nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se vyskytuje plyn, olej nebo síra.
20. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo vysoké vlhkosti, např. ve vlhkých sklepích, v blízkosti bazénů, van nebo sprch. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.
21. Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (např.: vedle topných systémů) a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.
22. Udržujte minimální vzdálenost alespoň 50 cm od hořlavých látek (např. alkoholu) nebo nádob pod tlakem (např. sprejů).
23. Na přístroj nepokládejte těžké nebo horké předměty.
24. Umístěte jednotku na stabilní a rovný povrch.

BE COOL

25. **Nikdy nevkládejte** do přístroje prsty, pera **ani** jiné předměty a dbejte na to, aby **nebyl zablokován přívod a odvod vzduchu.**
26. Vyprázdněte nádržku na vodu, jakmile se rozsvítí ukazatel "plná nádržka na vodu".
27. Když je v nádrži na vodu voda, se spotřebičem rychle nehýbejte, aby voda nevytékala nebo nestříkala.
28. Při vkládání nádržky na vodu vždy dbejte na to, abyste ji do odvlhčovače pevně zatlačili.
29. Pokud **chcete jednotku přemístit, vždy se ujistěte, že jsou parkovací brzdy uvolněné.**
30. **UPOZORNĚNÍ** Odvlhčovač má **funkci automatického odmrazování.** Pokud se na výparníkové spirále vytvoří námraza, kompresor se automaticky vypne, ale chladič běží dál, dokud se námraza nerozptýlí. Jakmile cívka zcela rozmrzne, kompresor se automaticky spustí a odvlhčování pokračuje.
31. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a vyprázdněte nádržku na vodu.
32. **Před** odpojením spotřebiče od **elektrické sítě jej vždy vypněte.**
33. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za síťový kabel. Pro odpojení síťového kabelu vždy zatáhněte za zástrčku.
34. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, **nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.**
35. Pokud spotřebič nepoužíváte, skladujte jej ve svislé poloze na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí a nezakrývejte jej plastovými obaly.
36. Udržujte jednotku v dobrém stavu údržbou a čištěním. V případě jakýchkoli dotazů ohledně údržby se můžete obrátit na zákaznickou linku/servisní středisko autorizované výrobcem.

SPECIFICKÉ INFORMACE O CHLADIVU R290

1. R290 je chladivo v souladu s ekologickými specifikacemi ES.
2. Chladivo je bez zápachu.
3. Spotřebič musí být instalován v místnosti, kde nejsou v provozu žádné zdroje vznícení (např.: otevřený oheň, plynové a elektrické spotřebiče v provozu s otevřeným zdrojem tepla).
4. Odvlhčovač nesmíte proděravět ani spálit.
5. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k navrtání chladicího okruhu.
6. Nevětrané prostory, kde je jednotka instalována, provozována nebo skladována, musí být konstruovány tak, aby nedocházelo k hromadění úniků chladiva. Tím se zabrání nebezpečí požáru nebo výbuchu způsobenému vznícením chladiva elektrickými vařiči, sporáky nebo jinými zdroji vznícení.
7. Přístroj musí být uložen tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
8. Osoby pracující na chladicím okruhu nebo zasahující do něj musí být držiteli platného osvědčení vydaného oprávněným orgánem, které potvrzuje jejich odborné znalosti v oblasti zacházení s chladivy na základě specifikace hodnocení uznávané průmyslovými sdruženími.
9. Opravy se musí provádět podle pokynů výrobce přístroje. Opravy a údržba, které vyžadují použití dalšího kvalifikovaného personálu, musí být prováděny pod dohledem kvalifikované osoby odpovědné za manipulaci s hořlavými chladivy.

BE COOL

Recyklace, likvidace, prohlášení o shodě

	<u>RECYKLACE</u> Obalové materiály lze recyklovat. Proto se doporučuje vyhazovat je do tříděného odpadu.
	<u>DISPOZICE</u> Symbol "přeškrtnuté popelnice" vyžaduje oddělenou likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné a pro životní prostředí nebezpečné látky. Nevyhazujte je proto do netříděného zbytkového odpadu, ale na určeném sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Pomůžete tak chránit zdroje a životní prostředí. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místních úřadech. Směrnice 2012/19/EU
	<u>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</u> Tímto potvrzujeme, že tento článek je v souladu se základními požadavky, nařízeními a směrnicemi EU. Podrobné prohlášení o shodě si můžete kdykoli prohlédnout pod následujícím odkazem: https://www.schuss-home.at/downloads

S výjimkou chyb a technických úprav.


ROZSAH DODÁVKY

V rámci dodávky odvlhčovače BE COOL obdržíte:


- 1x odvlhčovač
- 1x návod k použití
- 1x odpadní hadice

POPIS ZAŘÍZENÍ

Přední strana

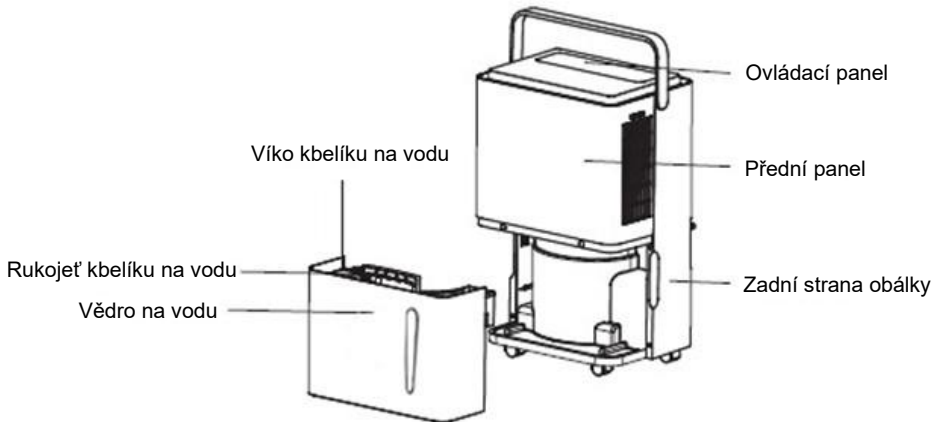

Zadní strana obálky

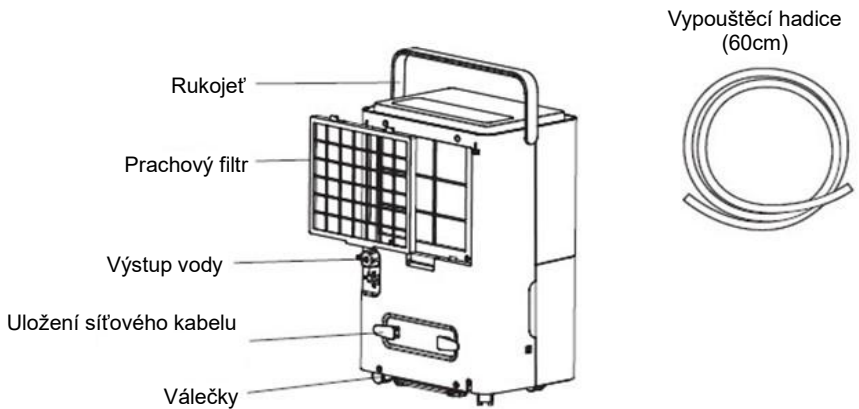

KOMISIONÁŘSTVÍ


PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Vybalte jednotku

- Otevřete krabici a vyjměte jednotku.
- Obal z jednotky zcela vyjměte.

INSTALACE


- *Při instalaci dbejte na následující body.*
- Umístěte jednotku na rovný a pevný povrch tak, aby byla v pevné poloze.
- Vzdálenost od stěn nebo jiných objektů musí být nejméně 50 cm.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že přívod i odvod vzduchu nejsou zataraseny a nejsou zablokovány.
- Připojte přístroj k uzemněné zásuvce.
- Pokud byl odvlhčovač přemístěn, musí před každým spuštěním stát 24 hodin ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

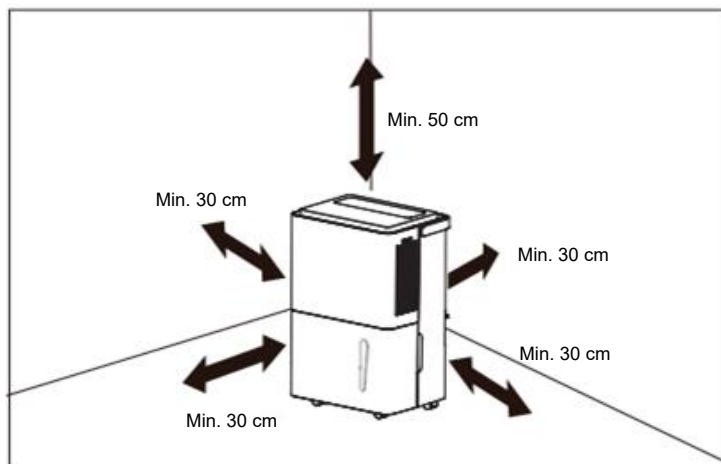

BE COOL

FUNKCE

Odvlhčovač vzduchu ovládejte pomocí ovládacího panelu:

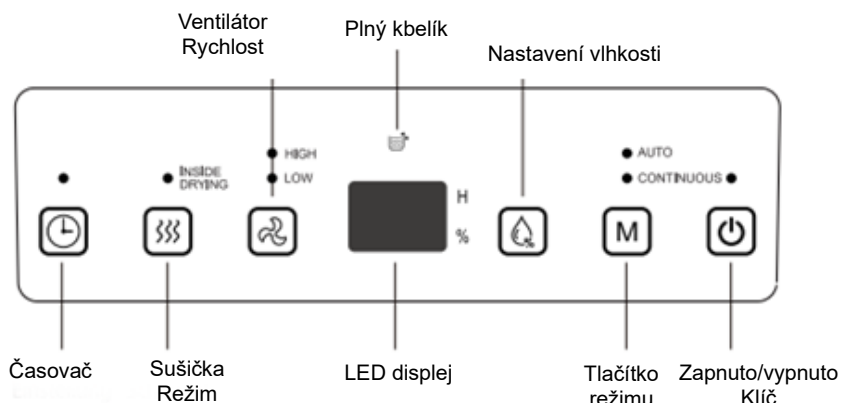

	Časovač Stisknutím tlačítka nastavte dobu zapnutí/vypnutí odvlhčovače. Rozsah nastavení je 1-24 hodin. Pokud chcete nastavení časovače zrušit, stiskněte dvakrát po potvrzení nastavené doby.
	Proces sušení Stisknutím tohoto tlačítka spustíte proces vysoušení v odvlhčovači.
	Rychlost ventilátoru Stisknutím tlačítka Rychlost nastavte rychlost ventilátoru.
	LED displej V režimech AUTO, TRVALÉ a SUŠENÍ se na displeji zobrazuje vlhkost v místnosti. Pokud je vlhkost nastavena v režimu AUTO, zobrazí se na displeji nastavená vlhkost a nastavený čas ve stavu časovače.
	Nastavení vlhkosti Vlhkost se nastavuje kruhově v rozmezí 30-80 % v pěti krocích, nastavení vlhkosti funguje pouze v automatickém režimu.

BE COOL

	Tlačítko režimu Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi jednotlivými režimy. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Stiskněte a podržte toto tlačítko déle než 3 sekundy pro aktivaci dětské pojistky (zámků tlačítek).
	Tlačítko zapnutí / vypnutí Stisknutím tohoto tlačítka odvlhčovač zapnete nebo vypnete.

Provozní režimy

Časovač

- Režim časovače aktivujete jedním stisknutím tlačítka časovače.
- Displej se rozsvítí, začne blikat a zobrazí se "00".
- Opakovaně stiskněte tlačítko časovače a zvolte čas v rozmezí 1-24 hodin. Po výběru času časovače počkejte 5 sekund a spotřebič automaticky potvrdí čas.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, nastavte pomocí kroků 1 - 3 čas automatického zapnutí.

Časovač vypnutý: Jakmile uplyne požadovaný čas, spotřebič se vypne.

Časovač zapnutý: Jakmile je dosaženo požadovaného času, přístroj se automaticky zapne.

Automatický režim

Při automatickém odvlhčování se kompresor automaticky spustí, jakmile je vlhkost v místnosti o 5 % vyšší než nastavená vlhkost, ventilátor běží nastavenou rychlostí.

Pokud je vlhkost o 5 % nižší než nastavená vlhkost, kompresor se zastaví, ale ventilátor běží dál nastavenou rychlostí. Pokud je vlhkost v místnosti v rozmezí + 5 % až -5 % nastavené vlhkosti, jednotka pokračuje v provozu, dokud není vlhkost v místnosti o 5 % nižší než aktuálně nastavená cílová hodnota.

Výchozí hodnota z výroby je 50 % a lze ji zvolit v pěti krocích v rozmezí 30-80 % opakovaným stisknutím tlačítka "Nastavení vlhkosti".

Nepřetržitý režim

V tomto režimu běží jednotka nepřetržitě, dokud není vypnuta, dokud časovač nevypne jednotku nebo dokud není nádržka na vodu plná, pokud není použita vypouštěcí hadice. V tomto režimu nelze zvolit cílovou vlhkost v místnosti.

Funkce sušení

V tomto režimu pracuje jednotka nezávisle na vlhkosti v místnosti.

V tomto režimu se na displeji nezobrazuje vlhkost a ventilátor běží standardně na vysoký výkon.

Dětská pojistka (zámek tlačítek)

Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko režimu déle než 3 sekundy. Na displeji se zobrazí „LC“.

Pro deaktivaci dětské pojistky stiskněte a znovu podržte tlačítko režimu déle než 3 sekundy.

Odvodnění

Při použití nádoby na vodu


Když je nádržka na vodu plná, spotřebič se automaticky vypne a pípnutím signalizuje, že je nádržka na vodu plná. Rozsvítí se indikátor **plné nádrže**. Odvlhčovač pokračuje v provozu až po vyprázdnění nádržky na vodu.

BE COOL

Uchopte obě strany kabelíku a tahem jej vyjměte z odvlhčovače. Odstraňte vodu.



Opatrně znovu vložte kabelík a znovu jej spusťte.

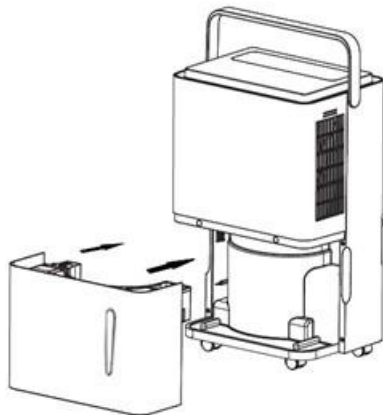


Poznámka: Zkontrolujte v nádrži na vodu, zda je plovák ve správné poloze.

Plovák neodstraňujte a ujistěte se, že se může volně otáčet. Pokud je plovák odstraněn, přístroj nerozpozná, kdy je nádržka na vodu plná.

Při použití s vypouštěcí hadicí

- Připojením dodané vypouštěcí hadice lze vodu automaticky vypouštět do podlahového odtoku. Alternativně lze použít i jiné hadice. (vnitřní průměr 0,35 palce)
- V zadní části najdete vývod vody. Vyjměte zástrčku.
- Připojte jeden konec vypouštěcí hadice k vypouštěcímu otvoru.
- Druhý konec hadice nasměrujte k odtoku.

BE COOL

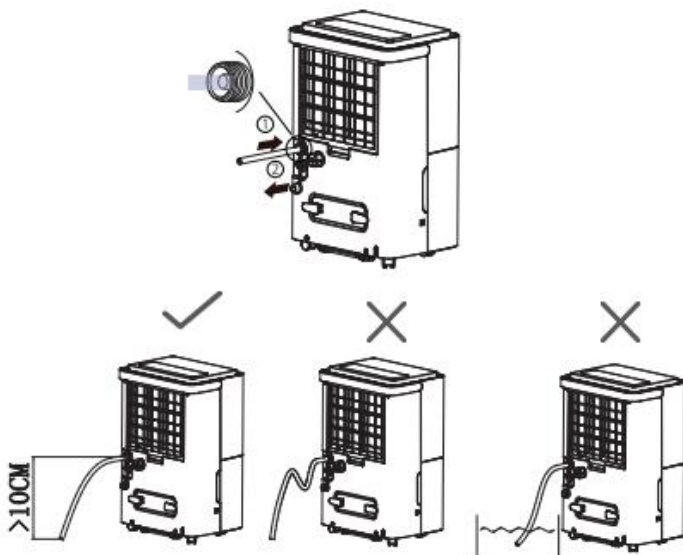

POZOR! Odtok vody musí být umístěn níže než vývod vody ze spotřebiče.
Nepokládejte spotřebič na podlahu a neved'te hadici nahoru!

Při použití vypouštěcí hadice, která není součástí dodávky, věnujte pozornost délce hadice. Nesmí být příliš dlouhá, protože voda odtéká a není odčerpávána.




Nápověda:

- Ujistěte se, že je hadicové spojení těsné.
- Ujistěte se, že je hadice na vodu nakloněná směrem dolů a že není zalomená, aby voda mohla odtékat.
- Při vypouštění vody hadicí do externí nádrže **neponořujte** druhý konec do již vypuštěné vody.
- Chcete-li zlepšit odtok vody, umístěte přístroj do vyvýšené polohy.
- Použijte krátkou hadici. Pokud je hadice příliš dlouhá, může se stát, že voda zcela nevyteče. Stojící voda v hadici může vést ke vzniku plísní.
- Pokud odtok nepoužíváte, vyjměte odtokovou hadici z vývodu a opět ji uzavřete. Voda pak bude odtékat zpět do vnitřní nádržky na vodu.

BE COOL


Údržba

- Při údržbě přístroje vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě.
- Pokud se odvlhčovač nepoužívá, měl by být odpojen od elektrické sítě.
- K čištění používejte vodu a jemné čisticí prostředky. K čištění spotřebiče nepoužívejte bělidla ani abrazivní prostředky.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík. Odvlhčovač nesmí být vystaven proudům vody nebo stříkající vodě, protože to může vést ke zhoršení izolace nebo poškození elektroniky.
- Vyčistěte otvory pro přívod a odvod vzduchu měkkým kartáčem nebo štětcem.

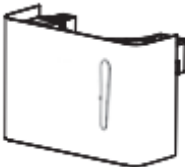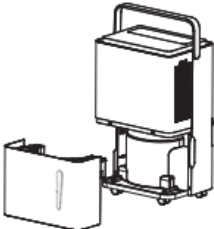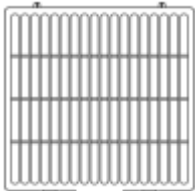Pravidelně čistěte nádržku na vodu, abyste zabránili vzniku plísní ve zvlhčovači.	
Plastový povrch přístroje čistěte opatrně vlhkým hadříkem a používejte pouze velmi jemné čisticí prostředky, nikoli abraziva nebo bělidla, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.	
Čistěte prachový filtr alespoň každé 2 týdny teplou vodou.	

Čištění prachového filtru

- Vyjměte prachový filtr z odvlhčovače a vyčistěte jej.
- K odstranění hrubých nečistot a usazenin prachu použijte vysavač s měkkým kartáčem.
- Omyjte prachový filtr ve vlažné mýdlové vodě.
- Opláchněte prachový filtr čistou vodou a nechte jej zcela vyschnout.
- Vložte prachový filtr zpět.

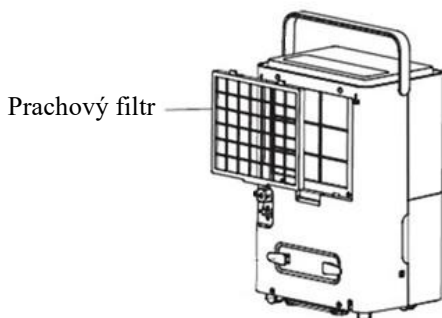

Poznámka: Nečistěte prachový filtr v myčce nádobí. Nepoužívejte odvlhčovač bez prachového filtru.

Řešení problémů

Chybové kódy

Kód chyby	Popis chyby
FL	Nádrž na vodu je plná
E2	Porucha snímače vstupní teploty
P1	Celý stroj je v režimu rozmrazování, nejedná se o poruchu.

BE COOL

Problém	Příčina	Řešení
Odvlhčovač se nespustí.	Odvlhčovač je odpojen od sítě.	Ujistěte se, že je síťový kabel odvlhčovače plně zapojen do zásuvky.
	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu.
	Okolní teplota je nižší než 5 °C nebo vyšší než 32 °C	Všimněte si Teplotní rozsah, pro který jednotka je navržen.
Odvlhčovač nevysušuje vzduch tak, jak je požadováno.	Znečištěný filtr.	Vyčistěte filtr podle popisu.
	Příliš nízká teplota nebo vlhkost v místnosti.	V období sucha se odvlhčovací výkon snižuje.
Odvlhčovač je hlučný nebo vydává neobvyklé zvuky.	Odvlhčovač není umístěn vodorovně.	Nastavte jednotku na Rovný povrch.
	Vzduchový filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr podle popisu.
	Jednotka mírně "syčí".	Žádná chyba. Zvuk proudícího chladiva.
Únik vody	Spojení hadice je uvolněné.	Zkontrolujte připojení hadice.
	Odvodňovací systém je ucpaný.	Odstraňte překážky a narovnejte vodovodní potrubí.
Na cívkách vzniká námraza	Teplota v místnosti se blíží 15 °C nebo je nižší.	Jedná se o normální námrazu, která se tvoří na spirálách, zejména při nízké teplotě v místnosti. Odvlhčovač se odmrazuje automaticky.

BE COOL

Technické údaje

Jmenovité napětí	220V - 240V
Frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	600 W
Odstranění vlhkosti	30 l / den (30 °C / relativní vlhkost 80 %)
Cirkulace vzduchu	230 m³/h
Kapacita nádrže na vodu	4 litry
Chladicí kapalina	R290
Rozměry výrobku ŠxVxH	338 x 511 x 247 mm
Hmotnost	16,6 kg
Kontaktní adresy pro další informace a servisní linky:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vídeň Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-číslo: 236974 t / FB-soud: Vídeň

BE COOL

ZÁRUKA

S tímto kvalitním výrobkem od společnosti BE COOL jste se rozhodli pro inovaci, trvanlivost a spolehlivost.

Na tento spotřebič BE COOL poskytujeme záruku 2 roky od data zakoupení platnou v Rakousku!

Pokud by v rozporu s očekáváním bylo během tohoto období přesto nutné provést na vašem zařízení servisní práce, zaručujeme tímto bezplatnou opravu zařízení (náhradní díly a práce) nebo (podle uvážení společnosti Schuss) výměnu výrobku. Pokud by oprava ani výměna nebyla z ekonomických důvodů možná, vyhrazujeme si právo vystavit dobropis v aktuální hodnotě.

V případě odvlhčovačů se v každém případě nejprve obraťte na zákaznickou linku (viz samolepící štítek na přístroji nebo titulní strana návodu k použití). Rádi bychom upozornili, že oprava, která nebyla provedena autorizovaným smluvním servisem v Rakousku, okamžitě ukončí platnost této záruky.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Oprava nebo výměna dílů v důsledku běžného opotřebení.
- Poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze
- Zařízení, která se používají - i jen částečně - ke komerčním účelům.
- zařízení mechanicky poškozené vnějšími vlivy (pád, náraz, rozbítí, nesprávné používání atd.), jakož i opotřebení estetického charakteru.
- Zařízení, se kterým bylo nesprávně manipulováno.
- Jednotky, které nebyly otevřeny naším autorizovaným servisem.
- Škody způsobené v důsledku nesprávné uzavřených ventilů pro vypouštění kondenzátu z odvlhčovačů nebo nesprávné vložené nádržky na vodu.
- Nesplnění očekávání spotřebitelů.
- Škody způsobené vyšší mocí, vodou, bleskem, přepětím.
- Jednotky, u nichž bylo typové označení a/nebo výrobní číslo na jednotce změněno, vymazáno, nečitelné nebo odstraněno.
- služby mimo naše autorizované servisy, náklady na dopravu do autorizovaného servisu nebo k nám a zpět a související rizika.

Výslovně upozorňujeme, že v záruční době bude v případě provozních chyb nebo v případě, že nebyla zjištěna žádná chyba, účtována paušální částka ve výši 60,- € (indexovaný základ CPI 2010, prosinec 2019).

Poskytnutí záručního servisu (oprava nebo výměna spotřebiče) neprodlužuje absolutní záruční dobu 2 let od data nákupu.

Dvouletá záruka je platná pouze po předložení dokladu o koupi (musí obsahovat jméno a adresu prodejce a úplné označení přístroje) a příslušného záručního listu, na kterém musí být uveden typ přístroje a výrobní číslo (viditelné na krabici a na zadní nebo spodní straně přístroje)! Bez záručního listu platí pouze zákonná záruka!

Výslovně zdůrazňujeme, že práva ze zákonné záruky nejsou touto zárukou dotčena a zůstávají zachována.

Společnost Schuss Home Electronic GmbH a její zástupci odpovídají za škody pouze v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Odpovědnost za ušlý zisk, očekávané, ale neuskutečněné úspory, následné škody a škody z nároků třetích osob je v každém případě vyloučena. Z odpovědnosti za škodu jsou vždy vyloučeny škody na zaznamenaných datech nebo na nich.

Blahopřejeme vám k výběru. Doufáme, že si svůj spotřebič BE COOL užijete!

ADRESA
BE COOL Distribuce
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vídeň, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typové označení:.....
Sériové číslo:.....

V případě reklamace musí být tento záruční list předán spolu s přístrojem autorizovanému servisu nebo prodejci, u kterého jste přístroj zakoupili!

BE COOL

DEHUMIDIFIER BC30LEF2301



GRATULUJEME!

ĐAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRODUKT OD
SPOLOČNOSTI **BE COOL.**



Aktuálne návody na použitie a ďalšie jazyky

Aktuálne návody na použitie v rôznych jazykoch si môžete stiahnuť prostredníctvom odkazu www.becool.at/downloads alebo naskenovaním zobrazeného QR kódu. Postupujte podľa pokynov na webovej stránke.



PRED ZAČATÍM INŠTALÁCIE, PREVÁDZKY ALEBO ÚDRŽBY SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU. DODRŽIAVANÍM BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH. NEDODRŽANIE POKYNOV MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZRANENIE OSÔB A/ALEBO POŠKODENIE MAJETKU A/ALEBO STRATU ZÁRUČNÉHO KRYTIA!



Caution, risk of fire



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI,
UMIESTNENÍ, PLNIACOM PROSTRIEDKU A
ELEKTRICKOM PRIPOJENÍ.

BE COOL

Tento spotrebič používajte **len v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.** Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

1. Tento spotrebič je **určený len na odvlhčovanie v domácnosti** a nesmie sa používať na iné účely.
2. Prístroj **nie je vhodný na nepretržitú alebo presnú prevádzku.**
3. Odstráňte obal a uistite sa, že jednotka nie je poškodená. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na servisné stredisko alebo na svojho predajcu.
4. Ak má zariadenie poruchu, vypnite ho a kontaktujte predajcu alebo zákaznícku linku.
5. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizované servisné stredisko, aby sa predišlo všetkým možným rizikám.
6. Vždy a len v prípade opráv kontaktujte zákaznícke servisné strediská autorizované výrobcom. Zákaznícke servisné strediská nájdete na webovej stránke www.becool.at.
7. Pred pripojením k elektrickej sieti musíte **skontrolovať, či typ prúdu a sieťové napätie zodpovedajú údajom na typovom štítku spotrebiča.**
8. Elektrická zásuvka, do ktorej prístroj pripojíte, nesmie byť poškodená alebo uvoľnená a musí byť vhodná pre požadované prúdové zaťaženie a predovšetkým spoľahlivo uzemnená. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
9. **Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože** by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

BE COOL

10. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo meniť vlastnosti tohto spotrebiča a používať len náhradné diely a príslušenstvo odporúčané výrobcom (v opačnom prípade zaniká záruka a záruka).
11. **Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.**
12. Nedovoľte deťom hrať sa s obalom - V PRÍPADE **ROZLEPENIA MALÝCH ČASTÍ HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UŠKODENIA!**
13. Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi, zmyslovými alebo duchovnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí by nemali používať tento spotrebič, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo neboli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pokiaľ nerozumejú príslušným nebezpečenstvám.
14. **Zariadenie nepoužívajte bez dozoru.** Ak opustíte miestnosť, **vždy prístroj vypnite.**
15. Sieťový kábel nekrúťte ani neohýbajte.
16. Spotrebič **nepoužívajte s mokrými rukami.**
17. Prístroj **nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.**
18. **Jednotku nikdy nezakrývajte.**
19. Prístroj **nikdy nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza plyn, olej alebo síra.**
20. Prístroj **nepoužívajte v blízkosti vody alebo vysokej vlhkosti, napr. vo vlhkých pivniciach, v blízkosti bazénov, vaní alebo sprch.** Dbajte na to, aby sa do jednotky nedostala voda.
21. Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (napr.: vedľa vykurovacích systémov) a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
22. **Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 cm od horľavých látok (napr. alkohol) alebo tlakových nádob (napr. nádoby so sprejom).**

BE COOL

23. **Na prístroj neumiestňujte ťažké alebo horúce predmety.**
24. Jednotku umiestnite **na stabilný a rovný povrch.**
25. **Nikdy nevkladajte** do jednotky prsty, perá **ani** iné predmety a dbajte na to, aby **nebol zablokovaný prívod a odvod vzduchu.**
26. Nádržku na vodu vyprázdňte hneď, ako sa rozsvieti indikátor "nádržka na vodu plná".
27. Keď je v nádrži na vodu voda, spotrebič rýchlo nepremiestňujte, aby voda nevytiekla alebo nestriekala.
28. Pri vkladaní nádržky na vodu ju vždy pevne zatlačte do odvlhčovača.
29. Ak **chcete jednotku premiestniť, vždy sa uistite, že sú parkovacie brzdy uvoľnené.**
30. **UPOZORNENIE** Odvlhčovač má **funkciu automatického odmrazovania.** Ak sa na výparníkovej špirále vytvorí námraza, kompresor sa automaticky vypne, ale chladič pokračuje v prevádzke, kým sa námraza nerozptýli. Keď sa cievka úplne rozmrazí, kompresor sa automaticky spustí a odvlhčovanie pokračuje.
31. Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu.
32. **Pred** odpojením spotrebiča od **elektrickej siete ho vždy vypnite.**
33. Pri odpojovaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za sieťový kábel. Ak chcete sieťový kábel odpojiť, vždy ťahajte za zástrčku.
34. **Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami, aby ste** predišli úrazu elektrickým prúdom.

BE COOL

35. Ak spotrebič nepoužívate, skladujte ho vo vertikálnej polohe na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí a nezakrývajte ho plastovým obalom.
36. Udržujte jednotku v dobrom stave údržbou a čistením jednotky. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa údržby, môžete sa obrátiť na zákaznícku horúcu linku/servisné stredisko autorizované výrobcom.

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE O CHLADIVE R290

1. R290 je chladivo v súlade s environmentálnymi špecifikáciami ES.
2. Chladivo je bez zápachu.
3. Spotrebič musí byť nainštalovaný v miestnosti, kde nie sú v prevádzke žiadne zdroje vznietenia (napr.: otvorený oheň, plynové a elektrické spotrebiče v prevádzke s otvoreným zdrojom tepla).
4. Odvlhčovač nesmiete perforovať ani spáliť.
5. Treba dbať na to, aby ste nevrtali do chladiaceho okruhu.
6. Nevetrané priestory, v ktorých sa jednotka inštaluje, prevádzkuje alebo skladuje, musia byť konštruované tak, aby nedochádzalo k hromadeniu únikov chladiva. Tým sa zabráni nebezpečenstvu požiaru alebo výbuchu spôsobenému vznietením chladiva elektrickými sporákmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
7. Prístroj sa musí skladovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
8. Osoby pracujúce na chladiacom okruhu alebo zasahujúce do chladiaceho okruhu musia byť držiteľmi platného osvedčenia vydaného oprávneným orgánom, ktoré potvrdzuje ich odbornosť pri manipulácii s chladivami prostredníctvom špecifikácie hodnotenia uznávanej priemyselnými združeniami.
9. Opravy sa musia vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu jednotky. Opravy a údržba, ktoré si vyžadujú použitie ďalších kvalifikovaných pracovníkov, sa musia vykonávať pod dohľadom kvalifikovanej osoby zodpovednej za manipuláciu s horľavými chladivami.

BE COOL

Recyklácia, likvidácia, vyhlásenie o zhode

	<u>RECYKLÁCIA</u> Obalové materiály sa dajú recyklovať. Preto sa odporúča vyhadzovať ich do triedeného odpadu.
	<u>DISPOZÍCIA</u> Symbol "preškrtnutého odpadkového koša" vyžaduje oddelenú likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a pre životné prostredie nebezpečné látky. Preto ho nevyhadzujte do netriedeného zvyškového odpadu, ale na určené zberné miesto pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Týmto spôsobom prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia. Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca alebo miestne úrady. Smernica 2012/19/EÚ
	<u>VYHLÁSENIE O ZHODE</u> Týmto potvrdzujeme, že tento článok je v súlade so základnými požiadavkami, nariadeniami a smernicami EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode si môžete kedykoľvek pozrieť pod nasledujúcim odkazom: https://www.schuss-home.at/downloads

S výnimkou chýb a technických úprav.

ROZSAH DODÁVKY

V rozsahu dodávky odvlhčovača BE COOL dostanete:


- 1x odvlhčovač vzduchu
- 1x návod na použitie
- 1x odpadová hadica

POPIS ZARIADENIA

Predná strana



Zadný obal

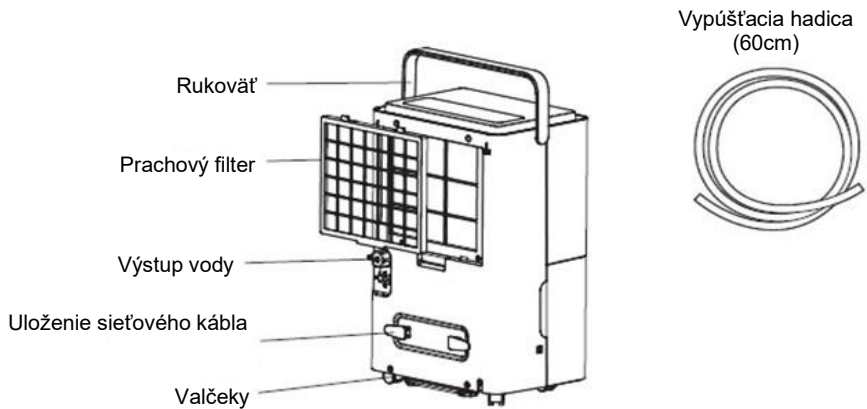

COMMISSIONING


PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Vybalenie jednotky

- Otvorte škatuľu a vyberte jednotku.
- Úplne odstráňte obal z jednotky.

INŠTALÁCIA


- *Pri inštalácii dbajte na nasledujúce body.*
- Jednotku umiestnite na rovný a pevný povrch tak, aby bola v pevnej polohe.
- Vzdialenosť od stien alebo iných objektov musí byť najmenej 50 cm.
- Pred použitím jednotky sa uistite, že prívod vzduchu aj výstup vzduchu nie sú zablokované a nie sú na nich žiadne prekážky.
- Prístroj pripojte k uzemnenej zásuvke.
- Ak bol odvlhčovač premiestnený, musí pred každým spustením stáť 24 hodín vo vzpriamenej polohe, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných komponentov.

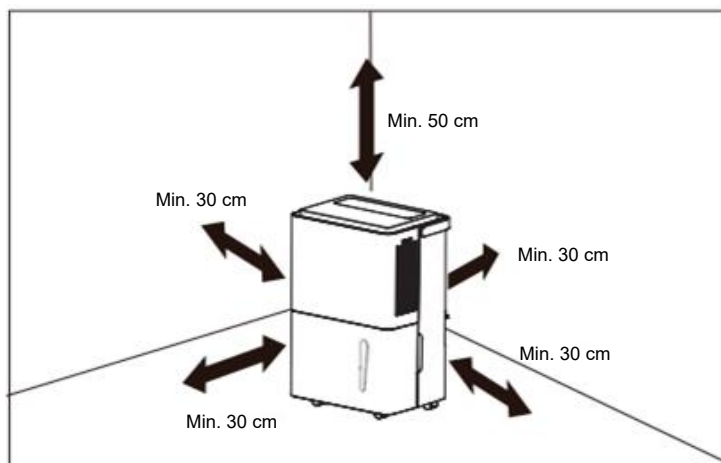

BE COOL

FUNKCIE

Odvlhčovač ovládate pomocou ovládacieho panela:

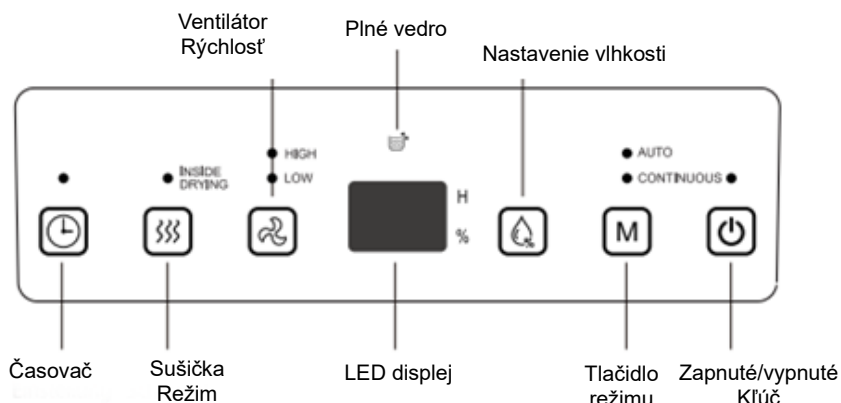

	Časovač Stlačením tlačidla nastavte čas zapnutia/vypnutia odvlhčovača. Rozsah nastavenia je 1-24 hodín. Ak chcete nastavenie časovača zrušiť, po potvrdení nastaveného času stlačte dvakrát tlačidlo .
	Proces sušenia Stlačením tohto tlačidla spustíte proces sušenia v odvlhčovači.
	Rýchlosť ventilátora Stlačením tlačidla Speed (Rýchlosť) nastavte rýchlosť ventilátora.
	LED displej V režimoch AUTO, Continuous a DRYING sa na displeji zobrazuje vlhkosť v miestnosti. Ak je vlhkosť nastavená v režime AUTO, displej zobrazuje nastavenú vlhkosť a nastavený čas v stave časovača.
	Nastavenie vlhkosti Vlhkosť sa nastavuje v kruhu v rozsahu 30 % - 80 % v piatich krokoch, nastavenie vlhkosti funguje len v automatickom režime.

BE COOL

	Tlačidlo režimu Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami. Rozsvieti sa príslušná kontrolka. Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy na aktiváciu detskej poistky (zámku tlačidiel).
	Tlačidlo zapnutia/vypnutia Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete odvlhčovač.

Prevádzkové režimy

Časovač

- Stlačením tlačidla časovača raz aktivujete režim časovača.
- Displej sa rozsvieti, bliká a zobrazuje "00".
- Opakovane stlačte tlačidlo časovača a vyberte čas v rozmedzí 1 - 24 hodín. Po výbere času časovača počkajte 5 sekúnd a spotrebič automaticky potvrdí čas.
- Ak je jednotka v pohotovostnom režime, pomocou krokov 1 - 3 nastavte čas automatického zapnutia.

Časovač vypnutý: Po uplynutí požadovaného času sa spotrebič vypne.

Časovač zapnutia: Po dosiahnutí požadovaného času sa zariadenie automaticky zapne.

Automatický režim

V režime AUTO odvlhčovania sa kompresor spustí automaticky, akonáhle je vlhkosť v miestnosti o 5 % vyššia ako nastavená vlhkosť, ventilátor beží nastavenou rýchlosťou.

Ak je vlhkosť o 5 % nižšia ako nastavená vlhkosť, kompresor sa zastaví, ale ventilátor pokračuje v chode nastavenou rýchlosťou. Ak je vlhkosť v miestnosti v rozmedzí od + 5 % do -5 % nastavenej vlhkosti, jednotka pokračuje v prevádzke, kým vlhkosť v miestnosti nie je o 5 % nižšia ako aktuálne nastavená cieľová hodnota.

Predvolené výrobné nastavenie je 50 % a možno ho zvoliť v piatich krokoch v rozmedzí 30 - 80 % opakovaným stláčaním tlačidla "Nastavenie vlhkosti".

BE COOL

Kontinuálny režim

V tomto režime jednotka pracuje nepretržite, kým sa nevypne, kým ju nevypne časovač alebo kým sa nenaplní nádrž na vodu, pokiaľ sa nepoužije vypúšťacia hadica. V tomto režime nie je možné zvoliť cieľovú vlhkosť v miestnosti.

Funkcia sušenia

V tomto režime pracuje jednotka nezávisle od vlhkosti v miestnosti. V tomto režime sa na displeji nezobrazuje žiadna vlhkosť a ventilátor štandardne beží na vysoký výkon.

Detská poistka (záмок tlačidiel)

Na aktiváciu detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo režimu dlhšie ako 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „LC“.

Na deaktiváciu detskej poistky stlačte a znovu podržte tlačidlo režimu dlhšie

Odvodnenie

Pri používaní nádoby na vodu


Keď je nádržka na vodu plná, spotrebič sa automaticky vypne a pípnutím upozorní, že je nádržka na vodu plná. Indikátor **plnej nádrže** sa rozsvieti. Odvlhčovač pokračuje v prevádzke až po vyprázdnení nádrže na vodu.

BE COOL

Uchopte obe strany vedra a ťahom vedro vyberte z odvlhčovača. Odstráňte vodu.




Opatrne vložte vedro späť a znovu ho spustíte.

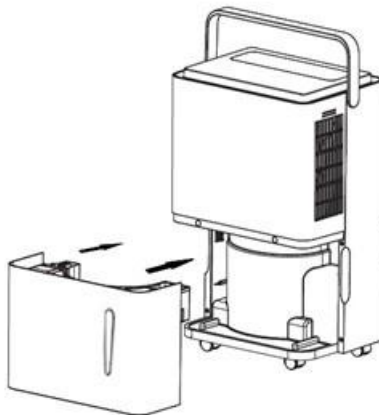

Poznámka: Skontrolujte v nádrži na vodu, či je plavák v správnej polohe. **Plavák neodstraňujte** a uistite sa, že sa môže voľne otáčať. Ak je plavák odstránený, zariadenie nerozpozná, kedy je nádrž na vodu plná.

Pri použití s vypúšťacou hadicou

- Po pripojení dodanej vypúšťacej hadice sa voda môže automaticky vypúšťať do podlahového odtoku. Alternatívne je možné použiť aj iné hadice. (vnútorný priemer 0,35 palca)
- V zadnej časti nájdete vývod vody. Vyberte zástrčku.
- Pripojte jeden koniec vypúšťacej hadice k vypúšťaciemu otvoru.
- Druhý koniec hadice nasmerujte do odtoku.

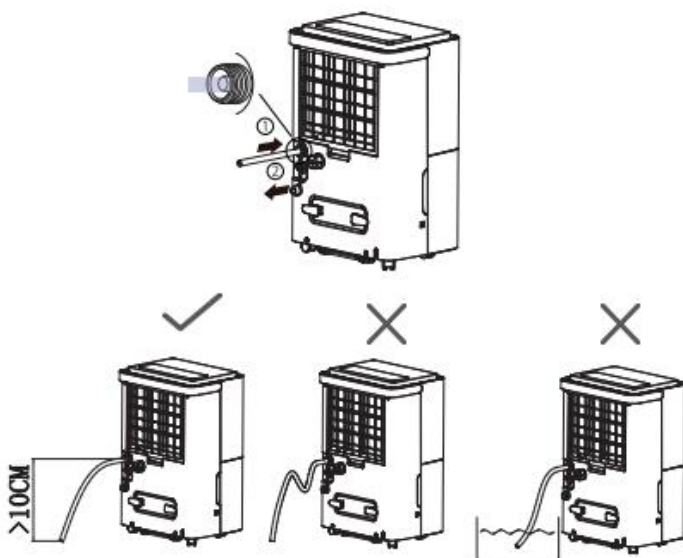

POZOR! Odtok vody musí byť nižšie ako výtok vody zo spotrebiča. **Spotrebič neumiestňujte na podlahu a hadicu nevedzte smerom nahor!**

Pri použití vypúšťacej hadice, ktorá nie je súčasťou dodávky, venujte pozornosť dĺžke hadice. Nesmie byť príliš dlhá, pretože voda odteká a nie je odčerpávaná.

Tip:


- Uistite sa, že je spojenie hadice tesné.
- Dbajte na to, aby bola hadica na vodu naklonená smerom nadol a nemala žiadne zalomenia, aby voda mohla odtekať.
- Pri vypúšťaní vody hadicou do externej nádrže na vodu **neponárajte** druhý koniec do už vypustenej vody.
- Ak chcete zlepšiť proces odtoku vody, umiestnite zariadenie do vyvýšenej polohy.
- Používajte krátku hadicu. Ak je hadica príliš dlhá, môže sa stať, že voda úplne nevytečie. Stojaca voda v hadici môže viesť k vzniku plesní.

BE COOL

- Keď sa odtok nepoužíva, vyberte odtokovú hadicu z výpustu a opäť ju zatvorte. Voda potom bude odtekať späť do vnútornej nádržky na vodu.


Údržba

- Pri údržbe prístroja vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete.
- Ak sa odvlhčovač nepoužíva, mal by byť odpojený od elektrickej siete.
- Na čistenie používajte vodu a jemné čistiace prostriedky. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte bieliadlá ani abrazívne prostriedky.
- Na čistenie používajte iba vlhkú handričku. Odvlhčovač nesmie byť vystavený prúdom vody alebo striekajúcej vode, pretože to môže viesť k zhoršeniu izolácie alebo poškodeniu elektroniky.
- Na vyčistenie vstupných a výstupných otvorov vzduchu použite mäkkú kefu alebo štetec.

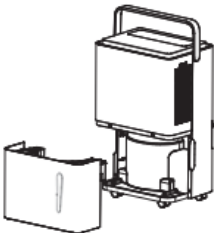Nádržku na vodu pravidelne čistite, aby ste zabránili vzniku plesní vo zvlhčovači.	
Plastový povrch zariadenia čistite opatrne vlhkou handričkou a používajte len veľmi jemné čistiace prostriedky, žiadne abrazívne ani bieliace prostriedky, aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu.	
Čistite prachový filter aspoň každé 2 týždne teplou vodou.	

Čistenie prachového filtra

- Vyberte prachový filter zo zvlhčovača a vyčistite ho.
- Na odstránenie hrubých nečistôt a prachových usadenín použite vysávač s mäkkým kefovým nadstavcom.
- Umyte prachový filter vo vlažnej mydlovej vode.
- Opláchnite prachový filter čistou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Vložte prachový filter späť.

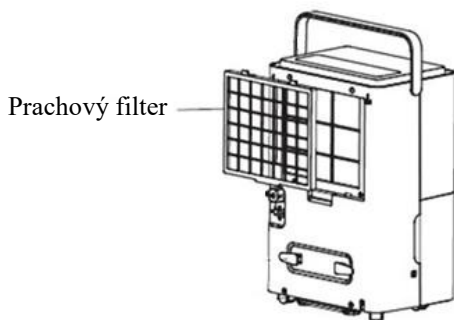

Poznámka: Nečistite prachový filter v umývačke riadu. Nepoužívajte zvlhčovač bez prachového filtra.

Riešenie problémov

Kódy chýb

Kód chyby	Popis chyby
FL	Nádrž na vodu je plná
E2	Porucha snímača vstupnej teploty
P1	Celý stroj je v režime rozmrazovania, nejde o poruchu

BE COOL

Problém	Príčina	Riešenie
Odvlhčovač sa nespustí.	Odvlhčovač je odpojený od siete.	Skontrolujte, či je sieťový kábel odvlhčovača úplne zapojený do zásuvky.
	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdnite nádrž na vodu.
	Teplota okolia je nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 32 °C	Všimnite si Teplotný rozsah, pre ktorý jednotka je navrhnutý.
Odvlhčovač nevysušuje vzduch podľa potreby.	Znečistený filter.	Filter vyčistite podľa opisu.
	Príliš nízka teplota alebo vlhkosť v miestnosti.	V období sucha sa kapacita odvlhčovania znižuje.
Odvlhčovač je hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	Odvlhčovač nie je umiestnený vodorovne.	Nastavte jednotku na Rovný povrch.
	Vzduchový filter je upchatý.	Filter vyčistite podľa opisu.
	Jednotka mierne "zasyčí".	Žiadna chyba. Zvuk prúdiaceho chladiva.
Únik vody	Pripojenie hadice je uvoľnené.	Skontrolujte pripojenie hadice.
	Odvodňovací systém je zablokovaný.	Odstráňte prekážky a narovnajte vodovodné potrubie.
Na cievkach vzniká námraza	Teplota v miestnosti sa blíži k 15 °C alebo je nižšia.	Ide o normálnu námrazu, ktorá sa vytvára na špirálach, najmä pri nízkej teplote v miestnosti. Odvlhčovač sa odmrazuje automaticky.

BE COOL

Technické údaje

Menovité napätie	220V - 240V
Frekvencia	50 Hz
Spotreba energie	600 W
Odstraňovanie vlhkosti	30 l / deň (30 °C / relatívna vlhkosť 80 %)
Cirkulácia vzduchu	230 m³/h
Kapacita nádrže na vodu	4 litre
Chladiaca kvapalina	R290
Rozmery výrobku ŠxVxH	338 x 511 x 247 mm
Hmotnosť	16,6 kg
Kontaktné adresy pre ďalšie informácie a linky služieb:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viedeň Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-číslo: 236974 t / FB-súd: Viedeň

BE COOL

ZÁRUKA

S týmto kvalitným výrobkom od spoločnosti BE COOL ste sa rozhodli pre inováciu, odolnosť a spoľahlivosť.

Na tento spotrebič BE COOL poskytujeme záruku 2 roky od dátumu nákupu platnú v Rakúsku!

Ak by počas tohto obdobia bolo napriek očakávaniam potrebné vykonať na vašom zariadení servisné práce, zaručujeme vám týmto bezplatnú opravu zariadenia (náhradné diely a práca) alebo (podľa uváženia spoločnosti Schuss) výmenu výrobku. Ak by oprava ani výmena nebola z ekonomických dôvodov možná, vyhradujeme si právo vystaviť dobropis na aktuálnu hodnotu.

V prípade odvlhčovačov sa v každom prípade obráťte najprv na zákaznícku linku (pozri samolepiaci štítok na prístroji alebo titulnú stranu návodu na obsluhu. Radi by sme upozornili, že oprava, ktorá nebola vykonaná v autorizovanom zmluvnom servise v Rakúsku, okamžite ukončí platnosť tejto záruky.

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- Oprava alebo výmena dielov z dôvodu bežného opotrebovania
- Poškodenie v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu
- Zariadenia, ktoré sa používajú - aj keď len čiastočne - na komerčné účely
- zariadenie mechanicky poškodené vonkajšími vplyvmi (pád, náraz, rozbitie, nesprávne použitie atď.), ako aj opotrebenie estetického charakteru.
- Zariadenie, s ktorým sa nesprávne manipulovalo
- Jednotky, ktoré neboli otvorené v našom autorizovanom servise.
- Poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávne uzavretých ventilov na vypúšťanie kondenzátu z odvlhčovačov alebo nesprávne vlozenej nádrže na vodu.
- Nesplnené očakávania spotrebiteľov.
- Škody spôsobené vyššou mocou, vodou, bleskom, prepätím.
- Jednotky, ktorých typové označenie a/alebo sériové číslo na jednotke bolo zmenené, vymazané, nečitateľné alebo odstránené.
- služby mimo našich autorizovaných servisov, náklady na dopravu do autorizovaného servisu alebo k nám a späť a súvisiace riziká.

Výslovne upozorňujeme, že v rámci záručnej lehoty bude v prípade prevádzkových chýb alebo ak nebola zistená žiadna chyba, účtovaný paušál vo výške 60,- € (indexovaný základ CPI 2010, december 2019).

Poskytnutie záručného servisu (oprava alebo výmena spotrebiča) nepredlžuje absolútnu záručnú dobu 2 rokov od dátumu nákupu.

Dvojočná záruka platí len po predložení dokladu o kúpe (musí obsahovať meno a adresu predajcu, ako aj úplné označenie prístroja) a príslušného záručného listu, na ktorom musí byť uvedený typ prístroja, ako aj výrobné číslo (viditeľné na krabici a na zadnej alebo spodnej strane prístroja)! Bez záručného listu platí len zákonná záruka! Výslovne zdôrazňujeme, že práva zo zákonnej záruky nie sú touto zárukou dotknuté a zostávajú nezmenené.

Spoločnosť Schuss Home Electronic GmbH a jej zástupcovia zodpovedajú za škody len v prípade hrubej nebanalnosti alebo úmyslu. Zodpovednosť za úšlý zisk, očakávané, ale nerealizované úspory, následné škody a škody z nárokov tretích osôb je v každom prípade vylúčená. Škody na zaznamenaných údajoch alebo na nich sú vždy vylúčené zo zodpovednosti za škodu.

Gratulujeme vám k výberu. Dúfame, že sa vám bude váš spotrebič BE COOL páčiť!

ADRESA
BE COOL Distribúcia
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viedeň, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typové označenie:.....
Sériové číslo:.....

V prípade reklamácie je potrebné tento záručný list odovzdať spolu s prístrojom autorizovanému servisu alebo predajcovi, u ktorého ste prístroj zakúpili!

BE COOL

DEHUMIDIFICATOR BC30LEF2301



FELICITĂRI!

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES UN PRODUS **BE COOL**.



Instrucțiuni de utilizare actuale și alte limbi

Descărcați cele mai recente instrucțiuni de utilizare în diferite limbi prin intermediul linkului www.becool.at/downloads sau scanați codul QR afișat. Urmăți instrucțiunile de pe site.



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA, FUNCȚIONAREA SAU ÎNTREȚINEREA. PROTEJAȚI-VĂ PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CEILALȚI RESPECTÂND INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR AR PUTEA DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI/SAU DAUNE MATERIALE ȘI/SAU PIERDEREA ACOPERIRII GARANȚIEI!



Caution, risk of fire



INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA,
AMPLASAREA, AGENTUL DE UMLERE ȘI
CONEXIUNEA ELECTRICĂ.

BE COOL

Utilizați acest aparat **numai în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.** Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendii, electrocutare sau vătămări corporale.

1. Acest aparat este **destinat exclusiv dezumidificării casnice** și nu trebuie utilizat în niciun alt scop.
2. Unitatea **nu este potrivită pentru o funcționare continuă sau de precizie.**
3. Scoateți ambalajul și asigurați-vă că unitatea nu este deteriorată. În caz de îndoială, nu utilizați unitatea și contactați centrul de service sau distribuitorul.
4. Dacă aparatul prezintă o defecțiune, opriți-l și contactați dealerul sau linia de asistență telefonică pentru clienți.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un centru de service autorizat pentru a evita toate riscurile posibile.
6. Contactați întotdeauna și numai centrele de servicii pentru clienți autorizate de producător pentru orice reparații. Puteți găsi centrele de servicii pentru clienți online la www.becool.at.
7. Înainte de a conecta **aparatură la rețeaua electrică,** trebuie să **verificați dacă tipul de curent și tensiunea de rețea corespund cu informațiile de pe plăcuța de identificare a aparatului.**
8. Priza electrică în care conectați aparatul nu trebuie să fie defectă sau slăbită și trebuie să fie adecvată pentru sarcina de curent necesară și, mai presus de toate, să fie legată la pământ în mod fiabil. Dacă aveți îndoieli, solicitați verificarea instalației electrice de către un electrician calificat.

BE COOL

9. **Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece** acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea provoca un incendiu.
10. Este interzisă adaptarea sau modificarea în vreun fel a caracteristicilor acestui aparat și utilizarea exclusivă a pieselor de schimb și a accesoriilor recomandate de producător (în caz contrar, garanția și garanția vor fi anulate).
11. **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.**
12. Nu lăsați copiii să se joace cu ambalajul - **EXISTĂ PERICOLUL de a se găini dacă se varsă părți mici!**
13. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, mentale, senzoriale sau spirituale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe nu trebuie să utilizeze acest aparat decât dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate.
14. **Nu folosiți aparatul nesupravegheat.** Dacă părăsiți încăperea, opriți **întotdeauna aparatul.**
15. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare.
16. **Nu** utilizați aparatul **cu mâinile umede.**
17. **Nu** utilizați aparatul în aer liber.
18. **Nu acoperiți niciodată unitatea.**
19. **Nu** folosiți **niciodată** aparatul în **încăperi în care sunt prezente gaze, ulei sau sulf.**
20. **Nu** utilizați aparatul în apropierea **apei sau a unei umidități ridicate, de exemplu,** în subsoluri umede, lângă piscine, căzi de baie sau dușuri. Asigurați-vă că nu intrați apă în unitate.
21. Nu așezați aparatul în apropierea unor surse de căldură (de exemplu: lângă sisteme de încălzire) și evitați lumina directă a soarelui.

BE COOL

22. **Păstrați o distanță minimă de cel puțin 50 cm față de substanțele inflamabile (de exemplu, alcool) sau față de** recipientele sub presiune (de exemplu, recipientele cu spray).
23. **Nu așezați obiecte grele sau fierbinti pe unitate.**
24. Așezați aparatul **pe o suprafață stabilă și plană.**
25. **Nu introduceți niciodată** degete, pixuri sau alte obiecte în aparat și asigurați-vă că **intrarea și ieșirea aerului nu sunt niciodată blocate.**
26. Goliți rezervorul de apă imediat ce se aprinde indicatorul "rezervor de apă plin".
27. Nu mișcați rapid aparatul atunci când există apă în rezervorul de apă pentru a preveni scurgerea sau stropirea apei.
28. Când introduceți rezervorul de apă, asigurați-vă întotdeauna că îl apăsați ferm în dezumidificator.
29. Dacă **doriți să deplasați unitatea, asigurați-vă întotdeauna că frânele de parcare sunt eliberate.**
30. **Vă rugăm să rețineți** Dezumidificatorul are o **funcție de dezghețare automată.** Dacă se formează îngheț pe serpentina evaporatorului, compresorul se oprește automat, dar răcitorul continuă să funcționeze până când înghețul se disipează. Când serpentina este complet dezghețată, compresorul pornește automat și dezumidificarea continuă.
31. Scoateți aparatul din priză și goliți rezervorul de apă atunci când nu îl utilizați.
32. Opriți **întotdeauna** aparatul **înainte de a-l** deconecta de la **rețeaua electrică.**
33. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică. Trageți întotdeauna de ștecher pentru a deconecta cablul de rețea.

BE COOL

34. **Nu manipulați fișa cu mâinile umede pentru a evita șocurile electrice.**
35. Depozitați aparatul pe verticală într-un loc sigur și uscat, la adăpostul copiilor, atunci când nu îl utilizați și nu acoperiți aparatul cu un ambalaj de plastic.
36. Păstrați aparatul în stare bună prin întreținerea și curățarea acestuia. În cazul în care aveți întrebări privind întreținerea, puteți contacta linia telefonică de asistență pentru clienți/centrul de service autorizat de producător.

BE COOL

INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC R290

1. R290 este un agent frigorific în conformitate cu specificațiile de mediu ale CE.
2. Agentul frigorific este inodor.
3. Aparatul trebuie instalat într-o încăpere în care nu există surse de aprindere în funcțiune (de exemplu: foc deschis, aparate electrice și cu gaz în funcțiune cu o sursă de căldură deschisă).
4. Nu trebuie să perforați sau să ardeți dezumidicatorul.
5. Trebuie să aveți grijă să nu găuriți în circuitul de răcire.
6. Spațiile neventilate în care unitatea este instalată, exploatată sau depozitată trebuie construite astfel încât să nu se acumuleze eventualele scurgeri de agent frigorific. Astfel se previn riscurile de incendiu sau de explozie cauzate de aprinderea agentului frigorific de către aragazuri electrice, aragazuri sau alte surse de aprindere.
7. Unitatea trebuie depozitată astfel încât să nu se producă nicio deteriorare mecanică.
8. Persoanele care lucrează sau intervin într-un circuit de refrigerare trebuie să dețină un certificat valabil, eliberat de o autoritate autorizată, care să ateste expertiza lor în manipularea agenților frigorifici prin intermediul unui caiet de sarcini de evaluare recunoscut de asociațiile industriale.
9. Lucrările de reparații trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producătorul unității. Operațiunile de reparație și întreținere care necesită utilizarea de personal calificat suplimentar trebuie efectuate sub supravegherea persoanei calificate responsabile pentru manipularea agenților frigorifici inflamabili.

BE COOL

Reciclare, eliminare, declarație de conformitate

	<u>RECICLARE</u> Materialele de ambalare pot fi reciclate. Prin urmare, se recomandă să le aruncați în deșeurile sortate.
	<u>DISPOZIȚIE</u> Simbolul "coș de gunoi barat" impune eliminarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și periculoase pentru mediu. Prin urmare, nu le aruncați în deșeurile reziduale nesortate, ci la un punct de colectare desemnat pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. Procedând astfel, veți contribui la protejarea resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră sau autoritățile locale. Directiva 2012/19/UE
	<u>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</u> Prin prezenta confirmăm că acest articol este în conformitate cu cerințele, regulamentele și directivele de bază ale UE. Puteți vizualiza declarația de conformitate detaliată în orice moment la următorul link: https://www.schuss-home.at/downloads

Cu excepția erorilor și a modificărilor tehnice.

DOMENIUL DE APLICARE A LIVRĂRII


În pachetul de livrare al dezumidicatorului BE COOL veți primi:

- 1x dezumidicator
- 1x manual de instrucțiuni
- 1x furtun de apă reziduală


BE COOL

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Partea din față

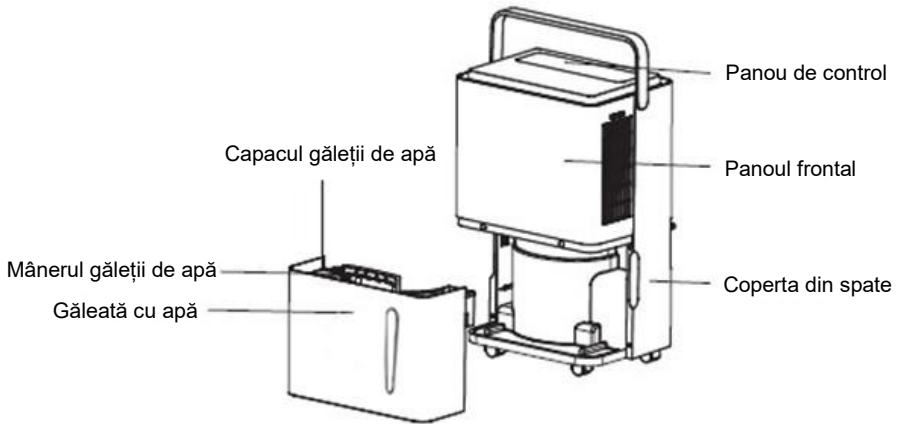

Coperta din spate

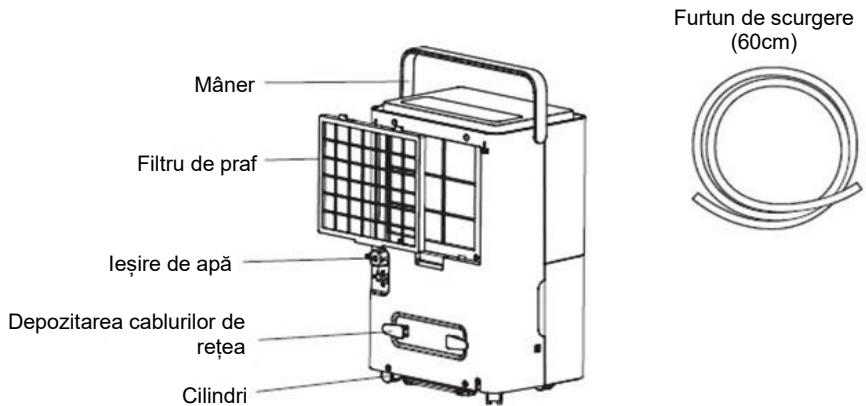

BE COOL

COMISIONARE


ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Despachetați unitatea

- Deschideți cutia și scoateți unitatea.
- Îndepărtați complet ambalajul de pe unitate.

INSTALARE


- *Vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte în timpul instalării.*
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și fermă, astfel încât aparatul să fie într-o poziție fermă.
- Distanța față de pereți sau alte obiecte trebuie să fie de cel puțin 50 cm.
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că atât intrarea cât și ieșirea de aer sunt libere de obstacole și nu sunt blocate.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Dacă dezumidificatorul a fost mutat, acesta trebuie să stea în poziție verticală timp de 24 de ore înainte de fiecare pornire pentru a evita deteriorarea componentelor interne

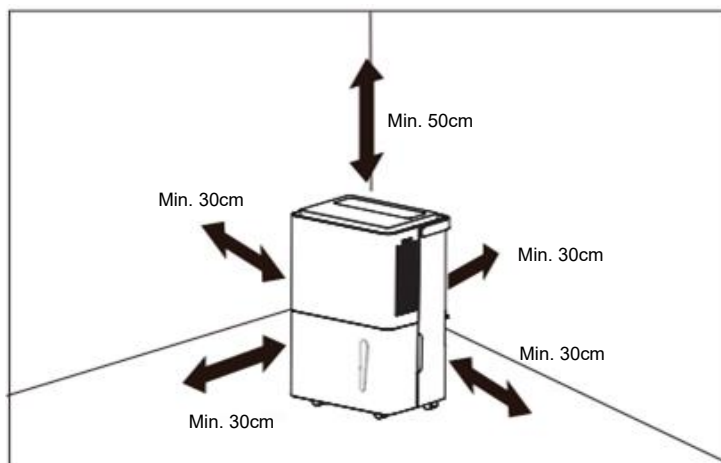

BE COOL

FUNCTII

Acționați dezumidificatorul cu ajutorul panoului de comandă:

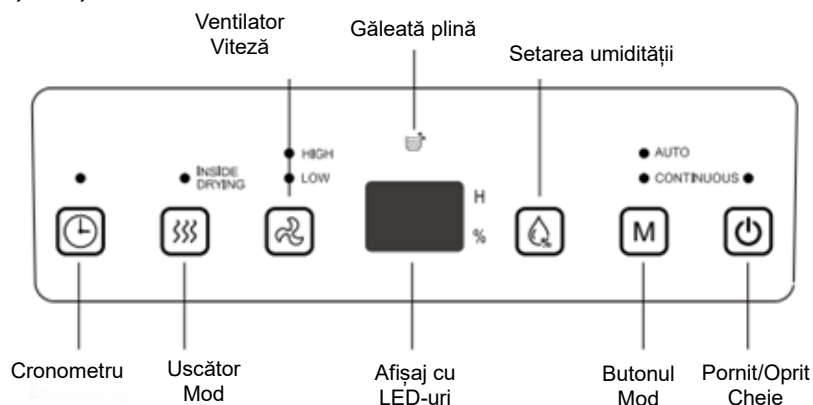

	Cronometru Apăsați butonul pentru a seta ora de pornire/oprire a dezumidificatorului. Intervalul de setare este de 1-24 ore. Dacă doriți să anulați setarea temporizatorului, apăsați de două ori după confirmarea orei de setare.
	Procesul de uscare Apăsați acest buton pentru a începe procesul de uscare în dezumidificator.
	Viteza ventilatorului Apăsați butonul Speed (Viteză) pentru a seta viteza ventilatorului.
	Afișaj cu LED-uri În modurile AUTO, Continuous și DRYING (Uscare), afișajul indică umiditatea camerei. Dacă umiditatea este setată în modul AUTO, afișajul arată umiditatea setată și timpul setat în starea de temporizare.
	Setarea umidității Umiditatea este setată într-un cerc în intervalul 30% - 80%, în pași de cinci; setarea umidității funcționează numai în modul automat.

BE COOL

	Butonul Mod Apăsați acest buton pentru a comuta între diferitele moduri. Lampa respectivă se aprinde. Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy na aktiváciu detskej poistky (zámku tlačidla).
	Butonul On / Off Apăsați acest buton pentru a porni sau opri dezumidificatorul.

Moduri de operare

Cronometru

- Apăsați o dată butonul de temporizare pentru a activa modul de temporizare.
- Afișajul se aprinde, clipește și afișează "00".
- Apăsați butonul de temporizare în mod repetat și selectați între 1 și 24 de ore. După selectarea timpului de temporizare, așteptați 5 secunde și aparatul va confirma automat ora.
- Dacă aparatul este în standby, utilizați pașii 1 - 3 pentru a seta o oră de pornire automată.

Cronometru oprit: De îndată ce timpul dorit s-a scurs, aparatul se oprește.

Pornirea temporizatorului: Imediat ce se atinge timpul dorit, aparatul pornește automat

Mod automat

În cazul dezumidificării AUTO, compresorul pornește automat de îndată ce umiditatea camerei este cu 5% mai mare decât umiditatea setată, iar ventilatorul funcționează la viteza setată.

Dacă umiditatea este cu 5% mai mică decât umiditatea setată, compresorul se oprește, dar ventilatorul continuă să funcționeze la viteza setată. Dacă umiditatea din încăperea este între + 5% și -5% din umiditatea setată, unitatea continuă să funcționeze până când umiditatea din încăperea este cu 5% sub valoarea țintă setată în acel moment.

Valoarea implicită din fabrică este de 50% și poate fi selectată în trepte de cinci între 30% - 80% prin apăsarea repetată a butonului "Humidity setting" (Setare umiditate).

BE COOL

Modul continuu

În acest mod, aparatul funcționează continuu până când este oprit, până când cronometrul oprește aparatul sau până când rezervorul de apă este plin, cu excepția cazului în care se folosește furtunul de scurgere. În acest mod, nu poate fi selectată umiditatea ambiantă țintă.

Funcția de uscare

În acest mod, aparatul funcționează independent de umiditatea din încăpere. În acest mod, pe afișaj nu este afișată umiditatea, iar ventilatorul funcționează implicit la putere mare.

Detská poistka (záмок tlačidiel)

Na aktiváciu detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo režimu dlhšie ako 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „LC“.

Na deaktiváciu detskej poistky stlačte a znovu podržte tlačidlo režimu dlhšie ako 3 sekundy.

Drenaj

Atunci când se utilizează recipientul de apă

Când rezervorul de apă este plin, aparatul se oprește automat și emite un semnal sonor pentru a indica faptul că rezervorul de apă este plin. Indicatorul **rezervorului plin** se aprinde.


Dezumidicatorul continuă să funcționeze numai după ce rezervorul de apă a fost golit.

BE COOL

Prindeți fiecare parte a găleții și trageți pentru a scoate găleata din dezumidificator. Îndepărtați apa.



Reintroduceți cu grijă găleata și reporniți-o.

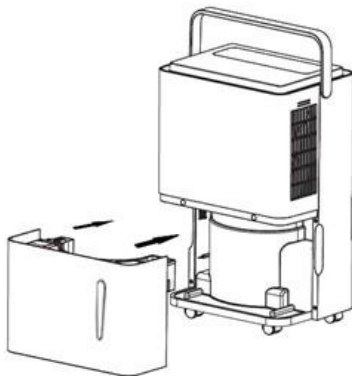


Notă: Verificați în rezervorul de apă dacă flotorul se află în poziția corectă. **Nu scoateți flotorul** și asigurați-vă că acesta se poate roti liber. Dacă flotorul este îndepărtat, unitatea nu va recunoaște când rezervorul de apă este plin.

Atunci când este utilizat cu furtun de scurgere

- Prin atașarea furtunului de scurgere furnizat, apa poate fi golită automat într-un canal de scurgere pe podea. Alternativ, pot fi utilizate și alte furtunuri. (diametru interior 0,35 inch)
- În partea din spate veți găsi ieșirea de apă. Scoateți ștecherul.
- Atașați un capăt al furtunului de scurgere la orificiul de scurgere.
- Îndreptați celălalt capăt al furtunului către un canal de scurgere.

BE COOL

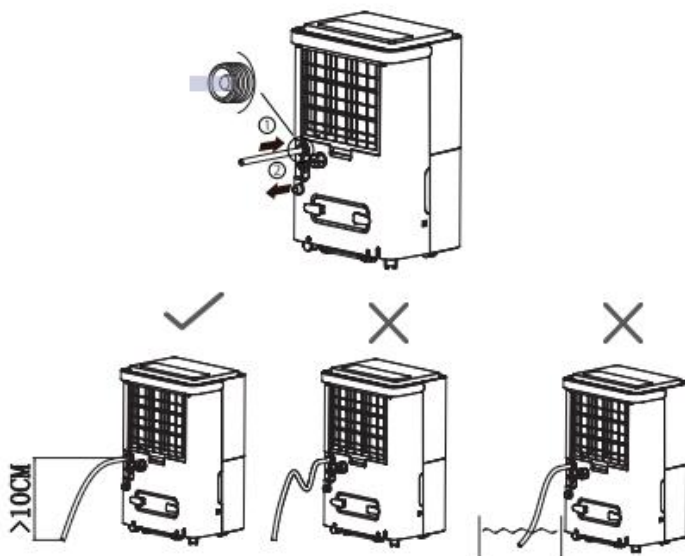

ATENȚIE! Conducta de scurgere trebuie să se afle într-o poziție mai joasă decât ieșirea de apă a aparatului. **Nu așezați aparatul pe podea și nu conduceți furtunul în sus!**

Atunci când utilizați un furtun de scurgere care nu este inclus în pachetul de livrare, acordați atenție la lungimea furtunului. Acesta nu trebuie să fie prea lung, deoarece apa se scurge și nu este pompată.

Sfat:



- Asigurați-vă că racordul furtunului este strâns.
- Asigurați-vă că furtunul de apă este înclinat în jos și nu are îndoituri, astfel încât apa să se poată scurge.
- Atunci când scurgeți apa printr-un furtun într-un rezervor de apă extern, **nu introduceți** celălalt capăt în apa deja scursă.
- Pentru a îmbunătăți procesul de scurgere a apei, așezați aparatul într-o poziție ridicată.
- Folosiți un furtun scurt. Dacă furtunul este prea lung, există posibilitatea ca apa să nu se scurgă complet. Apa stagnantă în furtun poate duce la apariția mușgaiului.

BE COOL

- Atunci când nu se utilizează scurgerea, scoateți furtunul de scurgere de la ieșire și închideți-l din nou. Apa se va scurge apoi înapoi în rezervorul intern de apă.

Întreținere


- Pentru întreținerea aparatului, opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.
- Atunci când dezumidificatorul nu este utilizat, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică.
- Utilizați apă și detergenți blânzi pentru curățare. Nu folosiți înălbitor sau substanțe abrazive pentru a curăța aparatul.
- Utilizați numai o cârpă umedă pentru curățare. Dezumidificatorul nu trebuie expus la jeturi de apă sau la stropi de apă, deoarece acest lucru poate duce la o izolare mai slabă sau la deteriorarea componentelor electronice.
- Folosiți o perie moale sau o pensulă pentru a curăța orificiile de intrare și ieșire a aerului.

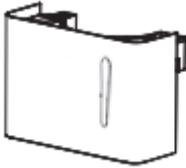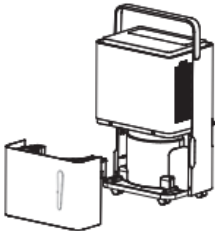Curățați periodic rezervorul de apă pentru a evita apariția mușgaiului în umidificator.	
Curățați cu grijă suprafața din plastic a aparatului cu o cârpă umedă și utilizați numai agenți de curățare foarte blânzi, fără substanțe abrazive sau înălbitori, pentru a evita zgârieturile sau deteriorările.	
Curățați filtrul de praf cel puțin o dată la 2 săptămâni cu apă caldă.	

BE COOL

Curățarea filtrului de praf

- Scoateți filtrul de praf din dehumidicator și curățați-l.
- Folosiți un aspirator cu perie moale pentru a îndepărta reziduurile mari și depunerile de praf.
- Spălați filtrul de praf în apă caldă cu săpun.
- Clătiți filtrul de praf cu apă curată și lăsați-l să se usuce complet.
- Reintroduceți filtrul de praf.

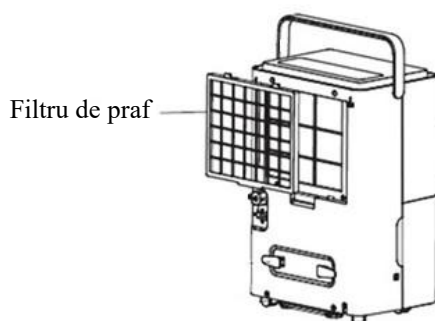

Notă: Nu curățați filtrul de praf în mașina de spălat vase. Nu utilizați dehumidicatorul fără filtrul de praf.

Depanare

Coduri de eroare

Cod de eroare	Descrierea erorii
FL	Rezervorul de apă este plin
E2	Defecțiune a senzorului de temperatură de admisie
P1	Întregul aparat este în modul de dezghețare, nu este vorba de o defecțiune

BE COOL

Problema	Cauza	Soluție
Dezumidificatorul nu pornește.	Dezumidificatorul este scos din priză.	Asigurați-vă că cablul de alimentare a dezumidificatorului este conectat complet la priză.
	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă.
	Temperatura ambiantă este mai mică de 5 °C sau mai mare de 32 °C	Rețineți că Intervalul de temperatură pentru care unitatea este proiectat.
Dezumidificatorul nu usucă aerul așa cum se dorește.	Filtru murdar.	Curățați filtrul așa cum este descris.
	Temperatura sau umiditatea camerei este prea scăzută.	În sezonul uscat, capacitatea de dezumidificare este redusă.
Dezumidificatorul este zgomotos sau scoate zgomote neobișnuite.	Dezumidificatorul nu este plasat orizontal.	Setați unitatea la O suprafață plană.
	Filtrul de aer este înfundat.	Curățați filtrul așa cum este descris.
	Unitatea "șuieră" ușor.	Nicio eroare. Sunetul de curgere a agentului frigorific.
Scurgeri de apă	Conexiunea furtunului este slăbită.	Verificați conexiunea furtunului.
	Sistemul de drenaj este blocat.	Îndepărtați obstacolele și îndreptați conducta de apă.
Apare înghețul pe bobine	Temperatura camerei este apropiată de sau sub 15°C	Este vorba de înghețul normal care se acumulează pe serpentine, în special atunci când temperatura camerei este scăzută. Dezumidificatorul se dezgheață automat.

BE COOL

Date tehnice

Tensiune nominală	220V - 240V
Frecvență	50 Hz
Consumul de energie	600 W
Îndepărtarea umezelii	30 L / zi (30°C / RH 80%)
Circulația aerului	230 m³/h
Capacitatea rezervorului de apă	4 litri
Lichid de răcire	R290
Dimensiunile produsului LxAxP	338 x 511 x 247 mm
Greutate	16,6 kg
Adrese de contact pentru informații suplimentare și linia de servicii:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Tribunal: Viena

BE COOL

GARANTIE

Cu acest produs de calitate de la BE COOL, ați luat o decizie pentru inovație, durabilitate și fiabilitate.

Pentru acest aparat BE COOL acordăm o perioadă de garanție de 2 ani de la data achiziției, valabilă în Austria!

În cazul în care, contrar așteptărilor, ar trebui totuși să fie necesare lucrări de service la dispozitivul dumneavoastră în această perioadă, vă garantăm prin prezenta repararea gratuită a dispozitivului (piese de schimb și manoperă) sau (la discreția Schuss) schimbarea produsului. În cazul în care, din motive economice, nu este posibilă nici repararea, nici schimbul, ne rezervăm dreptul de a emite o notă de credit pentru valoarea curentă.

În cazul deumidificatoarelor, vă rugăm să contactați linia de asistență pentru clienți ca prim pas în orice caz (a se vedea eticheta adezivă de pe aparat sau pagina de titlu a instrucțiunilor de utilizare. Dorim să subliniem faptul că lucrările de reparații care nu au fost efectuate de către atelierul contractual autorizat din Austria vor înceta imediat valabilitatea acestei garanții.

Această garanție nu acoperă:

- Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
- Daune datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare
- Dispozitive care sunt utilizate - chiar și numai parțial - în scopuri comerciale
- echipamente deteriorate mecanic prin influență externă (cădere, impact, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și uzura de natură estetică.
- Echipament care a fost manipulat necorespunzător
- Unități care nu au fost deschise de către atelierul nostru de service autorizat.
- Deteriorări cauzate ca urmare a închiderii necorespunzătoare a supapei de scurgere a condensului din deumidificatoare sau a unui rezervor de apă introdus necorespunzător.
- Așteptările consumatorilor nu au fost îndeplinite.
- Daune cauzate de forță majoră, apă, trăsnet, supratensiune.
- Unități în cazul în care denumirea tipului și/sau numărul de serie de pe unitate a fost modificat, șters, făcut ilizibil sau îndepărtat.
- servicii în afara atelierelor noastre autorizate, costurile de transport până la un atelier autorizat sau până la noi și înapoi, precum și riscurile asociate.

Menționăm în mod expres că, în perioada de garanție, în cazul unor erori de funcționare sau în cazul în care nu a fost detectată nicio eroare, se va percepe o sumă forfetară de 60,- EUR (indexată pe baza IPC 2010, decembrie 2019).

Furnizarea serviciului de garanție (repararea sau înlocuirea aparatului) nu prelungește perioada de garanție absolută de 2 ani de la data achiziției.

Garanția de 2 ani este valabilă numai la prezentarea chitanței de achiziție (trebuie să conțină numele și adresa distribuitorului, precum și denumirea completă a aparatului) și a certificatului de garanție corespunzător, pe care trebuie să fie notat tipul de aparat, precum și numărul de serie (vizibil pe cutie și pe partea din spate sau de jos a aparatului)! Fără certificatul de garanție, se aplică doar garanția legală!

Atragem atenția în mod expres asupra faptului că drepturile de garanție legală nu sunt afectate de această garanție și rămân neschimbate.

Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi indirecti sunt răspunzători pentru daune numai în caz de neglijență gravă sau intenție. Răspunderea pentru pierderi de profit, economii așteptate, dar nerealizate, daune indirecte și daune rezultate din pretenții ale terților este exclusă în orice caz. Deteriorările aduse datelor înregistrate sau ale acestora sunt întotdeauna excluse din răspunderea pentru daune.

Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Sperăm să vă bucurați de aparatul BE COOL!

ADRESA
BE COOL Distribuție
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viena, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denumirea tipului:.....
Număr de serie:.....

În cazul unei cereri de garanție, acest certificat de garanție trebuie predat împreună cu aparatul la atelierul de service autorizat sau la dealerul de la care ați achiziționat aparatul!

BE COOL

DEHUMIDIFIER BC30LEF2301



GRATULACJE!

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU OD **BE COOL.**



Aktualne instrukcje obsługi i inne języki

Aktualne instrukcje obsługi w różnych językach można pobrać pod adresem www.becool.at/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.



PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI, OBSŁUGI LUB KONSERWACJI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. NALEŻY CHRONIĆ SIEBIE I INNYCH POPRZECZ PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ OBRAŻENIAMI CIAŁA I/LUB USZKODZENIEM MIENIA I/LUB UTRATĄ GWARANCJI!



Caution, risk of fire



**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA, LOKALIZACJI, CZYNNIKA
NAPEŁNIAJĄCEGO I PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO.**

BE COOL

Z urządzenia należy korzystać **wyłącznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi**. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

1. To urządzenie jest **przeznaczone wyłącznie do osuszania powietrza w gospodarstwie domowym** i nie może być używane do żadnych innych celów.
2. Urządzenie **nie nadaje się do pracy ciągłej lub precyzyjnej**.
3. Zdjąć opakowanie i upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.
4. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy je wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub infolinią klienta.
5. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe, aby uniknąć wszelkich możliwych zagrożeń.
6. W przypadku jakichkolwiek napraw należy zawsze kontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi przez producenta centrami obsługi klienta. Centra obsługi klienta można znaleźć w Internecie pod adresem www.becool.at.
7. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, **czy rodzaj prądu i napięcie sieciowe odpowiadają informacjom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia**.
8. Gniazdko elektryczne, do którego podłączane jest urządzenie, nie może być uszkodzone ani poluzowane i musi być odpowiednie dla wymaganego obciążenia prądowego, a przede wszystkim musi być solidnie

BE COOL

uziemione. W razie wątpliwości należy zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej wykwalifikowanemu elektrykowi.

9. **Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.**
10. Zabronione jest dostosowywanie lub modyfikowanie właściwości tego urządzenia w jakikolwiek sposób i używanie wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta (nieprzestrzeganie tego spowoduje unieważnienie gwarancji i rękojmi).
11. **Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.**
12. Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem - W PRZYPADKU **ROZLANIA MAŁYCH CZĘŚCI ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!**
13. Dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych, sensorycznych lub duchowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy nie powinny korzystać z tego urządzenia, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
14. **Nie używaj urządzenia bez nadzoru. Po opuszczeniu pomieszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie.**
15. Nie skręcaj ani nie zginaj kabla zasilającego.
16. Nie używaj urządzenia **mokrymi rękami.**
17. **Nie używaj** urządzenia na zewnątrz.
18. **Nigdy nie przykrywaj urządzenia.**
19. **Nigdy nie** używaj urządzenia w **pomieszczeniach, w których znajduje się gaz, olej lub siarka.**
20. **Nie** używaj urządzenia w pobliżu **wody lub wysokiej wilgotności, np.** w wilgotnych piwnicach, obok

BE COOL

basenów, wanien lub pryszniców. Należy upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda.

21. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. obok systemów grzewczych) i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
22. **Zachować minimalną odległość co najmniej 50 cm od substancji łatwopalnych** (np. alkoholu) lub pojemników pod ciśnieniem (np. pojemników z aerozolem).
23. Nie należy umieszczać na **urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów.**
24. Umieścić urządzenie **na stabilnej i równej powierzchni.**
25. **Nigdy nie wkładaj** palców, długopisów ani innych przedmiotów do urządzenia i upewnij się, że **wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.**
26. Opróżnij zbiornik wody, gdy tylko zaświeci się wskaźnik "Zbiornik wody pełny".
27. Nie należy szybko przenosić urządzenia, gdy w zbiorniku znajduje się woda, aby zapobiec jej wyciekaniu lub rozpryskiwaniu.
28. Podczas wkładania zbiornika na wodę należy zawsze mocno docisnąć go do osuszacza.
29. Jeśli chcesz **przesunąć urządzenie, zawsze upewnij się, że hamulce postojowe są zwolnione.**
30. **UWAGA:** Osuszacz posiada **funkcję automatycznego odszraniania.** Jeśli na węzownicy parownika utworzy się szron, sprężarka wyłączy się automatycznie, ale chłodziarka będzie nadal pracować, aż szron zniknie. Po całkowitym rozmrożeniu węzownicy sprężarka uruchamia się automatycznie i osuszanie jest kontynuowane.

BE COOL

31. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania i opróżnić zbiornik wody.
32. **Zawsze wyłączaj** urządzenie **przed** odłączeniem go od **zasilania**.
33. Nie ciągnąć za kabel sieciowy w celu odłączenia urządzenia od zasilania. W celu odłączenia kabla zasilającego należy zawsze pociągnąć za wtyczkę.
34. **Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami, aby** uniknąć porażenia prądem.
35. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej w bezpiecznym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i nie przykrywać go plastikowym opakowaniem.
36. Urządzenie należy utrzymywać w dobrym stanie poprzez jego konserwację i czyszczenie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konserwacji można skontaktować się z autoryzowaną przez producenta infolinią/serwisem.

BE COOL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290

1. R290 jest czynnikiem chłodniczym zgodnym ze specyfikacjami środowiskowymi WE.
2. Czynnik chłodniczy jest bezwonny.
3. Urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu, w którym nie działają żadne źródła zapłonu (np.: otwarty ogień, urządzenia gazowe i elektryczne działające z otwartym źródłem ciepła).
4. Nie wolno przedziurawić ani spalić osuszacza.
5. Należy uważać, aby nie przewiercić obwodu chłodzenia.
6. Pomieszczenia niewentylowane, w których urządzenie jest instalowane, obsługiwane lub przechowywane, muszą być skonstruowane w taki sposób, aby nie gromadziły się w nich wycieki czynnika chłodniczego. Zapobiega to zagrożeniu pożarem lub wybuchem spowodowanym zapłonem czynnika chłodniczego przez kuchenki elektryczne, kuchenki lub inne źródła zapłonu.
7. Urządzenie musi być przechowywane w sposób uniemożliwiający jego mechaniczne uszkodzenie.
8. Osoby pracujące przy obiegu chłodniczym lub ingerujące w ten obieg muszą posiadać ważny certyfikat wydany przez upoważniony organ, potwierdzający ich wiedzę fachową w zakresie obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi na podstawie specyfikacji oceny uznawanej przez stowarzyszenia branżowe.
9. Prace naprawcze należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta urządzenia. Czynności naprawcze i konserwacyjne wymagające zaangażowania dodatkowego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za obsługę łatwopalnych czynników chłodniczych.

BE COOL

Recykling, utylizacja, deklaracja zgodności

	<u>RECYKLING</u> Materiały opakowaniowe można poddać recyklingowi. Dlatego zaleca się wyrzucanie ich do posortowanych odpadów.
	<u>DYSPOZYCJA</u> Symbol "przekreślonego kosza na śmieci" wymaga selektywnej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska substancje. Dlatego nie należy wyrzucać go do niesegregowanych odpadów resztkowych, ale do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami. Dyrektywa 2012/19/UE
	<u>DEKLARACJA ZGODNOŚCI</u> Niniejszym potwierdzamy, że ten artykuł jest zgodny z podstawowymi wymogami, przepisami i dyrektywami UE. Szczegółową deklarację zgodności można w każdej chwili wyświetlić pod poniższym linkiem: https://www.schuss-home.at/downloads

Z wyjątkiem błędów i modyfikacji technicznych.


ZAKRES DOSTAWY

W zakresie dostawy osuszacza BE COOL otrzymasz:


- 1x osuszacz powietrza
- 1x instrukcja obsługi
- 1x wąż odpływowy

OPIS URZĄDZENIA

Przód

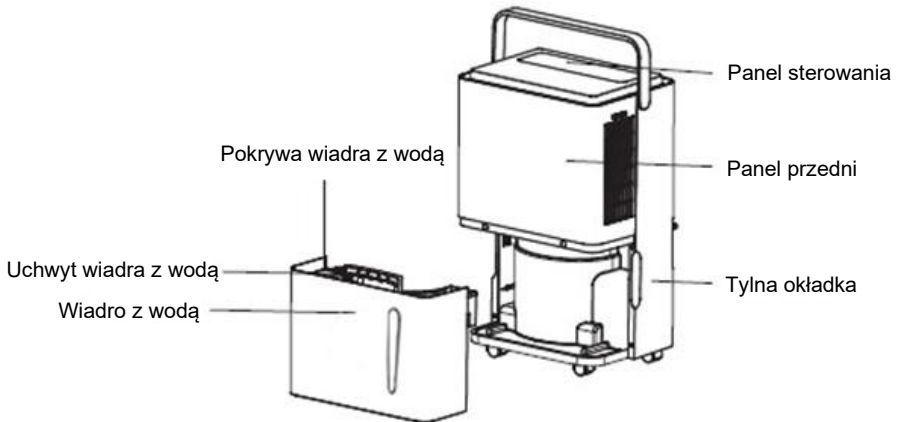

Tylna okładka

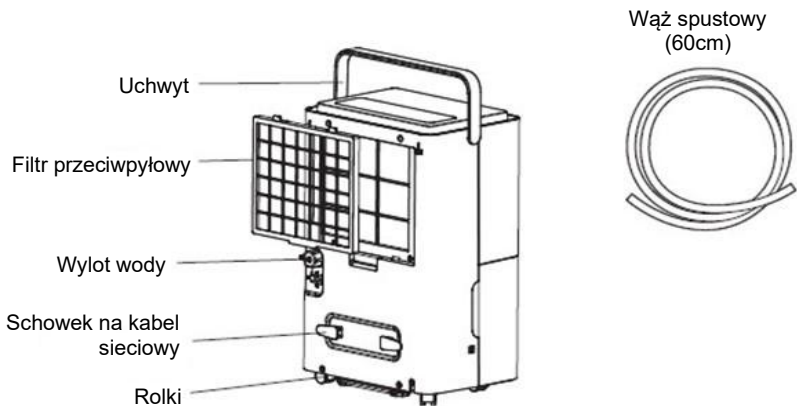

URUCHOMIENIE


PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Rozpakowywanie urządzenia

- Otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie.
- Całkowicie zdejmij opakowanie z urządzenia.

INSTALACJA


- *Podczas instalacji należy pamiętać o następujących kwestiach.*
- Umieść urządzenie na równej i twardej powierzchni, tak aby znajdowało się w stabilnej pozycji.
- Odległość od ścian lub innych obiektów musi wynosić co najmniej 50 cm.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że zarówno wlot, jak i wylot powietrza są wolne od przeszkód i nie są zablokowane.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazda.
- Jeśli osuszacz został przeniesiony w inne miejsce, musi stać w pozycji pionowej przez 24 godziny przed każdym uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

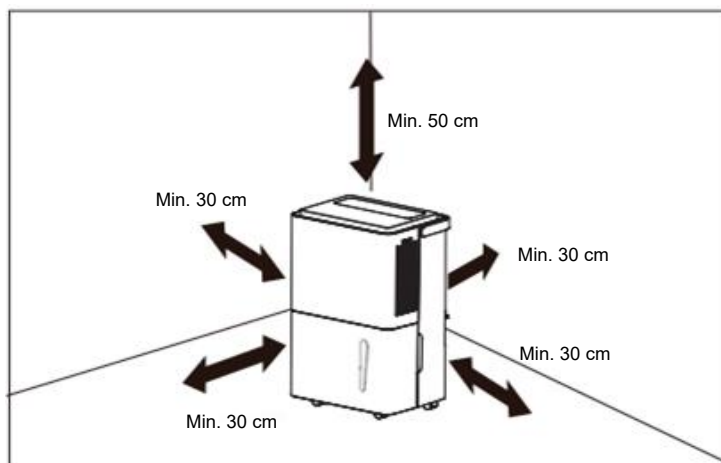

BE COOL

FUNKCJE

Obsługuj osuszacz za pomocą panelu sterowania:

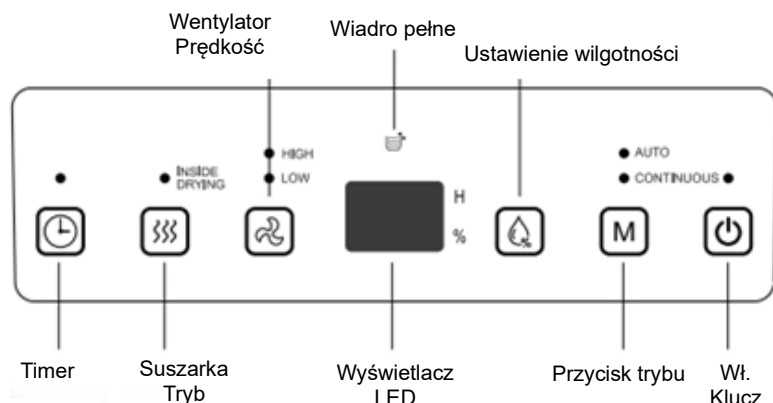

	Timer Naciśnij przycisk, aby ustawić czas włączenia/wyłączenia osuszacza. Zakres ustawień wynosi od 1 do 24 godzin. Jeśli chcesz anulować ustawienie timera, naciśnij dwukrotnie po potwierdzeniu czasu ustawienia.
	Proces suszenia Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces osuszania w osuszaczu.
	Prędkość wentylatora Naciśnij przycisk prędkości, aby ustawić prędkość wentylatora.
	Wyświetlacz LED W trybach AUTO, CIĄGŁY i OSUSZANIE na wyświetlaczu pokazywana jest wilgotność w pomieszczeniu. Jeśli wilgotność jest ustawiona w trybie AUTO, wyświetlacz pokazuje ustawioną wilgotność i ustawiony czas w stanie timera.
	Ustawienie wilgotności Wilgotność jest ustawiana w kółku w zakresie 30% - 80% w krokach co pięć, ustawienie wilgotności działa tylko w trybie automatycznym.

BE COOL

	Przycisk trybu Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między różnymi trybami. Zaświeci się odpowiednia kontrolka. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy, aby aktywować blokadę rodzicielską (blokadę klawiszy).
	Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć osuszacz.

Tryby pracy

Timer

- Naciśnij przycisk timera jeden raz, aby aktywować tryb timera.
- Wyświetlacz zaświeci się, zacznie migać i pokaże "00".
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk timera i wybierz od 1 do 24 godzin. Po wybraniu czasu timera odczekaj 5 sekund, a urządzenie automatycznie potwierdzi czas.
- Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości, użyj kroków 1 - 3, aby ustawić czas automatycznego włączenia.

Wyłącznik czasowy: Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się.

Włącznik czasowy: Po osiągnięciu żądanego czasu urządzenie włącza się automatycznie.

Tryb automatyczny

W trybie osuszania AUTO sprężarka uruchamia się automatycznie, gdy tylko wilgotność w pomieszczeniu jest o 5% wyższa niż ustawiona wilgotność, a wentylator pracuje z ustawioną prędkością.

Jeśli wilgotność wynosi 5% poniżej ustawionej wilgotności, sprężarka zatrzymuje się, ale wentylator kontynuuje pracę z ustawioną prędkością. Jeśli wilgotność w pomieszczeniu wynosi od +5% do -5% ustawionej wilgotności, urządzenie kontynuuje pracę, aż wilgotność w pomieszczeniu spadnie o 5% poniżej aktualnie ustawionej wartości docelowej.

Domyślna wartość fabryczna wynosi 50% i może być wybierana w przyrostach co pięć w zakresie 30% - 80% poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku "Ustawienie wilgotności".

BE COOL

Tryb ciągły

W tym trybie urządzenie działa nieprzerwanie do momentu wyłączenia, wyłączenia przez timer lub zapelnienia zbiornika wody, chyba że używany jest wąż spustowy. W tym trybie nie można wybrać docelowej wilgotności w pomieszczeniu.

Funkcja suszenia

W tym trybie urządzenie działa niezależnie od wilgotności w pomieszczeniu. W tym trybie na wyświetlaczu nie jest pokazywana wilgotność, a wentylator domyślnie pracuje z dużą mocą.

Blokada rodzicielska (blokada klawiszy)

Aby aktywować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez ponad 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się „LC”.

Aby dezaktywować blokadę rodzicielską, naciśnij i ponownie przytrzymaj przycisk trybu przez ponad 3 sekundy.

Drenaż

Podczas korzystania z pojemnika na wodę

Gdy zbiornik wody jest pełny, urządzenie wyłącza się automatycznie i emituje sygnał dźwiękowy informujący o zapelnieniu zbiornika. Wskaźnik **pełnego zbiornika** zaświeci się.


Osuszacz pracuje tylko po opróżnieniu zbiornika wody.

BE COOL

Chwyć każdą stronę kubelka i pociągnij, aby wyjąć kubek z osuszacza. Usunąć wodę.



Ostrożnie włóż kubek i uruchom go ponownie.

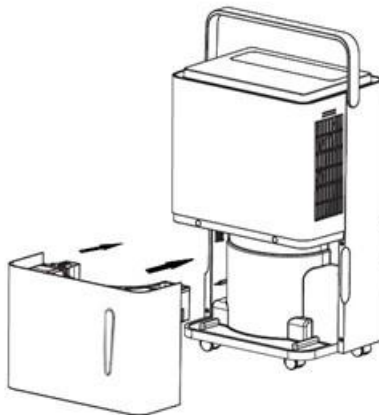


Uwaga: Sprawdź w zbiorniku wody, czy pływak znajduje się w prawidłowym położeniu. **Nie wyjmuj pływaka i upewnij się, że może się on swobodnie obracać.** Jeśli pływak zostanie wyjęty, urządzenie nie rozpozna, że zbiornik wody jest pełny.

W przypadku użycia z węzłem spustowym

- Po podłączeniu dostarczonego węża spustowego woda może być automatycznie odprowadzana do odpływu podłogowego. Alternatywnie można użyć innych węży. (średnica wewnętrzna 0,35 cala)
- Z tyłu znajduje się wylot wody. Wyjmij wtyczkę.
- Podłącz jeden koniec węża spustowego do otworu spustowego.
- Poprowadź drugi koniec węża do odpływu.

BE COOL

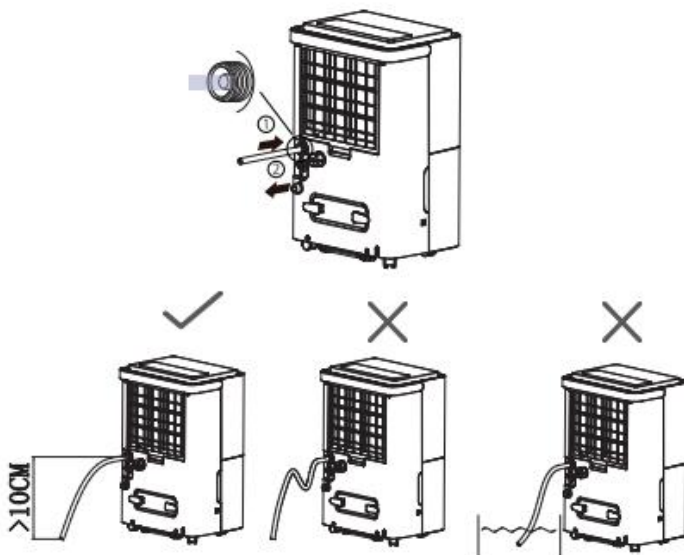

Odpyływ musi znajdować się niżej niż wylot wody z urządzenia. **Nie wolno stawiać urządzenia na podłodze i prowadzić węża do góry!**




W przypadku korzystania z węża spustowego, który nie wchodzi w zakres dostawy, należy zwrócić uwagę na jego długość. Nie może on być zbyt długi, ponieważ woda spływa i nie jest wypompowywana.

Wskazówka:

- Upewnij się, że połączenie węża jest szczelne.
- Upewnij się, że wąż wodny jest nachylony w dół i nie ma zagięć, aby woda mogła spływać.
- Podczas spuszczenia wody za pomocą węża do zewnętrznego zbiornika wody, **nie** należy zanurzać drugiego końca w już spuszczonej wodzie.
- Aby usprawnić proces odprowadzania wody, należy umieścić urządzenie na podwyższeniu.
- Należy używać krótkiego węża. Jeśli wąż jest zbyt długi, istnieje możliwość, że woda nie zostanie całkowicie spuszczone. Stojąca woda w węży może prowadzić do powstawania pleśni.
- Gdy spust nie jest używany, należy wyjąć wąż spustowy z wylotu i ponownie go zamknąć. Woda spłynie z powrotem do wewnętrznego zbiornika na wodę.

Konserwacja


- W celu przeprowadzenia konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Gdy osuszacz nie jest używany, należy odłączyć go od zasilania.
- Do czyszczenia należy używać wody i łagodnych detergentów. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wybielaczy ani środków ściernych.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki. Osuszacz nie może być narażony na działanie strumieni wody lub rozprysków wody, ponieważ może to doprowadzić do pogorszenia izolacji lub uszkodzenia elektroniki.
- Wyczyść otwory wlotu i wylotu powietrza miękką szczotką lub pędzlem.

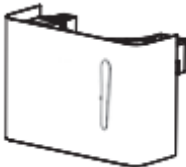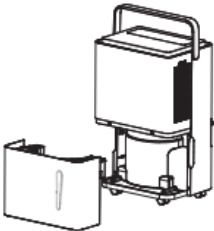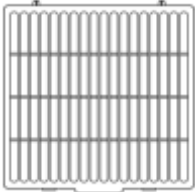Regularnie czyść zbiornik wody, aby uniknąć pleśni w nawilżaczu.	
Plastikową powierzchnię urządzenia należy czyścić ostrożnie wilgotną szmatką i używać wyłącznie bardzo łagodnych środków czyszczących, bez środków ściernych lub wybielaczy, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzeń.	
Czyść filtr przeciwpływowy co najmniej co 2 tygodnie ciepłą wodą.	

BE COOL

Czyszczenie filtra przeciwpylowego

- Wyjmij filtr przeciwpylowy z osuszacza powietrza i wyczyść go.
- Użyj odkurzacza z miękką szczotką, aby usunąć większe zanieczyszczenia i osady kurzu.
- Umyj filtr przeciwpylowy w letniej wodzie z mydłem.
- Opłucz filtr przeciwpylowy czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Włóż filtr przeciwpylowy z powrotem.

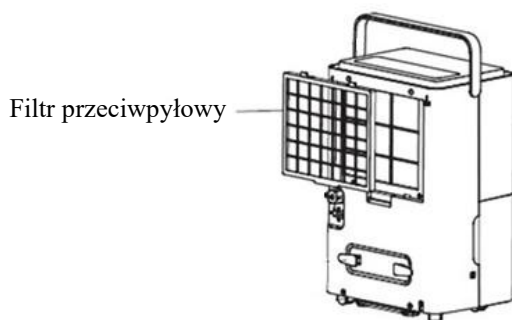

Uwaga: Nie należy czyścić filtra w zmywarce. Nie używaj osuszacza bez dostarczonego filtra.

Rozwiązywanie problemów

Kody błędów

Kod błędu	Opis błędu
FL	Zbiornik wody jest pełny
E2	Wadliwe działanie czujnika temperatury wlotowej
P1	Całe urządzenie jest w trybie odszraniania, nie jest to usterka.

BE COOL

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Osuszacz nie uruchamia się.	Osuszacz jest odłączony od zasilania.	Upewnij się, że przewód zasilający osuszacza jest całkowicie podłączony do gniazdka.
	Zbiornik wody jest pełny.	Opróżnij zbiornik wody.
	Temperatura otoczenia jest niższa niż 5 °C lub wyższa niż 32 °C	Uwaga Zakres temperatur, dla których urządzenie został zaprojektowany.
Osuszacz nie osusza powietrza zgodnie z oczekiwaniami.	Zanieczyszczony filtr.	Wyczyść filtr zgodnie z opisem.
	Zbyt niska temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu.	W porze suchej wydajność osuszania jest zmniejszona.
Osuszacz pracuje głośno lub wydaje nietypowe dźwięki.	Osuszacz nie jest umieszczony poziomo.	Ustaw urządzenie na Płaską powierzchnia.
	Filtr powietrza jest zatkany.	Wyczyść filtr zgodnie z opisem.
	Urządzenie lekko "syczy".	Brak błędu. Dźwięk przepływającego czynnika chłodniczego.
Wyciek wody	Połączenie węża jest luźne.	Sprawdź połączenie węża.
	System odprowadzania wody jest zablokowany.	Usunąć przeszkody i wyprostować przewód wodny.
Na cewkach występuje szron	Temperatura w pomieszczeniu jest bliska lub niższa niż 15°C.	Jest to normalny szron, który gromadzi się na węzownikach, zwłaszcza gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska. Osuszacz odszrania się automatycznie.

BE COOL

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220V - 240V
Częstotliwość	50 Hz
Zużycie energii	600 W
Usuwanie wilgoci	30 l / dzień (30°C / wilgotność względna 80%)
Cyrkulacja powietrza	230 m³/h
Pojemność zbiornika na wodę	4 litry
Płyn chłodzący	R290
Wymiary produktu WxHxD	338 x 511 x 247 mm
Waga	16,6 kg
Adresy kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji i linii serwisowej:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wiedeń Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-No: 236974 t / FB-Sąd: Wiedeń

BE COOL

GWARANCJA

Dzięki temu wysokiej jakości produktowi BE COOL, podjąłeś decyzję o innowacyjności, trwałości i niezawodności.

Na to urządzenie BE COOL udzielamy gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu obowiązującej w Austrii!

Jeśli, wbrew oczekiwaniom, w tym okresie konieczna będzie naprawa urządzenia, niniejszym gwarantujemy bezpłatną naprawę urządzenia (części zamienne i robocizna) lub (według uznania firmy Schuss) wymianę produktu. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa z przyczyn ekonomicznych, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia noty kredytowej na aktualną wartość.

W przypadku osuszczy należy w pierwszej kolejności skontaktować się z infolinią klienta (patrz naklejka samoprzylepna na urządzeniu lub strona tytułowa instrukcji obsługi). Zwracamy uwagę, że prace naprawcze, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany warsztat w Austrii, natychmiast tracą ważność niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
- Urządzenia wykorzystywane - nawet tylko częściowo - do celów komercyjnych
- sprzęt uszkodzony mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych (upadek, uderzenie, pęknięcie, niewłaściwe użytkowanie itp.), jak również zużycie o charakterze estetycznym.
- Sprzęt, który był niewłaściwie obsługiwany
- Urządzenia, które nie zostały otwarte przez nasz autoryzowany serwis.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego zamknięcia zaworów spustowych kondensatu osuszaczy lub nieprawidłowego włożenia zbiornika wody.
- Oczekiwania konsumentów nie zostały spełnione.
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą, wodą, wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami.
- Jednostki, w których oznaczenie typu i/lub numer seryjny na jednostce zostały zmienione, usunięte, nieczytelne lub usunięte.
- Usługi poza naszymi autoryzowanymi warsztatami, koszty transportu do autoryzowanego warsztatu lub do nas i z powrotem oraz związane z tym ryzyko.

Wyraźnie zaznaczamy, że w okresie gwarancyjnym zostanie naliczona opłata ryczałtowa w wysokości 60,- € (indeksowana podstawa CPI 2010, grudzień 2019) w przypadku błędów w działaniu lub jeśli nie wykryto żadnego błędu.

Świadczenie usług gwarancyjnych (naprawa lub wymiana urządzenia) nie przedłuża bezwzględnego okresu gwarancyjnego wynoszącego 2 lata od daty zakupu.

2-letnia gwarancja jest ważna tylko po okazaniu dowodu zakupu (musi zawierać nazwę i adres sprzedawcy, a także pełne oznaczenie urządzenia) oraz odpowiedniej karty gwarancyjnej, na której należy odnotować typ urządzenia, a także numer seryjny (widoczny na pudełku oraz z tyłu lub na spodzie urządzenia)! Bez karty gwarancyjnej obowiązuje wyłącznie gwarancja prawna!

Wyraźnie zaznaczamy, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne i pozostają one niezmienione.

Firma Schuss Home Electronic GmbH i jej przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego. Odpowiedzialność za utratę zysku, spodziewane, ale niezrealizowane oszczędności, szkody następce i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich jest w każdym przypadku wykluczona. Uszkodzenia zapisanych danych są zawsze wyłączone z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Gratulujemy wyboru. Mamy nadzieję, że urządzenie BE COOL przypadnie Ci do gustu!

ADRES

Dystrybucja BE COOL

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Wiedeń, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaczenie typu:
Numer seryjny:.....

W przypadku roszczeń gwarancyjnych, niniejsza karta gwarancyjna musi zostać przekazana wraz z urządzeniem do autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione!

BE COOL

DEHUMIDIFIER BC30LEF2301



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL**.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih prenesite prek povezave www.becool.at/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletni strani.



PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!



Caution, risk of fire



POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI, POLNILNEM SREDSTVU IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.

BE COOL

Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

1. Ta naprava je **namenjena samo za razvlaževanje zraka v gospodinjstvu** in se ne sme uporabljati v druge namene.
2. Naprava **ni primerna za neprekinjeno ali natančno delovanje**.
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
4. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
5. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da se izognete vsem možnim tveganjem.
6. Za kakršna koli popravila se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre za stranke lahko najdete na spletni strani www.becool.at.
7. Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrežata podatkom na tipski ploščici aparata**.
8. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena. Če ste v dvomih, naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar.
9. **Ne uporabljajte podaljška, saj** se lahko pregreje in povzroči požar.

BE COOL

10. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
11. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
12. Otroci naj se ne igrajo z embalažo - V **primeru razlitja majhnih delov obstaja nevarnost piščančjega zastrupljanja!**
13. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
14. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, napravo **vedno izklopite.**
15. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
16. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
17. Naprave **ne uporabljajte na prostem.**
18. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
19. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo.**
20. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr.** v vlažnih kletih, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
21. Enote ne postavljajte v bližino virov toplote (npr.: poleg ogrevalnih sistemov) in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
22. **Od vnetljivih snovi (npr. alkohola) ali posod pod pritiskom (npr. posod s pršilom) naj bo oddaljen najmanj 50 cm.**

BE COOL

23. **Na enoto ne postavljajte težkih ali vročih predmetov.**
24. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**
25. V enoto **nikoli ne vstavljajte** prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
26. Posodo za vodo izpraznite takoj, ko se prižge indikator "posoda za vodo je polna".
27. Če je v rezervoarju za vodo voda, aparata ne premikajte hitro, da voda ne izteče ali brizgne.
28. Ko vstavljate posodo za vodo, jo vedno trdno pritisnite v razvlaževalnik zraka.
29. Če **želite napravo premakniti, se vedno prepričajte, da so parkirne zavore sproščene.**
30. **OPOMBA** Odvlaževalnik ima **funkcijo samodejnega odmrzovanja**. Če na tuljavi uparjalnika nastane zmrzal, se kompresor samodejno izklopi, vendar hladilnik deluje, dokler se zmrzal ne razprši. Ko se tuljava popolnoma odmrzne, se kompresor samodejno zažene in razvlaževanje se nadaljuje.
31. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja in izpraznite rezervoar za vodo.
32. **Pred** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
33. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
34. Da bi se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
35. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite navpično na varnem in suhem mestu izven dosega otrok ter je ne prekrivajte s plastično embalažo.

BE COOL

36. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.

POSEBNE INFORMACIJE O HLADILNEM SREDSTVU R290

1. R290 je hladilno sredstvo v skladu z okoljskimi specifikacijami ES.
2. Hladilno sredstvo je brez vonja.
3. Naprava mora biti nameščena v prostoru, v katerem ni virov vžiga (npr.: odprtega ognja, plinskih in električnih naprav, ki delujejo z odprtim virom toplote).
4. Razvlaževalnika ne smete predreti ali zažgati.
5. Paziti morate, da ne vrtate v hladilni krog.
6. Neprevetreni prostori, v katerih je enota nameščena, se uporabljajo ali skladiščijo, morajo biti zgrajeni tako, da se morebitna uhajanja hladilnega sredstva ne kopičijo. S tem se prepreči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva z električnimi kuhalniki, štedilniki ali drugimi viri vžiga.
7. Enota mora biti shranjena tako, da ne pride do mehanskih poškodb.
8. Osebe, ki delajo na hladilnem krogu ali posegajo v njem, morajo imeti veljavno spričevalo, ki ga izda pooblaščen organ in potrjuje njihovo strokovno znanje in izkušnje pri ravnanju s hladilnimi sredstvi na podlagi ocenjevalne specifikacije, ki jo priznavajo industrijska združenja.
9. Popravila je treba izvajati v skladu z navodili proizvajalca enote. Popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo uporabo dodatnega usposobljenega osebja, je treba izvajati pod nadzorom usposobljene osebe, odgovorne za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi.

BE COOL

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.
	<u>ODSTRANITEV</u> Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> Potrdujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads

Razen napak in tehničnih sprememb.


OBSEG DOSTAVE

V sklopu dobave razvlaževalnika zraka BE COOL boste prejeli:


- 1x razvlaževalnik zraka
- 1x priročnik z navodili
- 1x cev za odpadno vodo

OPIS NAPRAVE

Spredaj

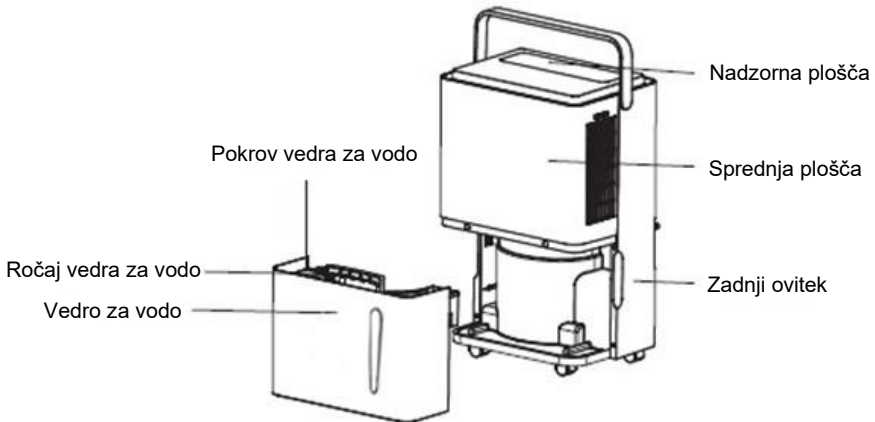

Zadnji ovitek

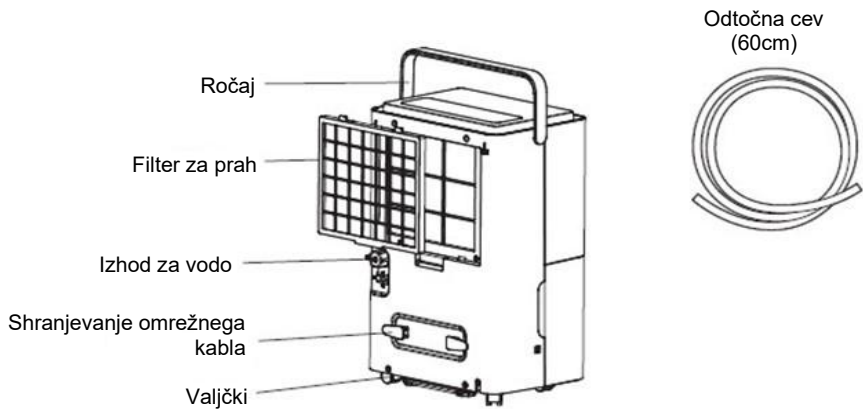

KOMISIONIRANJE


PRED PRVIM ZAGONOM

Razpakiranje enote

- Odprite škatlo in odstranite enoto.
- Embalažo v celoti odstranite z enote.

INSTALACIJA


- *Med namestitvijo upoštevajte naslednje točke.*
- Napravo postavite na ravno in trdno površino, tako da je naprava v trdnem položaju.
- Oddaljenost od sten ali drugih predmetov mora biti vsaj 50 cm.
- Pred uporabo enote se prepričajte, da sta dovod in odvod zraka brez ovir in da nista blokirana.
- Napravo priključite na ozemljeno vtičnico.
- Če je bil razvlaževalnik prestavljen, mora pred vsakim zagonom 24 ur stati v pokončnem položaju, da ne pride do poškodb notranjih sestavnih delov.

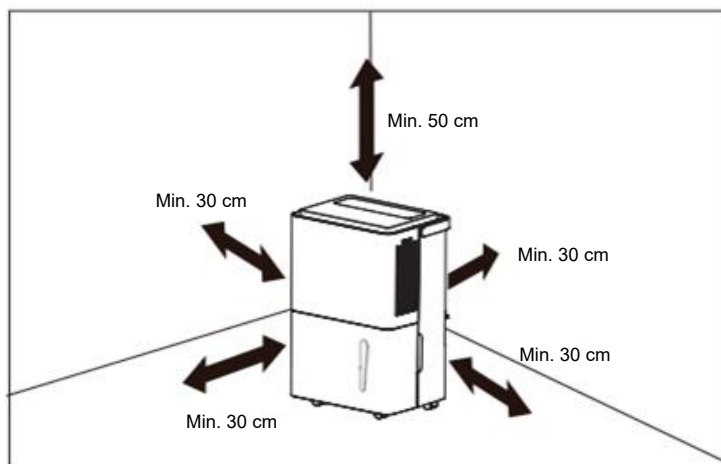

BE COOL

FUNKCIJE

Odvlaževalnik zraka upravljajte z nadzorno ploščo:

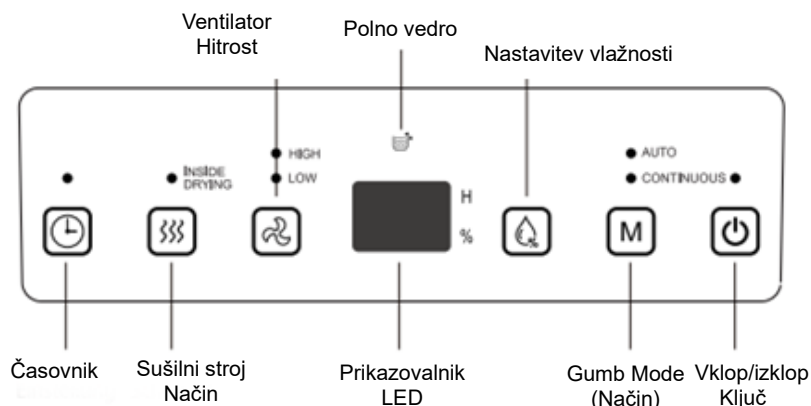

	Časovnik Pritisnite gumb za nastavitev časa vklopa/izklopa razvlaževalnika zraka. Razpon nastavitev je od 1 do 24 ur. Če želite preklicati nastavitev časovnika, po potrditvi nastavljenega časa dvakrat pritisnite gumb .
	Postopek sušenja Pritisnite ta gumb, da se v razvlaževalniku začne postopek sušenja.
	Hitrost ventilatorja Pritisnite gumb Hitrost, da nastavite hitrost ventilatorja.
	Prikazovalnik LED V načinih AUTO, Continuous in DRYING se na zaslonu prikaže vlažnost v prostoru. Če je vlažnost nastavljena v načinu AUTO, prikazovalnik prikazuje nastavljeno vlažnost in nastavljeni čas v stanju časovnika.
	Nastavitev vlažnosti Vlažnost je nastavljena v krogu v razponu od 30 % do 80 % v petih korakih, nastavitev vlažnosti deluje samo v samodejnem načinu.

BE COOL

	Gumb Mode (Način) S pritiskom na ta gumb preklapljate med različnimi načini. Prižge se ustrezna lučka. Pritisnite in držite ta gumb več kot 3 sekunde, da aktivirate otroško zaklepanje (zaklep tipk).
	Gumb za vklop/izklop Pritisnite ta gumb, da vklopite ali izklopite razvlaževalnik zraka.

Načini delovanja

Časovnik

- Enkrat pritisnite gumb časovnika, da aktivirate način časovnika.
- Prikazovalnik se prižge, utripa in prikazuje "00".
- Večkrat pritisnite gumb časovnika in izberite med 1 in 24 urami. Ko izberete čas časovnika, počakajte 5 sekund in aparat bo samodejno potrdil čas.
- Če je enota v stanju pripravljenosti, s koraki od 1 do 3 nastavite čas samodejnega vklopa.

Izklop časovnika: Po preteku zelenega časa se naprava izklopi.

Vklop časovnika: ko je dosežen zeleni čas, se naprava samodejno vklopi.

Samodejni način

Pri samodejnem razvlaževanju AUTO se kompresor samodejno zažene takoj, ko je vlažnost v prostoru za 5 % višja od nastavljene, ventilator pa deluje z nastavljeno hitrostjo.

Če je vlažnost za 5 % nižja od nastavljene vlažnosti, se kompresor ustavi, vendar ventilator še naprej deluje z nastavljeno hitrostjo. Če je vlažnost v prostoru med + 5 % in -5 % nastavljene vlažnosti, enota nadaljuje z delovanjem, dokler vlažnost v prostoru ni 5 % pod trenutno nastavljeno ciljno vrednostjo.

Tovarniška privzeta nastavitve je 50 %, s ponavljajočim pritiskom na gumb "Nastavitve vlažnosti" pa jo lahko izberete v petih korakih med 30 % in 80 %.

BE COOL

Neprekinjen način

V tem načinu enota deluje neprekinjeno, dokler je ne izklopite, dokler je ne izklopi časovnik ali dokler ni rezervoar za vodo poln, razen če se uporablja odtočna cev. V tem načinu ni mogoče izbrati ciljne vlažnosti prostora.

Funkcija sušenja

V tem načinu enota deluje neodvisno od vlažnosti v prostoru.

V tem načinu na zaslonu ni prikazana vlažnost, ventilator pa privzeto deluje z visoko močjo.

Otroško zaklepanje (zaklep tipk)

Za aktiviranje otroškega zaklepanja pritisnite in držite gumb za način več kot 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže »LC«.

Za deaktiviranje otroškega zaklepanja znova pritisnite in držite gumb za način več kot 3 sekunde.

Odvodnjavanje

Pri uporabi posode za vodo

Ko je rezervoar za vodo poln, se naprava samodejno izklopi in z zvočnim signalom pokaže, da je rezervoar za vodo poln. Prižge se indikator **polnega rezervoarja**.


Odvlaževalnik zraka deluje le še po izpraznitvi rezervoarja za vodo.

BE COOL

Primate obe strani vedra in ga potegnite, da ga odstranite iz razvlaževalnika. Odstranite vodo.



Previdno ponovno vstavite vedro in ga ponovno zaženite.

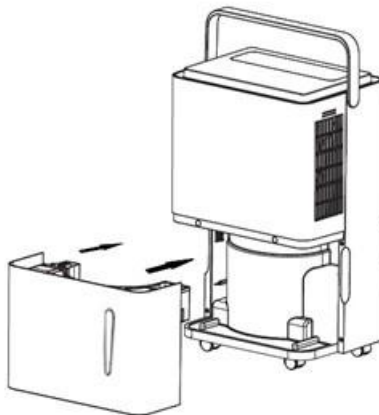


Opomba: V rezervoarju za vodo preverite, ali je plovec v pravilnem položaju. **Plovca ne odstranite in** se prepričajte, da se lahko prosto vrti. Če je plovec odstranjen, naprava ne bo prepoznala, kdaj je rezervoar za vodo poln.

Pri uporabi z drenažno cevjo

- S priključitvijo priložene odtočne cevi lahko vodo samodejno izpraznite v talno kanalizacijo. Uporabite lahko tudi druge cevi. (notranji premer 0,35 palca)
- Na zadnji strani je odtok vode. Odstranite vtič.
- En konec odtočne cevi pritrdite na odtočno odprtino.
- Drugi konec cevi napeljite v odtok.

BE COOL

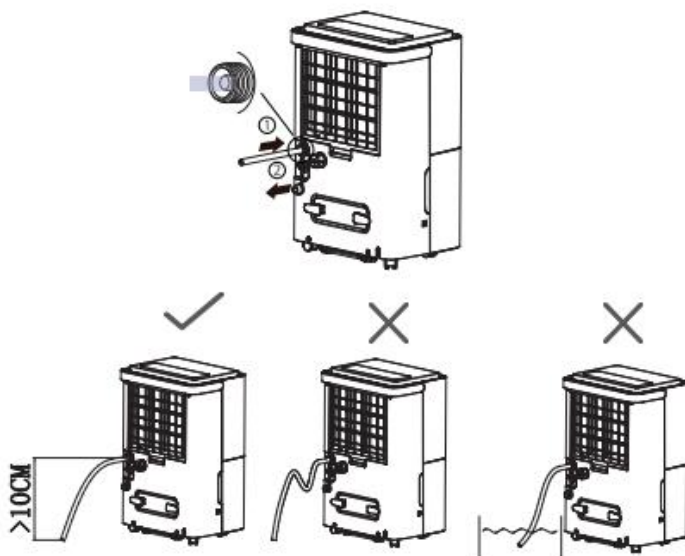

POZOR! Odtok vode mora biti nižje od odtoka vode iz aparata. **Naprave ne postavljajte na tla in ne napeljite cevi navzgor!**

Pri uporabi odtočne cevi, ki ni vključena v obseg dobave, bodite pozorni na dolžino cevi. Ne sme biti predolga, saj voda odteka in se ne črpa.




Namig:

- Prepričajte se, da je priključek cevi tesen.
- Prepričajte se, da je cev za vodo nagnjena navzdol in brez pregibov, da lahko voda odteče.
- Pri odvajanju vode s cevjo v zunanji rezervoar za vodo drugega konca **ne potopite** v že odvedeno vodo.
- Da bi izboljšali odtekanje vode, postavite enoto v dvignjen položaj.
- Uporabite kratko cev. Če je cev predolga, obstaja možnost, da voda ne bo popolnoma odtekla. Zaradi stoječe vode v cevi lahko nastane plesen.
- Ko odtoka ne uporabljate, odstranite odtočno cev iz odtoka in jo ponovno zaprite. Voda se bo nato stekala nazaj v notranji rezervoar za vodo.

BE COOL


Vzdrževanje

- Za vzdrževanje enote jo izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Ko razvlaževalnika ne uporabljate, ga odklopite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje uporabljajte vodo in blaga čistila. Za čiščenje naprave ne uporabljajte belil ali abrazivnih sredstev.
- Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo. Razvlaževalnik ne sme biti izpostavljen vodnim curkom ali brizganju vode, saj lahko to povzroči slabšo izolacijo ali poškodbe elektronike.
- Z mehko krtačo ali čopičem očistite odprtini za dovod in odvod zraka.

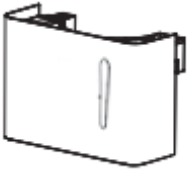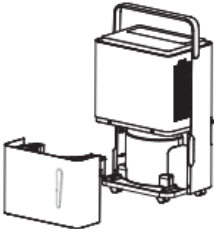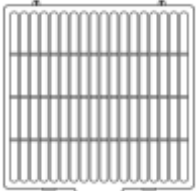Redno čistite posodo za vodo, da v vlažilniku ne bi nastala plesen.	
Plastično površino enote skrbno očistite z vlažno krpo in uporabljajte le zelo blaga čistila, brez abrazivnih sredstev ali belil, da se izognete praskam ali poškodbam.	
Prašni filter čistite vsaj vsaka 2 tedna s toplo vodo.	

Čiščenje prašnega filtra

- Odstranite prašni filter iz razvlaževalnika in ga očistite.
- Za odstranjevanje večjih delcev in prahu uporabite sesalnik z mehkim krtačnim nastavkom.
- Operite prašni filter v mlačni milnici.
- Sperite prašni filter s čisto vodo in ga pustite, da se popolnoma posuši.
- Prašni filter ponovno namestite.

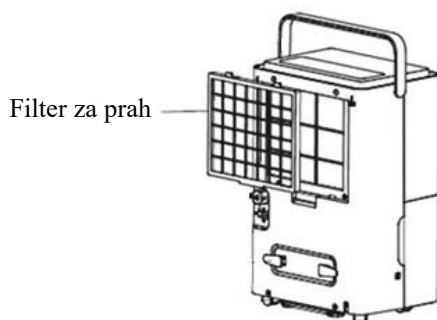

Opomba: Prašnega filtra ne čistite v pomivalnem stroju. Razvlaževalnika ne uporabljajte brez prašnega filtra.

Odpravljanje težav

Kode napak

Koda napake	Opis napake
FL	Rezervoar za vodo je poln
E2	Nepravilno delovanje senzorja temperature vtoka
P1	Celoten stroj je v načinu odmrzovanja, to ni okvara.

BE COOL

Problem	Vzrok	Rešitev
Razvlaževalnik zraka se ne zažene.	Razvlaževalnik zraka je izključen iz električnega omrežja.	Prepričajte se, da je omrežni kabel razvlaževalnika popolnoma vklopljen v vtičnico.
	Rezervoar za vodo je poln.	Izpraznite rezervoar za vodo.
	Temperatura okolja je nižja od 5 °C ali višja od 32 °C	Upoštevajte Temperaturno območje, za katero enota je zasnovan.
Razvlaževalnik zraka ne izsuši tako, kot bi si želeli.	Umazan filter.	Filter očistite, kot je opisano.
	Prenizka temperatura ali vlažnost v prostoru.	V sušnem obdobju se zmogljivost razvlaževanja zmanjša.
Odvlaževalnik je glasen ali povzroča nenavadne zvoke.	Razvlaževalnik zraka ni nameščen vodoravno.	Nastavite enoto na Ravna površina.
	Zračni filter je zamašen.	Filter očistite, kot je opisano.
	Enota rahlo "sikne".	Ni napake. Zvok pretoka hladilnega sredstva.
uhajanje vode	Priključek cevi je zrahljan.	Preverite priključek cevi.
	Drenažni sistem je zamašen.	Odstranite ovire in poravnajte vodovodno cev.
Na tuljavah se pojavi zmrzal	Temperatura v prostoru je blizu 15 °C ali nižja.	To je običajna zmrzal, ki se nabira na tuljavah, zlasti pri nizki sobni temperaturi. Odvlaževalnik se samodejno odmrzne.

BE COOL

Tehnični podatki

Nazivna napetost	220V - 240V
Frekvenca	50 Hz
Poraba energije	600 W
Odstranjevanje vlage	30 L/dan (30 °C / RH 80 %)
Kroženje zraka	230 m³/h
Prostornina rezervoarja za vodo	4 litri
Hladilna tekočina	R290
Dimenzije izdelka ŠxVxG	338 x 511 x 247 mm
Teža	16,6 kg
Kontaktne naslovi za dodatne informacije in linije storitev:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridružujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Pri razvlaževalnikih zraka se v vsakem primeru najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na enoti ali naslovno stran navodil za uporabo). Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščená pogodbená delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvajanje kondenzacije v razvlaževalnikih zraka ali nepravilno vstavljenega rezervoarja za vodo.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, december 2019) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škattli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonske garancijske pravice in da se te pravice ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL!

NASLOV

BE COOL Distribucija

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenim servisnim delavnicam ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!

BE COOL

ODVLAŽIVAČ ZRAKA BC30LEF2301



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD **BE COOL** .



Aktualne upute za uporabu i drugi jezici

Preuzmite najnovije upute za uporabu na raznim jezicima putem poveznice www.becool.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web stranici.



MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA KORISNIKE PRIJE UGRADNJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNIM I/ILI ŠTETAMA NA IMOVINI I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!



Caution, risk of fire



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI, PUNILIMA I ELEKTRIČNOM POVEZIVANJU.

Koristite ovaj uređaj **samo u skladu sa smjernicama u korisničkom priručniku.** Svaka druga uporaba koju

BE COOL

proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.

1. Ovaj uređaj je **namijenjen isključivo za odvlaživanje zraka u kućanstvima** i ne smije se koristiti u druge svrhe.
2. Uređaj **nije prikladan za kontinuiran i precizan rad.**
3. Uklonite ambalažu i provjerite da uređaj nije oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
4. Ako je uređaj neispravan, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštenu servis kako bi se izbjegli svi mogući rizici.
6. Za bilo kakve popravke uvijek i samo kontaktirajte servisne centre ovlaštene od strane proizvođača. Točkama korisničke službe možete pristupiti online na www.becool.at.
7. Prije spajanja na električnu mrežu morate **provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon podacima na natpisnoj pločici uređaja.**
8. Električna utičnica u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljena. Ako ste u nedoumici, neka vam električnu instalaciju provjeri kvalificirani električar.
9. **Izbjegavajte korištenje produžnog kabela** jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
10. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (u suprotnom gubi se jamstvo).

BE COOL

11. **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**
12. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom - **postoji opasnost od gušenja ako progutaju male dijelove!**
13. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te s nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako to čine pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u dogodio se siguran način i opisane su postojeće opasnosti.
14. **Nemojte koristiti uređaj bez nadzora.** Ako izlazite iz sobe, **uvijek isključite uređaj.**
15. Nemojte savijati ili savijati kabel za napajanje.
16. koristiti uređaj **mokrim rukama.**
17. koristiti uređaj **na otvorenom.**
18. **Nikada ne pokrivajte uređaj.**
19. koristite uređaj **u prostorijama u kojima** ima plina, ulja ili sumpora.
20. Ne koristite uređaj **u blizini vode ili jake vlage**, npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
21. Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline (npr. pored sustava grijanja) i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
22. **Održavajte minimalnu udaljenost od najmanje 50 cm od zapaljivih tvari** (npr. alkohola) ili posuda pod pritiskom (npr. spremnika za prskanje).
23. stavljajte **teške ili vruće predmete na uređaj.**
24. Postavite uređaj **na stabilnu i ravnu površinu.**
25. **Nikada ne stavljajte** prste, olovke ili druge predmete u uređaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani.**

BE COOL

26. Ispraznite spremnik za vodu čim indikator "Water Tank Full" zasvijetli.
27. Nemojte brzo pomicati uređaj kada ima vode u spremniku za vodu kako biste izbjegli curenje ili prskanje vode.
28. Prilikom umetanja spremnika za vodu, uvijek ga čvrsto pritisnite u odvlaživač zraka.
29. Ako **želite pomaknuti uređaj, uvijek provjerite jesu li parkirne kočnice** otpuštene.
30. **NAPOMENA:** Odvlaživač ima funkciju **automatskog odmrzavanja**. Ako se na zavojnici isparivača stvori mraz, kompresor će se automatski isključiti, ali će rashladni uređaj nastaviti raditi dok mraz ne nestane. Kada se zavojnica potpuno odledi, kompresor se automatski pokreće i odvlaživanje se nastavlja.
31. Isključite i ispraznite spremnik za vodu kada nije u upotrebi.
32. isključite **uređaj prije nego što ga isključite iz struje**.
33. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz izvora napajanja. Uvijek povucite utikač kako biste isključili kabel napajanja.
34. Kako biste izbjegli električni udar , ne dirajte **utikač mokrim rukama**.
35. Čuvajte uređaj okomito na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece kada nije u uporabi i nemojte prekrivati uređaj plastičnom ambalažom.
36. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako imate pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnoj točki ovlaštenoj od strane proizvođača.

BE COOL

POSEBNE INFORMACIJE O R290 RASHLADNOM SREDSTVU

1. R290 je rashladno sredstvo u skladu s EC propisima o zaštiti okoliša.
2. Rashladno sredstvo je bez mirisa.
3. Uređaj mora biti instaliran u prostoriji u kojoj ne postoje izvori paljenja u radu (npr. otvorena vatra, radni plinski i električni uređaji s otvorenim izvorom topline).
4. Ne smijete bušiti ili spaljivati odvlaživač zraka.
5. Važno je osigurati da rashladni krug nije izbušen.
6. Prostorije bez ventilacije u kojima se uređaj postavlja, radi ili skladišti moraju biti izgrađene na takav način da se ne nakuplja gubitak rashladnog sredstva. Time se izbjegava opasnost od požara ili eksplozije uzrokovane paljenjem rashladnog sredstva uzrokovanog električnim pećnicama, kuhalima ili drugim izvorima paljenja.
7. Uređaj mora biti uskladišten na način da ne može doći do mehaničkih oštećenja.
8. Osobe koje rade ili provode intervencije na rashladnom krugu moraju posjedovati važeći certifikat izdan od strane ovlaštenog tijela kojim se potvrđuje njihova stručnost u rukovanju rashladnim sredstvima kroz specifikaciju ocjenjivanja koju priznaju industrijska udruženja.
9. Popravak mora biti izveden u skladu s uputama proizvođača uređaja. Radnje popravka i održavanja koje zahtijevaju korištenje dodatnog stručnog osoblja moraju se provoditi pod nadzorom stručnjaka odgovornog za rukovanje zapaljivim rashladnim sredstvima.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da ih odložite u razvrstani otpad
	<u>RASPOLAGANJE</u> Simbol "precrtane kante za smeće" zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati u nerazvrstani otpad, već na određeno mjesto za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Time pridonosite zaštiti resursa i okoliša. Za dodatne informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj artikl u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Detaljnu izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku koristeći sljedeću poveznicu: https://www.schuss-home.at/downloads

Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.

OPSEG ISPORUKE


Uz BE COOL odvlaživač zraka dobit ćete:

- 1x odvlaživač zraka
- 1x uputstvo za upotrebu
- 1x crijevo za otpadnu vodu


BE COOL

OPIS UREĐAJA

ispred

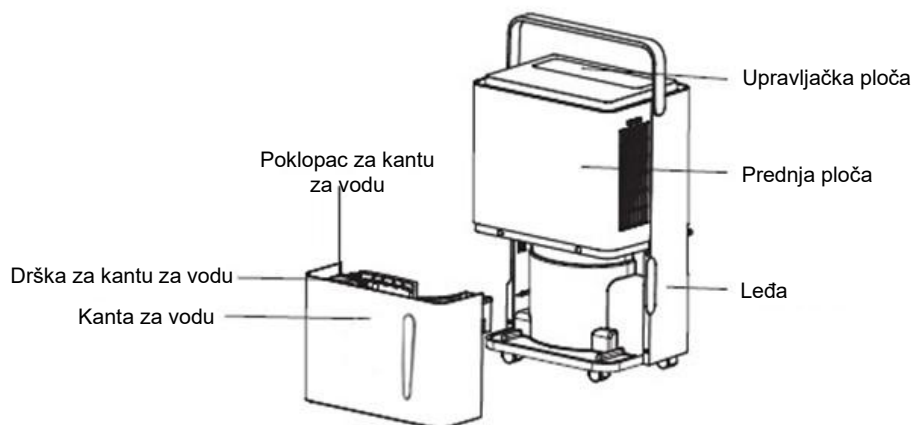

leđa

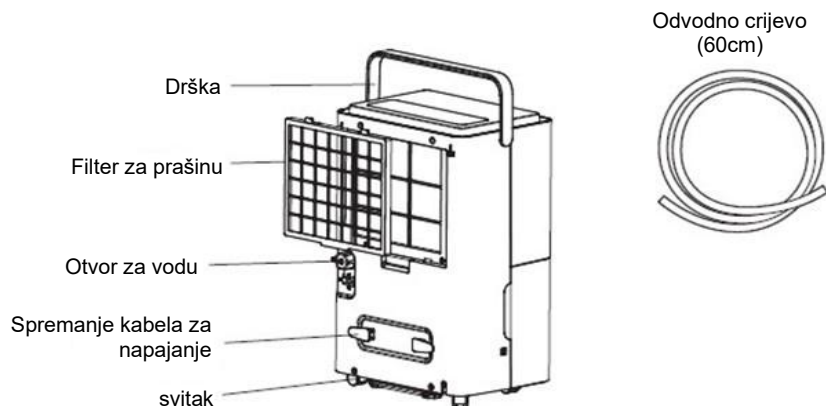

MONTAŽA


PRIJE PRVE UPOTREBE

Raspakirajte uređaj

- Otvorite kutiju i uklonite uređaj.
- U potpunosti uklonite ambalažu s uređaja.

MONTAŽA


- *Obratite pažnju na sljedeće točke tijekom instalacije.*
- Postavite uređaj na ravnu i čvrstu površinu tako da uređaj bude u fiksnom položaju.
- Udaljenost od zidova ili drugih objekata mora biti najmanje 50 cm.
- Prije uporabe uređaja provjerite jesu li ulaz i izlaz zraka slobodni od prepreka i nisu blokirani.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.
- Ako je odvlaživač pomaknut, mora se ostaviti uspravan 24 sata prije svake uporabe kako bi se izbjeglo oštećenje unutarnjih komponenti

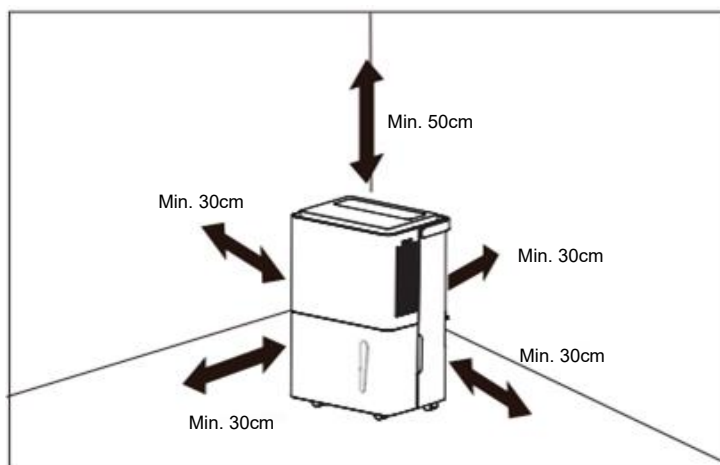

BE COOL

FUNKCIJE

Upravljaite odvlaživačem pomoću upravljačke ploče:

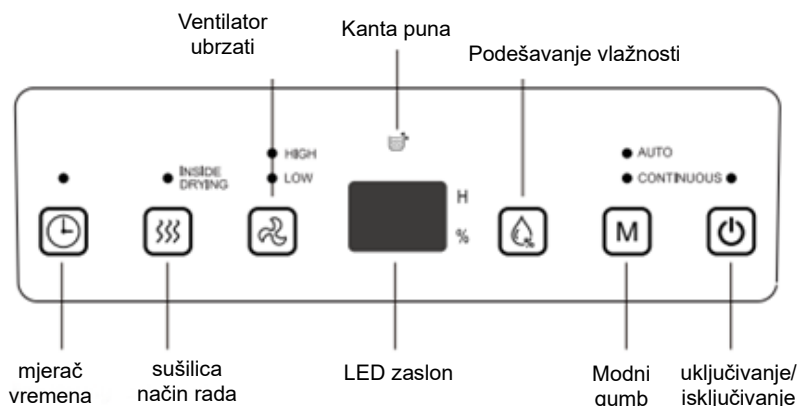

	mjerač vremena Pritisnite gumb za postavljanje vremena uključivanja/isključivanja odvlaživača. Raspon podešavanja je 1-24 sata. Ako želite poništiti postavku timera, dvaput pritisnite nakon potvrde podešenog vremena.
	Proces sušenja Pritisnite ovu tipku za početak procesa sušenja u odvlaživaču.
	Brzina ventilatora Pritisnite gumb Speed za podešavanje brzine ventilatora.
	LED zaslon U AUTOMATSKIM, Kontinuiranim načinima rada i SUŠENJA, zaslon prikazuje vlažnost u prostoriji. Kada je vlažnost postavljena u AUTO načinu rada, zaslon prikazuje postavljenu vlažnost i postavljeno vrijeme u statusu mjerača vremena .
	Podešavanje vlažnosti Vlažnost se podešava kružno u rasponu od 30% - 80% u koracima od pet; postavka vlažnosti radi samo u automatskom načinu rada

BE COOL

	Gumb za način rada Pritiskom na ovaj gumb prelazite između različitih načina rada. Odgovarajuća lampica svijetli. Pritisnite i držite ovu tipku dulje od 3 sekunde kako biste aktivirali dječju zaštitu (zaključavanje tipki).
	Tipka za uključivanje/isključivanje Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje odvlaživača.

Načini rada

mjerač vremena

- Pritisnite tipku timera jednom za aktiviranje načina rada timera .
- Zaslon svijetli, treperi i prikazuje "00"
- pritisnite tipku timera i odaberite između 1 – 24 sata. Nakon što odaberete vrijeme tajmera , pričekajte 5 sekundi, uređaj će automatski potvrditi vrijeme.
- Ako je uređaj u stanju pripravnosti, koristite korake 1 – 3 za postavljanje vremena automatskog uključivanja.

Timer off : Čim istekne željeno vrijeme, uređaj se isključuje

Timer on : Čim se postigne željeno vrijeme, uređaj se automatski uključuje

Automatski način rada

Kod AUTO odvlaživanja, kompresor se automatski pokreće čim je vlažnost zraka 5% viša od postavljene vlažnosti, a ventilator radi zadanom brzinom. Kada je vlažnost 5% ispod postavljene vlažnosti, kompresor se zaustavlja, ali ventilator nastavlja raditi postavljenom brzinom. Ako je vlažnost zraka u prostoriji između + 5% i -5% postavljene vlažnosti, uređaj nastavlja raditi dok vlažnost zraka u prostoriji ne bude 5% ispod trenutno postavljene ciljane vrijednosti.

Tvornički zadana vrijednost je 50% i može se odabrati između 30% – 80% u pet koraka uzastopnim pritiskanjem gumba "Postavka vlažnosti".

BE COOL

Način trajanja

U ovom načinu rada uređaj radi neprekidno sve dok se ne isključi, vremenski program ne isključi uređaj ili dok se spremnik vode ne napuni, osim ako se ne koristi odvodno crijevo. U ovom načinu rada ne može se odabrati ciljana sobna vlažnost.

Funkcija sušenja

U ovom načinu rada uređaj radi bez obzira na vlagu u prostoriji.

U ovom načinu rada na zaslonu se ne prikazuje vlažnost zraka, a ventilator prema zadanim postavkama radi s visokim učinkom.

Dječja zaštita (zaključavanje tipki)

Za aktiviranje dječje zaštite pritisnite i držite tipku za način rada dulje od 3 sekunde. Na zaslonu će se pojaviti „LC“.

Za deaktiviranje dječje zaštite ponovno pritisnite i držite tipku za način rada dulje od 3 sekunde.

Drenaža


Kada koristite spremnik za vodu

Kada je spremnik za vodu pun, uređaj se automatski isključuje i zvučnim signalom uređaj signalizira da je spremnik za vodu pun. Indikator **pune posude** svijetli.


Odvlaživač zraka nastavlja s radom tek nakon što se isprazni spremnik za vodu.

BE COOL

Uхватite svaku stranu kante i povucite je da uklonite iz odvlaživača. Uklonite vodu.

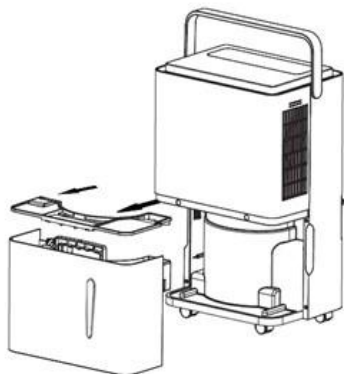

Pažljivo ponovno umetnite kantu i ponovno pokrenite.

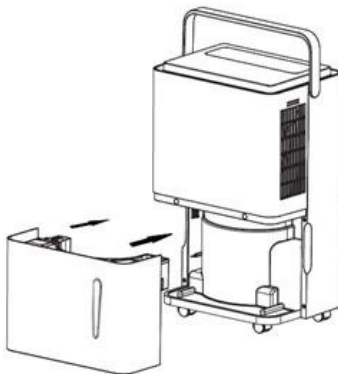


Napomena: U spremniku za vodu provjerite je li plovak u ispravnom položaju. **Ne uklanjajte plovak** i osigurajte da se može slobodno okretati. Ako se plovak ukloni, uređaj više neće prepoznati kada je spremnik vode pun.

Kada se koristi s odvodnim crijevom

- Pričvršćivanjem priloženog odvodnog crijeva, voda se može automatski ispustiti u podni odvod. Alternativno se mogu koristiti i druga crijeva. (unutarnji promjer 0,35 inča)
- Straga ćete pronaći otvor za vodu. Izvadite utikač.
- Pričvrstite jedan kraj odvodnog crijeva na odvodni otvor.
- Usmjerite drugi kraj crijeva na odvod.

BE COOL

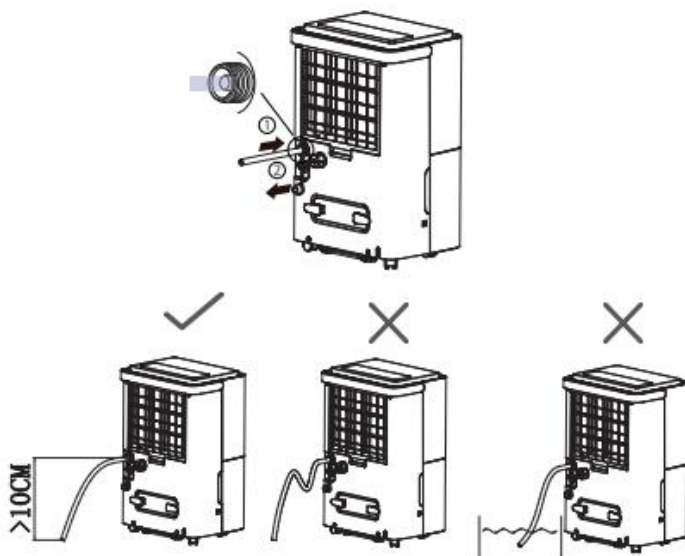

OPASNOST! Odvod mora biti u nižem položaju od izlaza vode uređaja. **Ne postavljajte uređaj na tlo i vodite crijevo prema gore!**

Ako koristite odvodno crijevo koje nije uključeno u opseg isporuke, obratite pozornost na duljinu crijeva. To ne bi trebalo biti predugo jer voda otječe i ne ispušćava se.




Obavijest:

- Provjerite je li priključak crijeva čvrsto zategnut.
- Uvjerite se da je crijevo za vodu nagnuto prema dolje i da nema pregiba kako bi omogućila otjecanje vode.
- Ako se voda ispušta u vanjski spremnik za vodu preko crijeva, nemojte **uranjati drugi kraj** u već ispuštenu vodu.
- Kako biste poboljšali proces odvodnje vode, postavite uređaj na povišeno mjesto.
- Koristite kratko crijevo. Ako je crijevo predugačko, postoji mogućnost da voda neće potpuno iscuriti. Stajaća voda u crijevu može uzrokovati pojavu plijesni.
- Ako se odvod ne koristi, skinite odvodno crijevo s izlaza i ponovno ga zatvorite. Voda zatim teče natrag u unutarnji spremnik za vodu.

BE COOL

održavanje


- Za održavanje uređaja isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja.
- Kada se odvlaživač zraka ne koristi, treba ga isključiti iz napajanja.
- Za čišćenje koristite vodu i blage deterdžente. Nemojte koristiti izbjeljivač ili abrazive za čišćenje uređaja.
- Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu. Odvlaživač ne smije biti izložen mlazovima vode ili prskanju vode; to može dovesti do slabije izolacije ili oštećenja elektronike.
- Za čišćenje otvora za ulaz i izlaz zraka koristite meku četku ili četku.

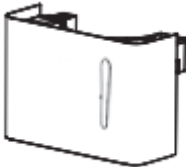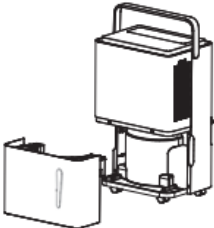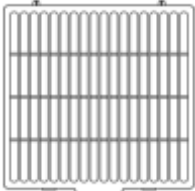Redovito čistite spremnik za vodu kako biste izbjegli stvaranje plijesni u ovlaživaču.	
Pažljivo očistite plastičnu površinu uređaja vlažnom krpom i koristite samo vrlo blaga sredstva za čišćenje i bez abrazivnih sredstava ili izbjeljivača kako biste izbjegli ogrebotine ili oštećenja	
Očistite filter za prašinu najmanje svaka 2 tjedna toplom vodom.	

BE COOL

Čišćenje filtra za prašinu

- Uklonite filter za prašinu iz odvlaživača zraka i očistite ga.
- Koristite usisavač s mekim nastavkom za četku kako biste uklonili veće nečistoće i naslage prašine.
- Operite filter za prašinu u mlakoj vodi sa sapunom.
- Isperite filter za prašinu čistom vodom i ostavite da se potpuno osuši.
- Ponovno umetnite filter za prašinu.

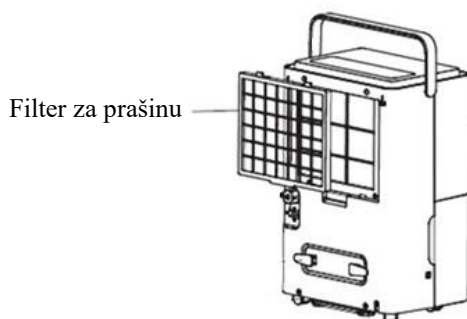

Napomena: Ne čistite filter za prašinu u perilici posuđa. Ne koristite odvlaživač zraka bez filtra za prašinu.

Rješavanje problema

Kodovi grešaka

Kod pogreške	Opis greške
FL	Spremnik za vodu je pun
E2	Kvar senzora ulazne temperature
P1	Cijeli stroj je u stanju odmrzavanja, to nije kvar

BE COOL

problem	Uzrokovano	Riješenje
Odvlaživač se ne pokreće.	Odvlaživač je isključen iz struje.	Provjerite je li kabel za napajanje odvlaživača potpuno uključen u utičnicu.
	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite posudu za vodu.
	Temperatura okoline je niža od 5°C ili viša od 32°C	Imajte na umu da Raspon temperature za uređaj je dizajniran.
Odvlaživač zraka ne suši zrak na željeni način.	Priljavi filter.	Očistite filter kako je opisano.
	Sobna temperatura ili vlažnost preniska.	U sušnoj sezoni, kapacitet odvlaživanja je smanjen.
Odvlaživač je glasan ili proizvodi neobične zvukove.	Odvlaživač zraka nije postavljen vodoravno.	Postavite uređaj Ravna površina.
	Filtar zraka je začepjen.	Očistite filter kako je opisano.
	Uređaj lagano "šišta".	Nema greške. Zvuk tečenja rashladnog sredstva.
Curenje vode	Spoj crijeva je labav.	Provjerite priključak crijeva.
	Sustav odvodnje je blokiran.	Uklonite prepreke i poravnajte cijev za vodu.
Na zavojnicama se pojavljuje inje	Sobna temperatura je blizu ili ispod 15°C	Ovo je normalno nakupljanje leda na zavojnicama, posebno kada je sobna temperatura niska. Odvlaživač se automatski odleđuje.

BE COOL

Tehnički podaci

nazivni napon	220V – 240V
frekvencija	50 Hz
Potrošnja energije	600 W
Uklanjanje vlage	30 L / dan (30°C / RH 80%)
Kruženje zraka	230 m³/h
Kapacitet spremnika za vodu	4 litre
rashladna tekućina	R290
Dimenzije proizvoda ŠxVxD	338x511x247 mm
Težina	16,6 kg
Kontakt adrese za dodatne informacije i servisna linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB broj : 236974 t / FB sud: Beč

BE COOL

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL donijeli ste odluku za inovativnost, dugotrajnost i pouzdanost.

Za ovaj BE COOL uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji!

Ako je, suprotno očekivanjima, potreban servis na vašem uređaju tijekom tog razdoblja, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i radno vrijeme) ili (prema procjeni Schuss) proizvod će biti zamijenjen. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita tekuće vrijednosti.

U slučaju odvlaživača zraka, prvo se obratite korisničkoj liniji (pogledajte ljepilo na uređaju ili naslovnicu uputa za uporabu). Željeli bismo istaknuti da popravak koji nije obavio ovlašten servis u Austriji utjecat će na valjanost ovog Odmah prekinuti jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se koriste - čak i djelomično - u komercijalne svrhe
- Uređaji koji su mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (padovi, udarci, lomovi, nepravilna uporaba i sl.) kao i znakovi istrošenosti estetske prirode.
- Oprema kojom se nepropisno rukovalo
- Uređaji koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu.
- Oštećenje uzrokovano ventilima za odvod kondenzata na odvlaživačima koji nisu dobro zatvoreni ili spremnik za vodu nije ispravno umetnut.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, vodom, munjom, prenaponom.
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisan, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag kao i povezane rizike.

Željeli bismo izričito naglasiti da će se unutar jamstvenog roka naplatiti paušalni iznos od 60 € (indeksirana baza VPI 2010., prosinac 2019.) u slučaju grešaka u radu ili ako greške nisu otkrivene.

Pružanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

2-godišnje jamstvo vrijedi samo uz predložene dokaze o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i puni naziv uređaja) i pridruženog jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (može vidljivi na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) navedeni su! Bez predloženja jamstvenog lista vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane, a neostvarene uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

ADRESA
BE COOL Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:
Serijski broj:

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!

BE COOL

DEHUMIDIFIER BC30LEF2301



CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING A **BE COOL** PRODUCT.



Current operating instructions and other languages

Download the latest operating instructions in various languages via the link www.becool.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONS AND / OR PROPERTY DAMAGES AND / OR LOSS OF THE WARRANTY CLAIM!



Caution, risk of fire



IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.

Use this device **only in accordance with the guidelines in the operating instructions**. Any other use that is not

BE COOL

recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.

1. This device is **intended for dehumidification in households only** and must not be used for any other purpose.
2. The device **is not suitable for continuous and precision operation.**
3. Remove the packaging and make sure that the device is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact the service center or your dealer.
4. If the device has a defect, switch it off and contact your dealer or the customer hotline.
5. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center to avoid all possible risks.
6. For any repairs, always and only contact customer service points authorized by the manufacturer. You can access the customer service centers online at www.becool.at.
7. Before connecting to the mains, **you must check whether the type of current and the mains voltage match the specifications on the device nameplate.**
8. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, must be reliably grounded. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
9. **Avoid using an extension cord** as this could overheat and cause a fire.

BE COOL

10. It is forbidden to adapt or modify the properties of this device in any way and only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee and warranty).
11. **Children must not play with the device.**
12. Do not let children play with the packaging - **IF SMALL PARTS ARE SWALLOWED THERE IS A RISK OF SUFFOCATION!**
13. Children under the age of 8 and persons with limited physical, psychological, sensory or mental abilities as well as lack of experience and knowledge may only use this device if it is done under appropriate supervision and it provides detailed instructions on how to use the device in a safe manner and how it came, and the existing dangers have been described.
14. **Do not operate the device unsupervised.** If you leave the room, always switch off the device.
●
15. Do not twist or kink the power cord.
16. Do **not use the device with wet hands.**
17. Do not use the device outdoors.
18. Never cover the device.
19. **Never operate the device in rooms where gas, oil or sulfur occur.**
20. **Do not use the device near water or excessive moisture.** e.g. in damp cellars, next to swimming pools, bathtubs or showers. Make sure that no water gets into the device.
21. **Do not place the device near heat sources** (e.g. next to heating systems) and avoid direct sunlight.
22. **Keep a minimum distance of at least 50 cm from flammable substances** (e.g. alcohol) or pressurized containers (e.g. spray containers).

BE COOL

23. **Do not place heavy or hot objects on the device.**
24. **Place the device on a stable and level surface.**
25. **Never insert fingers, pens or other objects into the device** and make sure that the **air inlet and outlet are never blocked.**
26. Empty the water tank as soon as the "water tank full" indicator lights up.
27. Do not move the device quickly when there is water in the water tank to avoid water leakage or splashing.
28. When inserting the water tank, always make sure to press it firmly into the dehumidifier.
29. **If you want to move the device, always make sure that the parking brakes are released.**
30. PLEASE NOTE → The dehumidifier has an **automatic defrost function**. If frost forms on the evaporator coil, the compressor will automatically shut down, but the cooler will continue to run until the frost dissipates. When the coil is completely thawed, the compressor starts automatically and dehumidification continues.
31. Unplug and empty the water tank when you are not using the device.
32. Always switch the device off before pulling the mains plug.
33. Do not pull on the power cord to disconnect the device from the mains. Always pull on the plug to pull out the power cord.
34. **Do not handle the plug with wet hands to avoid electric shock.**
35. Store the device vertically in a safe, dry and inaccessible place for children when it is not in use and do not cover the device with plastic packaging.
36. Maintain and clean the device in good condition. If you have any questions about maintenance, you can

BE COOL

contact the customer hotline / service center authorized by the manufacturer.

SPECIFIC INFORMATION ON REFRIGERANT R290

1. R290 is a refrigerant according to the EC environmental guidelines.
2. The refrigerant is odorless.
3. The appliance should be installed in a room where there are no ignition sources in operation (e.g.: open fire, gas and electrical appliances in operation with open heat source)
4. Do not perforate or burn the air conditioner.
5. Make sure that the cooling circuit is not drilled.
6. Non-ventilated rooms in which the appliance is installed, operated or stored must be designed in such a way that any loss of refrigerant does not build up. This avoids the risk of fire or explosion caused by ignition of the refrigerant caused by electric ovens, cookers or other sources of ignition. The device must be stored in such a way that no mechanical damage can occur.
7. Persons operating or intervening on a refrigeration circuit shall be in possession of a valid certificate issued by an authorized authority certifying their expertise in the handling of refrigerants by a rating specification recognized by the industry associations.
8. The repair work must be carried out according to the instructions of the manufacturer of the device. Repair and maintenance operations that require the use of additional specialist personnel are to be carried out under the supervision of a specialist who is responsible for the handling of flammable refrigerants.
9. Repair work must be carried out in accordance with the instructions provided by the manufacturer of the appliance. Repair and maintenance operations that require the intervention of additional qualified personnel must be carried out under the supervision of the qualified person responsible for handling flammable refrigerants.

BE COOL

Recycling, Disposal, Declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in sorted waste.
	<u>DISPOSAL</u> The symbol "crossed-out dustbin" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally dangerous substances. Therefore, do not dispose of this in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will help to protect resources and the environment. For more information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this article complies with the basic requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: https://www.schuss-home.at/downloads

Errors and technical modifications excepted.

SCOPE OF DELIVERY


In the scope of delivery of the BE COOL dehumidifier you will receive:

- 1x dehumidifier
- 1x instruction manual
- 1x waste water hose


BE COOL

DESCRIPTION OF THE UNIT

Front:

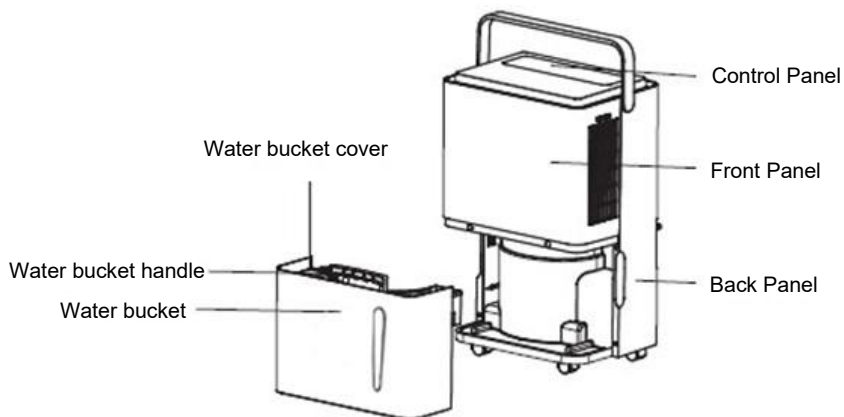

Back:

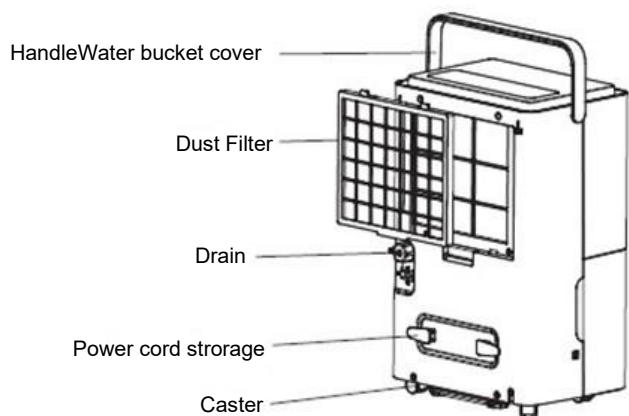

Drainage hose
(60cm)



BE COOL

START UP

BEFORE THE FIRST COMMISSIONING


Unpack the Unit

- Open the box and remove the unit.
- Remove the packaging completely from the appliance.

INSTALLATION

Please observe the following points during installation.


- Place the unit on a level and firm surface so that the unit is in a fixed position.
- The distance to walls or other objects must be at least 50 cm.
- Before using the unit, make sure that both the air inlet and the air outlet are free of obstacles and not blocked.
- Connect the appliance to a grounded socket.
- if the dehumidifier has been moved, it must stand upright for 24 hours before each use to avoid damage to internal components.

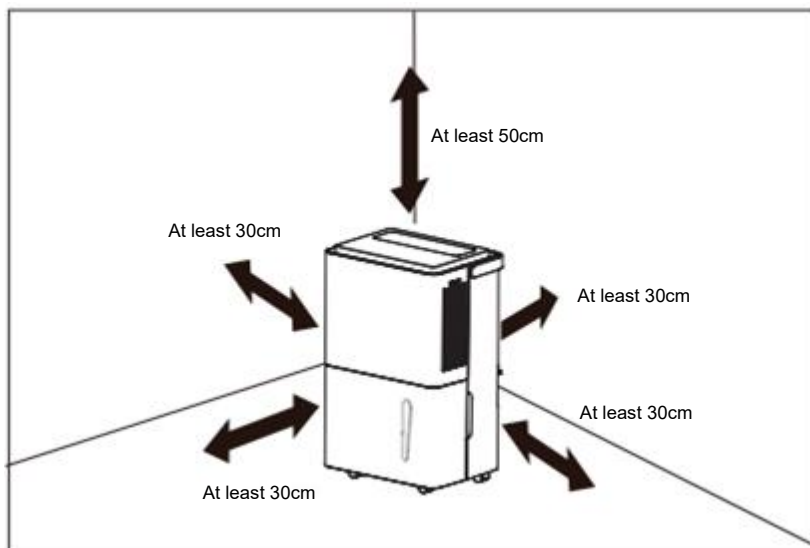

BE COOL

FUNCTIONS

Operate the dehumidifier using the control panel:

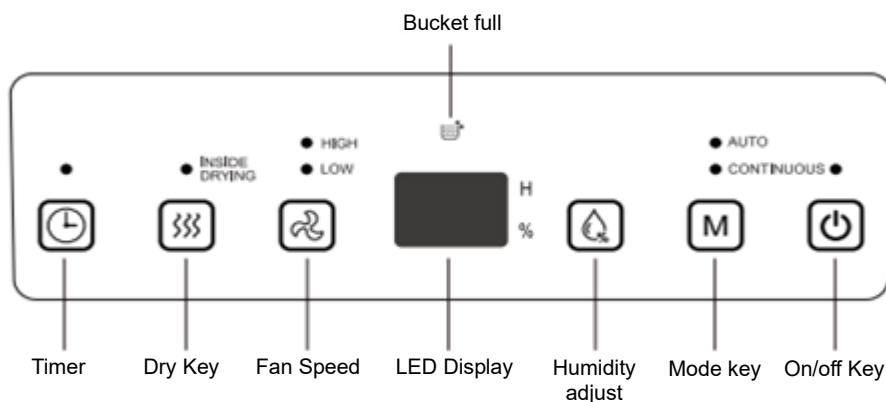

	Timer Press the button to set the on/off time of the dehumidifier. The setting range is 1-24 hours. If you want to cancel the timer setting, press twice after confirming the setting time.
	Dry Key Press this button to start the drying process in the dehumidifier.
	Fan Speed Press the Speed button to set the speed of the fan.
	LED-Display In AUTO, Continuous and DRYING modes, the display shows the room humidity. When the humidity is set in AUTO mode, the display shows the set humidity and the set time in timer status.
	Humidity adjust The humidity is set in a circle in the range of 30% - 80% in steps of five, the humidity setting only works in automatic mode.

BE COOL

	Mode-Key By pressing this key, you can switch between the different modes. The corresponding indicator light will turn on. Press and hold this key for more than 3 seconds to activate the child lock (key lock).
	On / Off – Key Press this button to switch the dehumidifier on or off.

Operating modes

Timer

- Press the timer button once to activate the timer mode.
- The display lights up, flashes and shows "00".
- Press the timer button repeatedly and select between 1 - 24 hours. After selecting the timer time, wait 5 seconds, the appliance will automatically confirm the time.
- If the unit is in standby, use steps 1 - 3 to set an automatic switch-on time.

Timer off: As soon as the desired time has elapsed, the unit switches off.

Timer on: As soon as the desired time is reached, the unit switches on automatically.

Auto Mode

In AUTO dehumidification, the compressor starts automatically as soon as the room humidity is 5% higher than the set humidity, the fan runs at the set speed.

If the humidity is 5% below the set humidity, the compressor stops, but the fan continues to run at the set speed. If the room humidity is between + 5% and - 5% of the set humidity, the unit continues to run until the room humidity is 5% below the currently set target value.

The default value set at the factory is 50% and can be selected in five steps between 30% and 80% by repeatedly pressing the "Humidity setting" button.

BE COOL

Continuous Mode

In this mode, the unit runs continuously until it is either switched off, the timer switches the unit off or the water tank is full, unless the drain hose is used. In this mode, no target room humidity can be selected.

Dry Mode

In this mode, the unit runs independently of the humidity in the room. No humidity is shown on the display in this mode and the fan runs at high power by default.

Child Lock (Key Lock)

To activate the child lock, press and hold the Mode button for more than 3 seconds. "LC" will appear on the display.

To deactivate the child lock, press and hold the Mode button again for more than 3 seconds.

Drainage

When using the water tank


When the water tank is full, the appliance switches off automatically and beeps to indicate that the water tank is full. The tank full indicator lights up. The dehumidifier only continues to run after the water tank has been emptied.

BE COOL

Grip each side of the bucket and pull to remove the bucket from the dehumidifier, and remove/pour the water



Gently Re-insert the bucket, restart it.

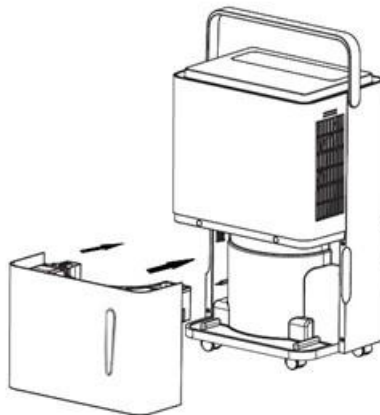


Note: Check in the water tank that the float is in the correct position. Do not remove the float and make sure that it can rotate freely. If the float is removed, the appliance will not recognise when the water tank is full.

When used with a drain hose

- By attaching the supplied drain hose, the water can be automatically emptied into a floor drain. Alternatively, other hoses can be used. (inner diameter 0.35 inch)
- At the back you will find the water outlet. Remove the plug.
- Attach one end of the drain hose to the drain hole.
- Direct the other end of the scarf to a drain.

BE COOL

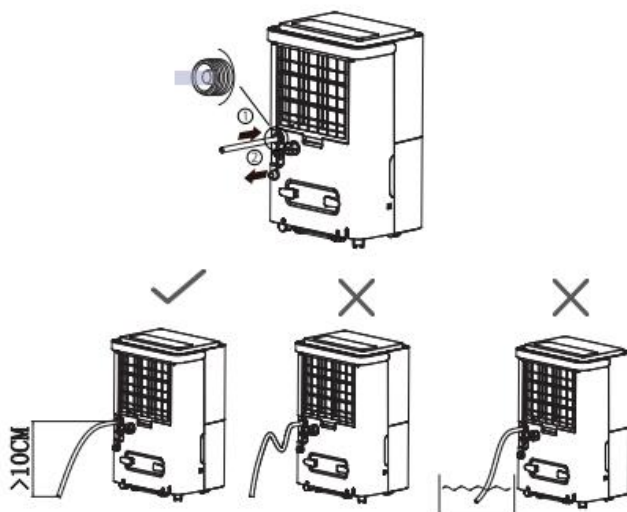

ATTENTION! The drain must be in a lower position than the water outlet of the appliance. Do not place the appliance on the floor and guide the hose upwards!

If you use a drain hose that is not included in the scope of delivery, pay attention to the length of the hose. It must not be too long, as the water will run off and not be pumped out.



Note:

- Make sure that the hose connection is tight.
- Make sure that the water hose is inclined downwards and has no kinks so that the water can drain off.
- When draining the water via the hose into an external water tank, do not dip the other end into the already drained water.
- To improve the water drainage process, place the appliance in an elevated position.
- Use a short hose. If the hose is too long, there is a possibility that the water will not drain completely. Standing water in the hose can lead to mould.
- When the drain is not in use, remove the drain hose from the outlet and close it again. The water will then run back into the internal water tank.

BE COOL

Maintenance


- For maintenance of the unit, switch off the unit and disconnect it from the Power Outlet.
- When the dehumidifier is not in use, it should be disconnected from the mains supply.
- Use water and mild detergents for cleaning. Do not use bleach or abrasives to clean the appliance.
- Only use a damp cloth for cleaning. The dehumidifier must not be exposed to water jets or splashing water, as this can lead to poorer insulation or damage to the electronics.
- To clean the air inlet and outlet openings, use a soft brush or paintbrush.

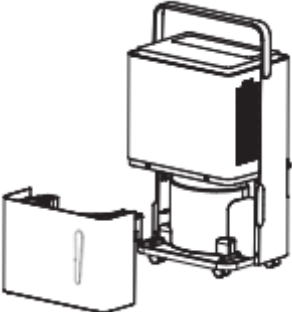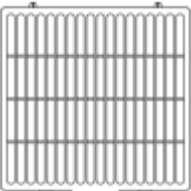Clean the water tank regularly to avoid mould in the humidifier.	
Clean the plastic surface of the unit carefully with a damp cloth and use only very mild cleaning agents and no abrasives or bleach to avoid scratches or damage.	
Clean the dust filter at least every 2 weeks with warm water.	

BE COOL

Cleaning the Dust Filter

- Remove the dust filter from the dehumidifier and clean it.
- Use a vacuum cleaner with a soft brush attachment to remove large debris and dust.
- Wash the dust filter in lukewarm soapy water.
- Rinse the dust filter with clean water and let it dry thoroughly.
- Reinstall the dust filter.

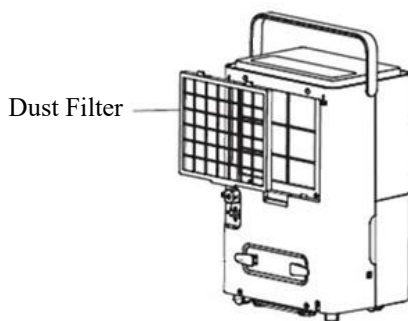

Notice: Do not clean the filter in the dishwasher. Do not operate the dehumidifier without the dust filter.

Troubleshooting

Error Codes

Error Code	Error description
FL	Water tank is full
E2	Malfunction of the inlet temperature sensor
P1	The entire machine is in defrost mode, this is not a malfunction

BE COOL

Problem	Cause	Solution
Dehumidifier does not start.	The dehumidifier is unplugged.	Make sure that the dehumidifier's mains cable is fully plugged into the socket.
	Watertank is Full.	Empty the Watertank.
	The ambient temperature is lower than 5 °C or higher than 32 °C.	Note the temperature range for which the unit is designed for.
The dehumidifier does not dry the air as desired. not as desired.	Dirty Filter.	Clean the filter as described.
	Room temperature or air humidity too low.	In the dry season, the dehumidification capacity is reduced.
The dehumidifier is noisy or makes unusual noise. Noises.	The dehumidifier is not placed horizontally.	Place the appliance on A flat surface.
	The air filter is clogged.	Clean the filter as described.
	The unit "hisses" slightly.	No fault. The flowing sound of the refrigerant.
Water leakage	Hose connection is loose.	Check the hose connection.
	Drainage system is blocked.	Remove obstacles and straighten the water pipe.
Frost occurs on the coils	The room temperature is close to or below 15°C	This is normal frost that builds up on the coils, especially when the room temperature is low. The dehumidifier defrosts automatically.

BE COOL

Technical Data

Nominal Voltage	220V – 240V
Frequency	50 Hz
Power	600 W
Humidity removal	30 L / Day (30°C / RH 80%)
Air circulation	230 m³/h
Water tank capacity	4 Liters
Coolant	R290
Product dimensions	338 x 511 x 247 mm
Weight	16,6 kg
Contact addresses for further information and service line:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Court: Vienna

BE COOL

WARRANTY

By purchasing a BE COOL quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this BE COOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with dehumidifier you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair or replacement of parts due to normal wear
- Damages due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Damages caused by improperly closed condensation drains on air conditioning devices or improperly inserted water container.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!

Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your BE COOL device!

ADDRESS

BE COOL Sales

Schuss Home Electronic GmbH

-1140 Vienna, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!