

BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Standventilator BC40STMOSQ



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.

DE

FR

IT

RO

SL

HR

EN

17

32

47

62

77

92

BE COOL

DE



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, DEM BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

BE COOL

Der Ventilator ist ausschließlich für die Belüftung von trockenen Räumen konzipiert.

Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
3. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. **Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
4. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
5. Vor Anschluss, an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen**.
6. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.

BE COOL

7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
9. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
10. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.
11. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
12. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
13. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
15. Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**
16. Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.**

BE COOL

17. Betreiben Sie das Gerät **keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.
18. Benutzen Sie das Gerät **nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit**, z.B. im feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
19. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Gerät**.
20. Stellen Sie das Gerät **auf einen stabilen und ebenen Untergrund**.
21. **Decken Sie das Gerät niemals ab**.
22. **Stecken Sie niemals** Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass **Luftrein- und -auslass niemals blockiert werden**.
23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
25. Fassen Sie den **Stecker nicht mit nassen Händen an**, um Stromschläge zu vermeiden.
26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
27. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

28. Bewahren und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Informationen

Wenn der Ventilator lange gelagert werden muss und nicht regelmäßig verwendet wird, stellen Sie den Ventilator in seiner Originalverpackung an einen trockenen Ort. Wenn Sie ihn nach einer langen Zeit der Inaktivität zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass der Lüfter sauber ist und die Motorschaufeln ohne Einschränkungen (Gerät nicht mit Strom versorgt) werden.

Als Standventilator:


1. Vorderes Gitter
2. Flügelschraube
3. Rotorblatt
4. Kunststoffmutter
5. Hinteres Gitter mit Griff
6. Motorachse
7. Motorgehäuse
8. Oberer Ständer
9. Bedieneinheit
10. Einstellgriff
11. Verstellerschraube
12. Netzkabel
13. Drehbare Befestigung
14. Unterer Ständer
15. Adapter
16. Basis
17. Fernbedienung
18. Einrastverriegelungsstift

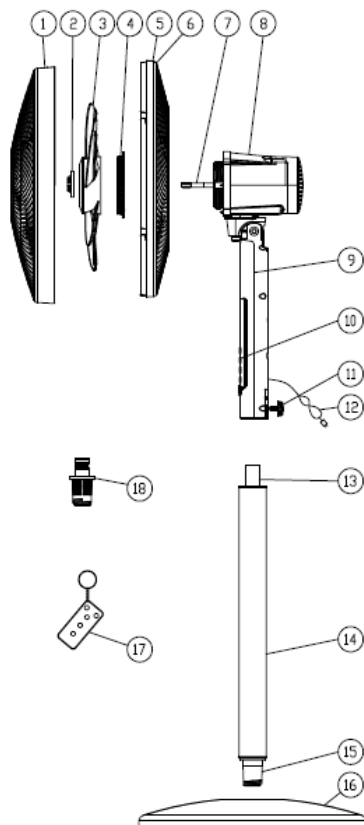


BE COOL

Als Tischventilator:

1. Vorderes Gitter
2. Flügelschraube
3. Rotorblatt
4. Kunststoffmutter
5. Hinteres Gitter mit Griff
6. Motorachse
7. Motorgehäuse
8. Oberer Ständer
9. Bedieneinheit
10. Einstellgriff
11. Verstellechraube
12. Netzkabel
13. Adapter
14. Basis
15. Fernbedienung

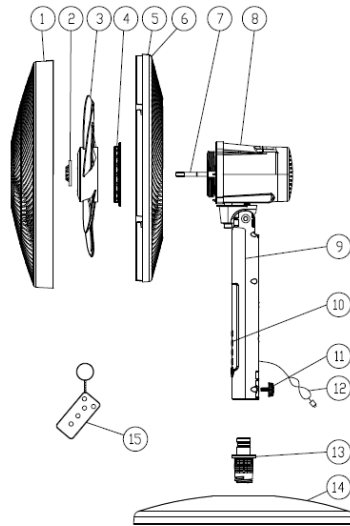

Aufbau und Installation

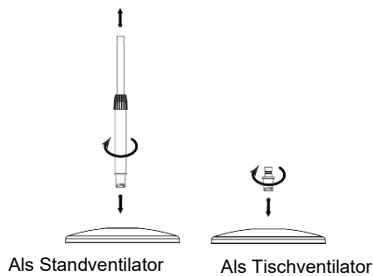

Für die Verwendung als Standventilator:

Entnehmen Sie die Teile aus der Verpackung. Platzieren Sie die Ventilatorbasis auf dem Boden. Stecken Sie die untere Säule mit dem Adapter in die Basis und befestigen Sie sie, indem Sie die untere Säule im Uhrzeigersinn drehen.

BE COOL

Lockern Sie die Höhenverstellschraube und ziehen Sie die verstellbare Säule auf die gewünschte Höhe. Ziehen Sie dann die Höhenverstellschraube fest.



Legen Sie die obere Säule auf die verstellbare Säule. Ziehen Sie die Säulenverstellschraube fest.

Für die Verwendung als Tischventilator:

Platzieren Sie die Ventilatorbasis auf dem Tisch, stecken Sie den Adapter in die Basis und befestigen Sie sie, indem Sie den Adapter im Uhrzeigersinn drehen.

Legen Sie die obere Säule auf den Adapter. Ziehen Sie die obere Säulenverstellschraube fest.

Zusammenbau Rotorblatt und Gitter

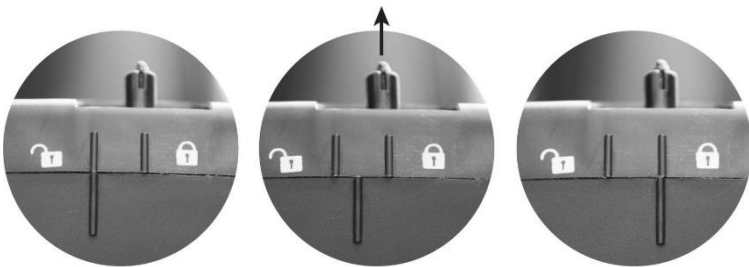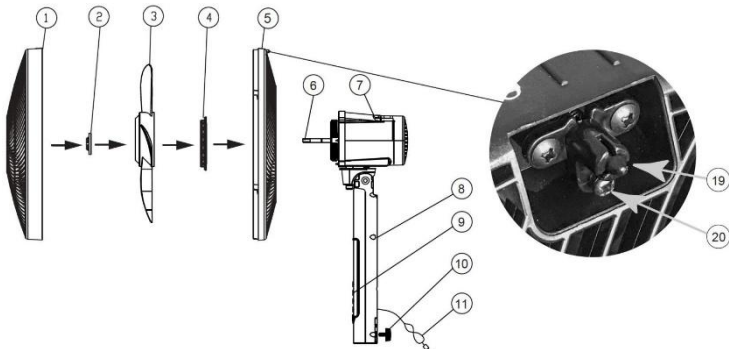

Befestigen und Ausrichten

Drehen Sie das vordere Gitter

Verriegelt

BE COOL

Entfernen Sie die Kunststoffhülle auf der Motorachse und entsorgen Sie diese. Positionieren Sie das hintere Gitter gegen die Vorderseite des Motorgehäuses durch die Motorachse. Stellen Sie sicher, dass der Griff auf der Rückseite des Gitters nach oben zeigt und dass alle Führungsnocken am Motorgehäuse mit den Aussparungen am hinteren Gitter übereinstimmen.

Befestigen Sie das hintere Gitter mit der Plastikmutter. Bringen Sie die Plastikmutter fest am Motorgehäuse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn festziehen.

Installieren Sie die Lüfterblätter auf der Motorachse mit den Aussparungen. Platzieren Sie den Spinner auf der Motorachse hinter den Lüfterblättern. Sichern Sie ihn, indem Sie den Spinner gegen den Uhrzeigersinn festziehen.

Legen Sie das vordere Gitter gegen das hintere Gitter, indem Sie die Ausrichtungsmarkierung oben auf den Gittern ausrichten. Schließen Sie sie zusammen, indem Sie die Haken am vorderen Gitter und die Schlitzte am hinteren Gitter verwenden. Ziehen Sie vorsichtig den Schnappverriegelungsbolzen heraus und drehen Sie das vordere Gitter im Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln. Der Schnappverriegelungsbolzen sollte eintreten.

Hinweis: Um das vordere Gitter zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig den Schnappverriegelungsbolzen heraus und drehen Sie das vordere Gitter gegen den Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest, um den Schnappverriegelungsbolzen zu sichern.

Bedienung des Ventilators

Dieser Ventilator verfügt über 4 Geschwindigkeitsstufen, 3 Brisen-Modi, einen Timer und eine Fernbedienung. Die Tasten auf dem Bedienfeld des Ventilators funktionieren genauso wie die der Fernbedienung.

Timer Taste

Diese Taste wird verwendet, um den Timer in Schritten von 1 Stunde auf maximal 8 Stunden einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Ventilator automatisch aus.

Beispiel 1: 1H bedeutet, dass der Timer nach 60 Minuten stoppt.

Beispiel 2: 2H bedeutet, dass der Timer nach 2 Stunden stoppt.

BE COOL

Mode Taste



Durch Drücken dieser Taste wechselt der Ventilator von einem Brisenmodus zum anderen.

-  Diese Anzeige zeigt an, dass der Ventilator im Naturbrisenmodus arbeitet und durch alle Geschwindigkeiten wechselt.
-  Diese Anzeigeleuchte zeigt an, dass der Ventilator einen sanfteren Brisenmodus (SCHLAFMODUS) simuliert, indem er eine niedrige Geschwindigkeit verwendet, ideal zum Ausruhen.
-  und  Wenn keine genannten Anzeigen leuchtet, arbeitet der Ventilator im NORMAL-Modus.

„Mückenabwehr“ Taste



Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie die "Mückenabwehr"-Funktion. Wenn Sie sie erneut drücken, wird diese Funktion gestoppt.



Das Licht auf diesem Symbol zeigt an, dass die Mückenabwehrfunktion aktiv ist. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird diese Funktion gestoppt.

Speed Taste



Drücken Sie diese Taste, um den Ventilator auf 4 verschiedene Komfortgeschwindigkeiten (Hoch/Mittel/Niedrig/ECO) umzuschalten. Diese Taste kann mit jeder Funktion verwendet werden.



1 2 3

Diese Symbole zeigen die ausgewählte Geschwindigkeit ECO, niedrig, mittel, hoch an.

Oszillationstaste



Um die Oszillationsfunktion zu aktivieren, drücken Sie diese Taste einmal. Die Oszillationsanzeige leuchtet auf, wenn sie aktiviert ist. Drücken Sie die Taste erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Oszillation kann während des Betriebs des Ventilators gesteuert werden.

BE COOL

Ein-/Ausschalter 

Verwenden Sie diese Taste, um den Ventilator ein- und auszuschalten.

Hinweis: Dieser Ventilator verfügt über 3 Funktionen, mit denen Sie Ihren Komfort personalisieren und die Luftzirkulation im Raum verbessern können:

Oszillation:

Um die Oszillationsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste . Um die Oszillationsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut. Die Oszillation kann während des Betriebs des Ventilators gesteuert werden.

Neigung:

Um den Ventilatorkopf so zu neigen, dass der Luftstrom ausgerichtet ist, schalten Sie den Ventilator aus und halten Sie das Gehäuse des Ventilatormotors mit einer Hand und das Ventilatorgitter mit der anderen Hand. Neigen Sie den Ventilatorkopf sanft, bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Achten Sie darauf, den Kopf nicht weiter zurückzuneigen als erwartet, da dies das Gerät beschädigen kann.

Wichtig: Der Ventilator muss ausgeschaltet sein, bevor Sie den Ventilatorkopf neigen.

Höhenverstellung:

Um die Höhe des Ventilators anzupassen, schalten Sie den Ventilator aus, ziehen Sie zwischen dem oberen Säulenteil und dem verstellbaren Säulenteil fest und lockern Sie die Höhenverstellungs-Sperrmutter. Verlängern oder verkürzen Sie das verstellbare Säulenteil, um die Höhe des Ventilators zu erhöhen oder zu verringern. Sobald der Ventilator auf der gewünschten Höhe ist, ziehen Sie die Höhenverstellungs-Sperrmutter fest.

Um den Ventilator in einen Standventilator umzuwandeln, beachten Sie bitte die Montageanleitung.

Wichtig: Der Ventilator muss ausgeschaltet sein, bevor Sie die Höhe verstellen.

Verwendung des Mückenschutzmittels:

- Öffnen Sie das Mückenschutzmittel, richten Sie den Zapfen auf den Heizring des Verdampfers, setzen Sie die Flasche ein und ziehen Sie sie fest.
- Wenn das Mückenschutzmittel leer ist, ersetzen Sie es bitte.
- **Achtung:** Wenn Sie beim Gebrauch des Mückenschutzmittels in Kontakt damit kommen, waschen Sie Ihre Hände sofort.

Fernbedienung

Fernbedienung vorbereiten – Batterie einlegen oder tauschen


Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Erstbetrieb:

Für den Erstbetrieb der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.

Batterie wechseln:

Ziehen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus und entnehmen die alte Batterie aus der Halterung:

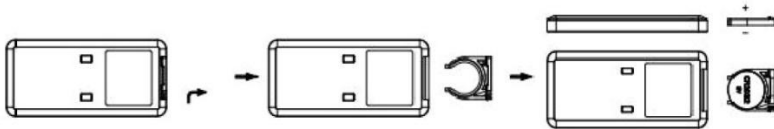

Setzen Sie nun eine neue CR2025 Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.

Schieben Sie anschließend die Batteriehalterung wiedervollständig in die Fernbedienung ein.

BE COOL

Pflege und Reinigung

WICHTIGER HINWEIS:

Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und trennen Sie immer den Netzstecker von der Steckdose.

- Tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser oder spritzen Sie es nicht mit anderen Flüssigkeiten an.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere chemische Produkte zur Reinigung. Lagern Sie den Ventilator bei Nichtverwendungen an einem trockenen Ort.
- Wenn Sie den Ventilator am Ende der Saison nicht mehr verwenden, wischen Sie den Staub ab, um ihn für die nächste Saison in gutem Zustand zu halten. Falls erforderlich, das Gitter demontieren und den Lüfter entfernen; reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.

Technische Informationen			
Nennspannung	220V – 240 V		
Frequenz	50/60 Hz		
Nennleistung	55 Watt		
Maße	430 x 1350 x 430 mm		
Gewicht	4,8 kg		
Informationsanforderungen der Verordnung EU (VO) 206/2012			
Artikelnummer	BC40STMOSQ		
Nennspannung	220 – 240 V		
Schutzklasse	II		
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (P _{OFF})	-		
Saisonaler Stromverbrauch (Q)	18,6 kWh/a		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	42,0	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	57,35	W
Serviceverhältnis	S _V	0,73	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,21	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	59,8	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	4,13	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BECOOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich! Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte auszuhändigen.

BE COOL

MODE D'EMPLOI

Ventilateur sur pied BC40STMOSQ



FÉLICITATIONS !
MERCİ D'AVOİR CHOİSİ UN PRODUİT **BE COOL**.



Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues en cliquant sur le lien www.becool.at/downloads ou en scannant le code QR illustré. Suivez les instructions sur le site web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU L'ENTRETIEN. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES CORPORELS ET/OU MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DU DROIT À LA GARANTIE !

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ, L'EMPLACEMENT ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.



Utilisation conforme à l'usage prévu

BE COOL

Le ventilateur est conçu exclusivement pour la ventilation des pièces sèches.

Il est destiné à un usage privé uniquement et ne convient pas à un usage commercial.

Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel d'instructions.

1. N'utilisez cet appareil **que conformément aux directives figurant dans le manuel d'utilisation**. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des dommages corporels.
2. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le centre de service ou votre revendeur.
3. Tenez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage. **En cas d'ingestion, il y a risque d'étouffement !**
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de service agréé afin d'éviter tous les risques possibles.
5. Avant de raccorder l'appareil au réseau, vous devez **vérifier que le type de courant et la tension du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique de l'appareil**.
6. La prise électrique sur laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée, elle doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être mise à la terre de manière fiable.
7. Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car elle pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

BE COOL

8. Il est interdit d'adapter ou de modifier les caractéristiques de cet appareil de quelque manière que ce soit et d'utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant (le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie et de la garantie).
9. Si l'appareil présente un défaut, éteignez-le et contactez votre revendeur ou la hotline clientèle.
10. Pour toute réparation éventuelle de l'appareil, de la fiche d'alimentation ou du câble, adressez-vous toujours et exclusivement aux centres de service après-vente agréés par le fabricant. Vous pouvez consulter les points de service après-vente en ligne sur le site www.becool.at.
11. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, psychiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne doivent utiliser cet appareil que sous une surveillance adéquate et après avoir reçu des instructions détaillées sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ainsi que sur les risques existants.
12. **N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
13. **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
14. Ne tordez pas le câble d'alimentation et ne le pliez pas.
15. N'utilisez pas l'appareil **avec les mains mouillées.**
16. N'utilisez pas l'appareil à **l'extérieur.**
17. N'utilisez **en aucun cas** l'appareil **dans des locaux où se trouvent du gaz, de l'huile ou du soufre.**

BE COOL

18. N'utilisez pas l'appareil à **proximité de l'eau ou d'une forte humidité**, par exemple dans des caves humides, à côté de piscines, de baignoires ou de douches. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
19. Ne placez aucun **objet sur l'appareil**.
20. Placez l'appareil **sur une surface stable et plane**.
21. **Ne couvrez jamais l'appareil**.
22. **N'insérez jamais** vos doigts, des stylos ou d'autres objets dans l'appareil et veillez à ce que **l'entrée et la sortie d'air ne soient jamais bloquées**.
23. Éteignez **toujours** l'appareil **avant de le** débrancher.
24. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du secteur. Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
25. Ne touchez pas la **fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout** choc électrique.
26. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le déplacer d'un endroit à un autre.
27. Maintenez l'appareil en bon état en l'entretenant et en le nettoyant. Si vous avez des questions concernant l'entretien, vous pouvez prendre contact avec la hotline clientèle/le centre de service autorisé par le fabricant.
28. Rangez et stockez l'appareil dans un endroit sûr, sec et inaccessible aux enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité

	<u>RECYCLING</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter avec les déchets triés.
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole "poubelle barrée" exige l'élimination séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et polluantes. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais dans un point de collecte désigné pour les appareils électriques et électroniques usagés. Vous contribuerez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>ÉLIMINATION DES PILES</u> Conformément au décret législatif 188 du 20 novembre 2008 portant transposition de la directive 2006/66/CE relative aux piles, accumulateurs et déchets assimilés, le symbole de la poubelle barrée sur la pile indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs contiennent des substances très polluantes. L'utilisateur est tenu de se débarrasser des piles usagées dans les points de collecte de la commune ou dans les conteneurs prévus à cet effet. Ce service est gratuit. De cette manière, les exigences légales sont respectées et l'environnement est préservé. Vous trouverez ces symboles sur les piles : Li = pile contenant du lithium Al = pile contenant de l'alcali Mn = pile contenant du manganèse CR 2025 (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Par la présente, nous confirmons que cet article est conforme aux exigences, prescriptions et directives fondamentales de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads


Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Informations techniques

Si le ventilateur doit être stocké pendant une longue période et n'est pas utilisé régulièrement, placez le ventilateur dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Si vous l'utilisez pour la première fois après une longue période d'inactivité, assurez-vous que le ventilateur est propre et que les pales du moteur sont sans restriction (appareil non alimenté).


Comme ventilateur sur pied :

1. grille avant
2. vis à oreilles
3. pale de rotor
4. écrou en plastique
5. grille arrière avec poignée
6. axe du moteur
7. boîtier du moteur
8. support supérieur
9. unité de commande
10. poignée de réglage
11. vis de réglage
12. câble d'alimentation
13. fixation rotative
14. support inférieur
15. adaptateur
16. base
17. Télécommande
18. goupille de verrouillage par encliquetage

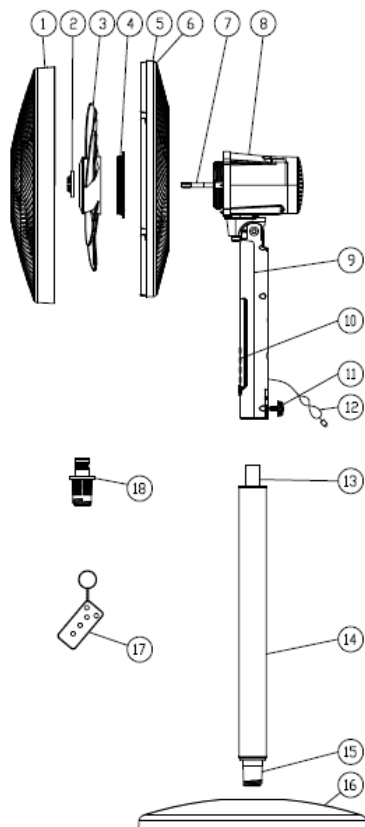


Comme ventilateur de table :

1. grille avant
2. vis à oreilles
3. pale de rotor
4. écrou en plastique
5. grille arrière avec poignée
6. axe du moteur
7. boîtier du moteur
8. support supérieur
9. unité de commande
10. poignée de réglage
11. vis de réglage
12. câble d'alimentation
13. adaptateur
14. base
15. Télécommande

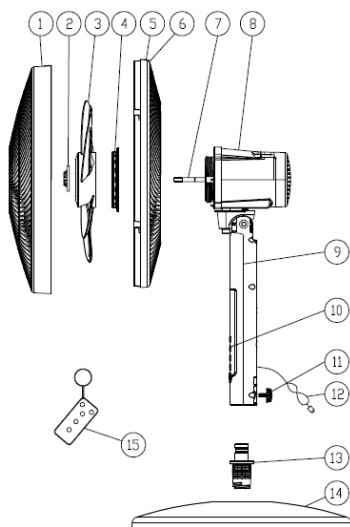

Construction et installation

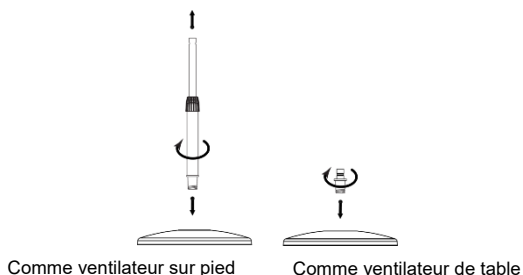

Pour une utilisation en tant que ventilateur sur pied :

Retirez les pièces de l'emballage. Placez la base du ventilateur sur le sol. Insérez la colonne inférieure avec l'adaptateur dans la base et fixez-la en tournant la colonne inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre.

BE COOL

Desserrez la vis de réglage de la hauteur et tirez la colonne réglable à la hauteur souhaitée. Serrez ensuite la vis de réglage de la hauteur.


Placez la colonne supérieure sur la colonne réglable. Serrez la vis de réglage de la colonne.

Pour une utilisation comme ventilateur de table :

Placez la base du ventilateur sur la table, insérez l'adaptateur dans la base et fixez-le en tournant l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre.

Placez la colonne supérieure sur l'adaptateur. Serrez la vis de réglage de la colonne supérieure.

Assemblage de la pale et de la grille

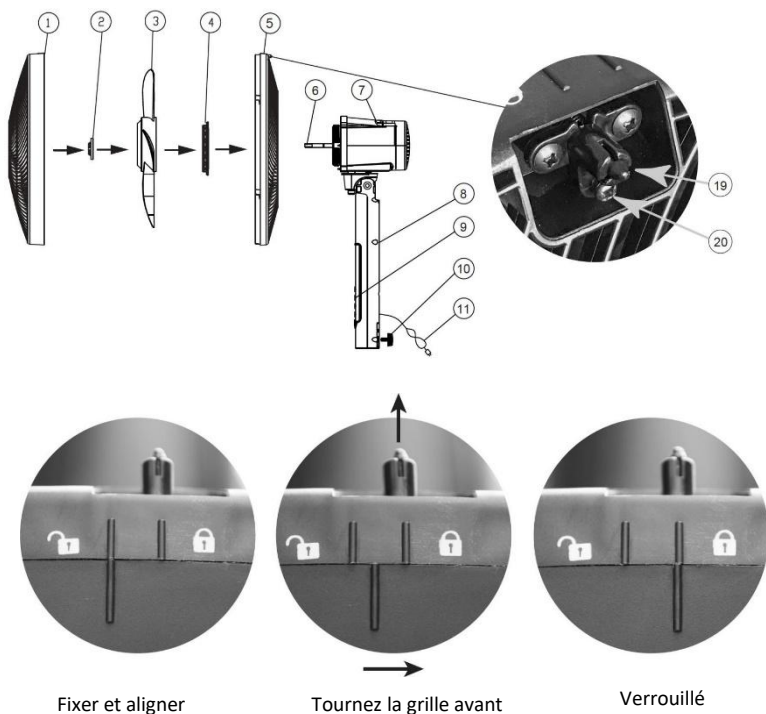

BE COOL

Retirez la gaine en plastique sur l'axe du moteur et jetez-la. Positionnez la grille arrière contre l'avant du boîtier du moteur à travers l'axe du moteur. Assurez-vous que la poignée à l'arrière de la grille est orientée vers le haut et que toutes les cames de guidage sur le boîtier du moteur sont alignées avec les encoches de la grille arrière.

Fixez la grille arrière avec l'écrou en plastique. Fixez fermement l'écrou en plastique sur le boîtier du moteur en le serrant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Installez les pales du ventilateur sur l'axe du moteur avec les encoches. Placez le spinner sur l'axe du moteur derrière les pales du ventilateur. Fixez-le en serrant le spinner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Placez la grille avant contre la grille arrière en alignant le repère d'alignement en haut des grilles. Fermez-les ensemble en utilisant les crochets de la grille avant et les fentes de la grille arrière. Retirez délicatement le boulon de verrouillage à ressort et tournez la grille avant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. Le boulon de verrouillage à déclic doit entrer.

Remarque : pour retirer la grille avant, retirez délicatement le boulon de verrouillage à déclic et tournez la grille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Serrez la vis de verrouillage pour bloquer le boulon de verrouillage à déclic.

Utilisation du ventilateur

Ce ventilateur dispose de 4 vitesses, de 3 modes de brise, d'une minuterie et d'une télécommande. Les boutons du panneau de commande du ventilateur fonctionnent de la même manière que ceux de la télécommande.

Bouton de minuterie 

Ce bouton est utilisé pour régler la minuterie par incréments d'une heure jusqu'à un maximum de 8 heures. Lorsque le temps réglé est écoulé, le ventilateur s'arrête automatiquement.

Exemple 1 : 1H signifie que la minuterie s'arrête après 60 minutes.

Exemple 2 : 2H signifie que la minuterie s'arrête au bout de 2 heures.

Bouton de mode 

En appuyant sur cette touche, le ventilateur passe d'un mode brise à l'autre.

BE COOL

-  Cet affichage indique que le ventilateur fonctionne en mode brise naturelle et passe par toutes les vitesses.
-  Ce voyant indique que le ventilateur simule un mode brise plus doux (MODE DÉSARMÉ) en utilisant une vitesse faible, idéale pour se reposer.
-  et  Si aucun de ces voyants n'est allumé, le ventilateur fonctionne en mode NORMAL.

"Touche anti-moustiques

En appuyant sur ce bouton, vous activez la fonction "anti-moustiques". Si vous appuyez à nouveau dessus, cette fonction s'arrête.

 La lumière sur cette icône indique que la fonction anti-moustiques est active. En appuyant à nouveau sur ce bouton, cette fonction s'arrête.

Bouton de vitesse

Appuie sur ce bouton pour faire passer le ventilateur à 4 vitesses de confort différentes (haute/moyenne/basse/ECO). Cette touche peut être utilisée avec n'importe quelle fonction.

1 2 3

Ces icônes indiquent la vitesse sélectionnée ECO, faible, moyenne, élevée.

Bouton d'oscillation

Pour activer la fonction d'oscillation, appuyez une fois sur ce bouton.

Le voyant d'oscillation s'allume lorsqu'elle est activée. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction. L'oscillation peut être contrôlée pendant le fonctionnement du ventilateur.

Interrupteur marche/arrêt

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le ventilateur.

Remarque : ce ventilateur dispose de 3 fonctions qui vous permettent de personnaliser votre confort et d'améliorer la circulation de l'air dans la pièce :
--

BE COOL

Oscillation :

Pour activer la fonction d'oscillation, appuyez sur le bouton . Pour désactiver la fonction d'oscillation, appuyez à nouveau sur . L'oscillation peut être commandée pendant le fonctionnement du ventilateur.

inclinaison :

Pour incliner la tête du ventilateur de manière à ce que le flux d'air soit orienté, éteignez le ventilateur et tenez le boîtier du moteur du ventilateur d'une main et la grille du ventilateur de l'autre. Inclinez doucement la tête du ventilateur jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint. Veillez à ne pas incliner la tête plus en arrière que prévu, car cela pourrait endommager l'appareil.

Important : le ventilateur doit être éteint avant d'incliner la tête du ventilateur.

Réglage de la hauteur :

Pour ajuster la hauteur du ventilateur, éteignez le ventilateur, serrez entre la partie supérieure de la colonne et la partie réglable de la colonne et desserrez l'écrou de blocage du réglage de la hauteur. Allongez ou raccourcissez la partie réglable de la colonne pour augmenter ou diminuer la hauteur du ventilateur. Une fois que le ventilateur est à la hauteur souhaitée, resserrez l'écrou de blocage du réglage de la hauteur.

Pour transformer le ventilateur en un ventilateur sur pied, veuillez vous référer aux instructions de montage.

Important : le ventilateur doit être éteint avant de régler la hauteur.

Utilisation du produit anti-moustiques :

- Ouvrez le produit anti-moustiques, dirigez le bouchon vers l'anneau chauffant du vaporisateur, insérez le flacon et serrez.
- Si le produit anti-moustiques est vide, veuillez le remplacer.
- **Attention :** si vous entrez en contact avec le produit anti-moustiques lors de son utilisation, lavez-vous immédiatement les mains.

Télécommande

Préparer la télécommande - Insérer ou remplacer la pile


Veuillez suivre les instructions suivantes :

Première exploitation :

Pour la première utilisation de la télécommande, veuillez retirer la protection en plastique du compartiment à piles au dos de la télécommande.

Changer la pile :

Retirez le support de pile situé à l'arrière de la télécommande et retirez la pile usagée de son support :

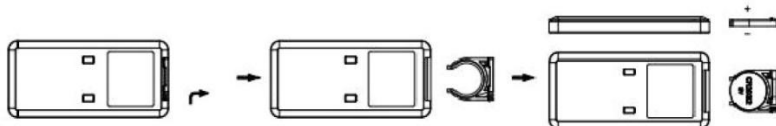

Insérez maintenant une nouvelle pile CR2025 en faisant toujours attention aux marques de polarité (+/-) sur la pile et le support de pile.

Ensuite, insérez à nouveau complètement le support de pile dans la télécommande.

Entretien et nettoyage

REMARQUE IMPORTANTE :

Éteignez l'appareil avant tout nettoyage et débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant.

- N'immergez PAS l'appareil dans l'eau et ne l'aspergez pas d'autres liquides.
- N'utilisez PAS de solvants ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage. Rangez le ventilateur dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous n'utilisez plus le ventilateur à la fin de la saison, essuyez la poussière afin de le garder en bon état pour la saison suivante. Si nécessaire, démontez la grille et retirez le ventilateur ; nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.

BE COOL

Informations techniques			
Tension nominale	220V - 240 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Puissance nominale	55 watts		
Dimensions	430 x 1350 x 430 mm		
Poids	4,8 kg		
Exigences en matière d'information du règlement UE (CE) n° 206/2012			
Référence	BC40STMOSQ		
Tension nominale	220 – 240 V		
Classe de protection	II		
Consommation électrique à l'arrêt (P _{OFF})	-		
Consommation électrique saisonnière (Q)	18,6 kWh/a		
Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Débit volumique maximal	F	42,0	m³/min
Puissance absorbée du ventilateur	P	57,35	W
Rapport de service	S _V	0,73	(m³/min)/W
Puissance absorbée en mode veille	P _{SB}	0,21	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	59,8	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	4,13	m/s
Norme de mesure pour la détermination du rapport de service	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Adresses de contact pour de plus amples informations et ligne de service :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél. : +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-Nr : 236974 t / FB-Tribunal : Vienne		

BE COOL

GARANTIE

Avec ce produit de qualité BE COOL, vous avez fait le choix de l'innovation, de la durabilité et de la fiabilité.

Pour cet appareil BECOOL, nous accordons une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, valable en Autriche ! Si, contre toute attente, des travaux de service devaient être effectués sur votre appareil pendant cette période, nous vous garantissons par la présente une réparation gratuite (pièces et main d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) un échange du produit. Si ni la réparation ni l'échange ne sont possibles pour des raisons économiques, nous nous réservons le droit d'établir un crédit de valeur vénale.

Dans le cas des climatiseurs, veuillez vous adresser dans un premier temps à la hotline clients (voir l'autocollant sur l'appareil ou la page de garde du mode d'emploi) ; pour les ventilateurs, veuillez vous adresser à votre revendeur ou directement à nous. Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation qui n'ont pas été effectués par l'atelier agréé en Autriche mettent immédiatement fin à la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie

- Nous ne prenons pas en charge les dommages consécutifs à une utilisation non conforme.
- Réparation ou remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- les dommages dus au non-respect du mode d'emploi
- les appareils utilisés, même partiellement, à des fins professionnelles
- les appareils endommagés mécaniquement par une influence extérieure (chute, choc, casse, utilisation non conforme, etc.) ainsi que les signes d'usure de nature esthétique.
- les appareils qui ont été traités de manière inappropriée
- les appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de service agréé
- les dommages résultant de la mauvaise fermeture des vannes d'évacuation de l'eau de condensation des climatiseurs ou de l'utilisation incorrecte du réservoir d'eau.
- Attentes des consommateurs non satisfaites.
- les dommages dus à des cas de force majeure, à l'eau, à la foudre, à des surtensions
- les appareils dont la désignation du type et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou supprimés sur l'appareil.
- les services fournis en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et inversement, ainsi que les risques qui y sont liés.

Nous insistons sur le fait que pendant la période de garantie, en cas d'erreur d'utilisation ou si aucune erreur n'a été constatée, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur la base de l'IPC 2010, juin 2015) sera facturé.

La fourniture d'une prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée absolue de la garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation du justificatif d'achat (doit contenir le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent figurer le type d'appareil ainsi que le numéro de série (visible sur le carton et à l'arrière ou en dessous de l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale est valable !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette garantie et restent inchangés.

Schuss Home Electronic GmbH et ses auxiliaires d'exécution ne sont tenus de verser des dommages et intérêts qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. La responsabilité pour un manque à gagner, des économies attendues mais non réalisées, des dommages consécutifs et des dommages résultant de revendications de tiers est en tout cas exclue. Les dommages causés aux données enregistrées ou à celles-ci sont toujours exclus de l'obligation de verser des dommages et intérêts.

Nous vous félicitons pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

ADRESSE

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Désignation du type :

Numéro de série :

En cas de recours à la garantie, ce certificat de garantie doit être remis avec l'appareil au centre de service agréé.

BE COOL

ISTRUZIONI PER L'USO

Ventilatore a piedistallo BC40STMOSQ



CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO BE COOL.

BE COOL

IT



Istruzioni per l'uso attuali e altre lingue

Scaricare le istruzioni per l'uso più recenti in varie lingue tramite il link www.becool.at/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le istruzioni del sito web.



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O LA PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA!

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, L'UBICAZIONE E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.



Destinazione d'uso

BE COOL

Il ventilatore è progettato esclusivamente per la ventilazione di ambienti asciutti.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto per uso commerciale.

Utilizzare la ventola solo come descritto in questo manuale di istruzioni.

1. Utilizzare l'apparecchio **solo in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso**. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Rimuovere l'imballaggio e verificare che l'unità non sia danneggiata. In caso di dubbio, non utilizzare l'unità e rivolgersi al centro di assistenza o al rivenditore.
3. Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. **C'è il rischio di soffocamento in caso di ingestione!**
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare tutti i possibili rischi.
5. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle specifiche riportate sulla targhetta dell'apparecchio.**
6. La presa elettrica alla quale si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata, deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere collegata a terra in modo affidabile.
7. Evitare di utilizzare una prolunga, perché potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
8. È vietato adattare o modificare in qualsiasi modo le caratteristiche di questo apparecchio e utilizzare solo i

BE COOL

ricambi e gli accessori raccomandati dal produttore (la mancata osservanza di questa prescrizione invalida la garanzia).

9. Se l'apparecchio presenta un difetto, spegnerlo e contattare il rivenditore o la hotline clienti.
10. Per qualsiasi riparazione dell'apparecchio, della spina di rete o del cavo, rivolgersi sempre e solo ai centri di assistenza autorizzati dal produttore. I centri di assistenza sono disponibili online sul sito www.becool.at.
11. I bambini di età inferiore agli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o spirituali o con mancanza di esperienza e conoscenza non devono utilizzare questo apparecchio a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi connessi.
12. **Non utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.** Se si lascia la stanza, spegnere **sempre l'apparecchio.**
13. **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
14. Non torcere o piegare il cavo di alimentazione.
15. **Non** utilizzare l'apparecchio **con le mani bagnate.**
16. **Non** utilizzare l'unità all'aperto.
17. **Non** mettere **mai** in funzione l'apparecchio in **locali in cui sono presenti gas, olio o zolfo.**
18. **Non** utilizzare l'unità **in prossimità di acqua o umidità elevata, ad esempio** in scantinati umidi, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità.
19. **Non** collocare **alcun oggetto sull'unità.**
20. Posizionare l'unità su **una superficie stabile e piana.**

BE COOL

21. **Non coprire mai l'unità.**
22. **Non inserire mai** dita, penne o altri oggetti nell'unità e assicurarsi che **l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano mai bloccati.**
23. Spegnerne **sempre** l'apparecchio **prima di** scollegarlo dalla **rete elettrica.**
24. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Per scollegare il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina.
25. **Non maneggiare la spina con le mani bagnate per** evitare scosse elettriche.
26. Scollegare l'apparecchio quando non lo si utilizza, prima di pulirlo, quando necessita di manutenzione o quando viene spostato da un luogo all'altro.
27. Mantenere l'apparecchio in buone condizioni eseguendo la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio. In caso di domande sulla manutenzione, è possibile contattare la hotline clienti/il centro di assistenza autorizzato dal produttore.
28. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità

	<u>RICICLO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Pertanto, si raccomanda di smaltirli nei rifiuti differenziati.
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo "pattumiera barrata" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Pertanto, non smaltirle nei rifiuti residui non differenziati, ma in un punto di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo, contribuirete alla tutela delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>SMALTIMENTO DELLE BATTERIE</u> In conformità al Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile, accumulatori e rifiuti assimilabili, il simbolo del bidone barrato presente sulla batteria indica che è vietato smaltire le pile esauste nei rifiuti domestici. Le pile e gli accumulatori contengono sostanze altamente inquinanti. L'utente è tenuto a smaltire le pile usate presso i punti di raccolta del Comune o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In questo modo si soddisfano i requisiti di legge e si protegge l'ambiente. Questi segnali si trovano sulle batterie: Li = la batteria contiene litio Al = la batteria contiene alcali Mn = la batteria contiene manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti di base, ai regolamenti e alle direttive dell'UE. La dichiarazione di conformità dettagliata può essere consultata in qualsiasi momento al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads


Salvo errori e modifiche tecniche.

Informazioni tecniche

Se il ventilatore deve essere conservato per lungo tempo e non viene utilizzato regolarmente, riporlo nell'imballaggio originale in un luogo asciutto. Quando lo si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di inattività, assicurarsi che il ventilatore sia pulito e che le pale del motore siano libere (unità non alimentata).


Come fan dello stand:

1. griglia anteriore
2. vite ad alette
3. pala del rotore
4. dado in plastica
5. griglia posteriore con maniglia
6. asse motore
7. alloggiamento del motore
8. supporto superiore
9. unità di controllo
10. maniglia di regolazione
11. vite di regolazione
12. cavo di rete
13. attacco rotante
14. supporto inferiore
15. Adattatore
16. base
17. telecomando
18. perno di bloccaggio a scatto

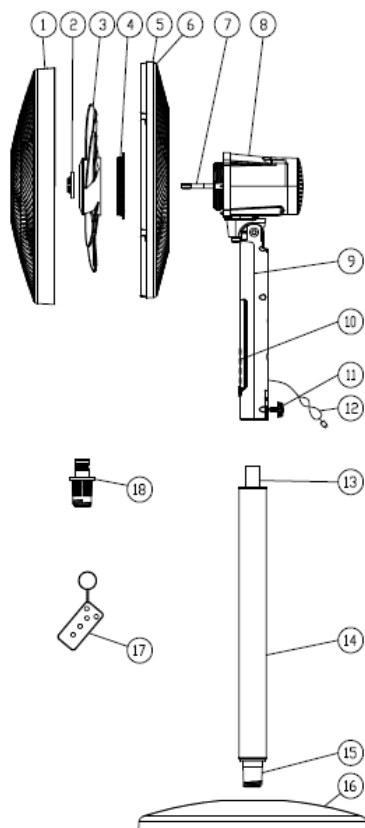


Come fan del tavolo:

1. griglia anteriore
2. vite ad alette
3. pala del rotore
4. dado in plastica
5. griglia posteriore con maniglia
6. asse motore
7. alloggiamento del motore
8. supporto superiore
9. unità di controllo
10. maniglia di regolazione
11. vite di regolazione
12. cavo di rete
13. adattatore
14. base
15. telecomando

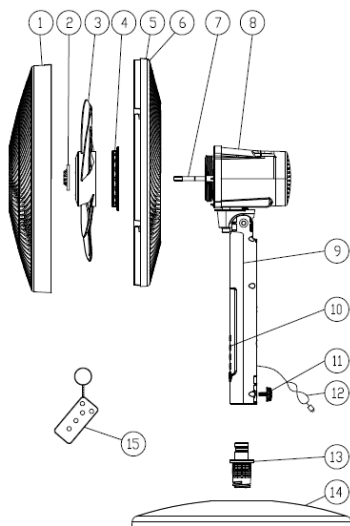

Struttura e installazione

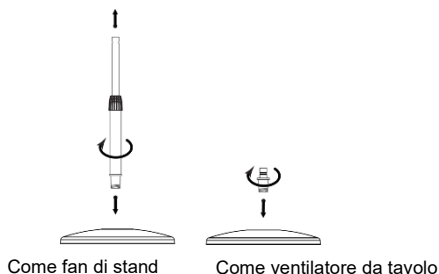

Da utilizzare come ventilatore a piantana:

Rimuovere le parti dall'imballaggio. Posizionare la base del ventilatore sul pavimento. Inserire la colonna inferiore con l'adattatore nella base e fissarla ruotando la colonna inferiore in senso orario.

BE COOL

Allentare la vite di regolazione dell'altezza e tirare la colonna regolabile all'altezza desiderata. Quindi serrare la vite di regolazione dell'altezza.


Posizionare la colonna superiore sulla colonna regolabile. Serrare la vite di regolazione della colonna.

Da utilizzare come ventilatore da tavolo:

Posizionare la base del ventilatore sul tavolo, inserire l'adattatore nella base e fissarlo ruotando l'adattatore in senso orario.

Posizionare la colonna superiore sull'adattatore. Serrare la vite di regolazione della colonna superiore.

Montaggio della pala del rotore e della griglia

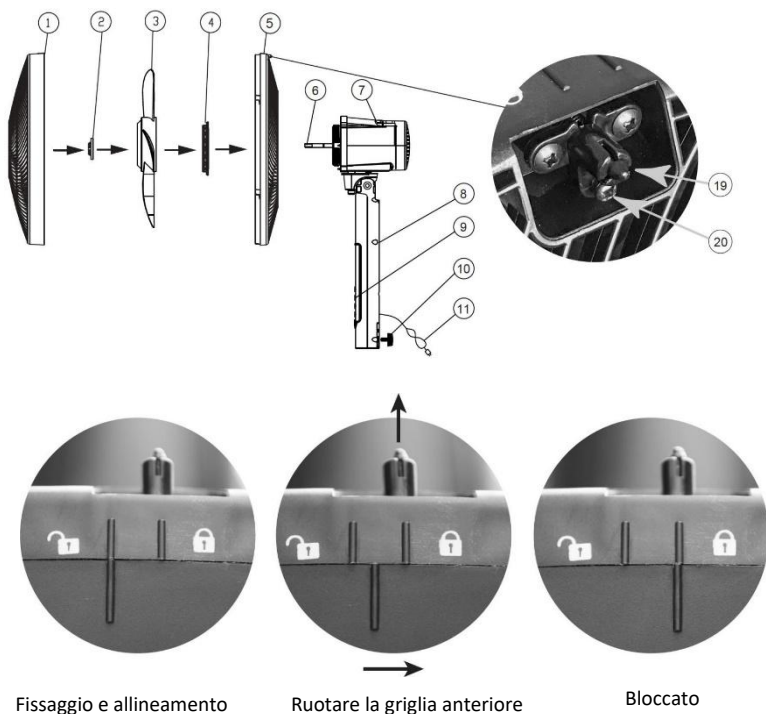

BE COOL

Rimuovere il coperchio di plastica sull'asse del motore e gettarlo. Posizionare la griglia posteriore contro la parte anteriore dell'alloggiamento del motore attraverso l'asse del motore. Assicurarsi che la maniglia sul retro della griglia sia rivolta verso l'alto e che tutte le camme di guida sull'alloggiamento del motore siano allineate con gli incavi della griglia posteriore.

Fissare la griglia posteriore con il dado di plastica. Fissare saldamente il dado di plastica all'alloggiamento del motore stringendolo in senso orario.

Installare le pale del ventilatore sull'asse del motore con gli incavi. Posizionare l'ogiva sull'asse del motore dietro le pale del ventilatore. Fissarlo stringendo l'ogiva in senso antiorario.

Posizionare la griglia anteriore contro quella posteriore allineando il segno di allineamento sulla parte superiore delle griglie. Bloccarle insieme utilizzando i ganci sulla griglia anteriore e le fessure sulla griglia posteriore. Estrarre con cautela il bullone di bloccaggio a scatto e ruotare la griglia anteriore in senso orario per bloccarla. Il bullone a scatto dovrebbe entrare.

Nota: per rimuovere la griglia anteriore, estrarre con cautela il bullone a scatto e ruotare la griglia anteriore in senso antiorario.

Serrare la vite di bloccaggio per fissare il bullone a scatto.

Funzionamento del ventilatore

Questo ventilatore è dotato di 4 impostazioni di velocità, 3 modalità di ventilazione, un timer e un telecomando. I pulsanti sul pannello di controllo del ventilatore funzionano come quelli del telecomando.

Pulsante del timer 

Questo pulsante consente di impostare il timer a scatti di 1 ora fino a un massimo di 8 ore. Allo scadere del tempo impostato, il ventilatore si spegne automaticamente.

Esempio 1: 1H significa che il timer si ferma dopo 60 minuti.

Esempio 2: 2H significa che il timer si ferma dopo 2 ore.

Pulsante di modalità 

Premendo questo pulsante, il ventilatore passa da una modalità di brezza all'altra.

BE COOL

-  Questo indicatore indica che il ventilatore sta funzionando in modalità brezza naturale e che si alternano tutte le velocità.
-  Questa spia indica che il ventilatore sta simulando una modalità di brezza più dolce (SLEEP MODE) utilizzando una bassa velocità, ideale per il riposo.
-  e  Se nessuno dei suddetti indicatori è acceso, il ventilatore funziona in modalità NORMALE.

"Pulsante "Repellente per zanzare"



Premendo questo pulsante si attiva la funzione "antizanzare". Se lo si preme nuovamente, la funzione si interrompe.



La luce di questo simbolo indica che la funzione antizanzare è attiva. Premendo nuovamente questo pulsante, la funzione si interrompe.

Pulsante di velocità

Premere questo pulsante per commutare il ventilatore su 4 diverse velocità di comfort (alta/media/bassa/ECO). Questo pulsante può essere utilizzato con qualsiasi funzione.



1 2 3

Questi simboli indicano la velocità selezionata ECO, bassa, media, alta.

Pulsante di oscillazione

Per attivare la funzione di oscillazione, premere una volta questo pulsante. L'indicatore di oscillazione si accende quando è attivato. Premere nuovamente il pulsante per disattivare questa funzione. L'oscillazione può essere controllata mentre il ventilatore è in funzione.

Interruttore On/Off

Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il ventilatore.

BE COOL

Nota: questo ventilatore dispone di 3 funzioni che consentono di personalizzare il comfort e di migliorare la circolazione dell'aria nella stanza:

Oscillazione:

Per attivare la funzione di oscillazione, premere il tasto . Per disattivare la funzione di oscillazione, premere nuovamente il tasto. L'oscillazione può essere controllata mentre il ventilatore è in funzione.

Inclinazione:

Per inclinare la testa del ventilatore in modo che il flusso d'aria sia allineato, spegnere il ventilatore e tenere con una mano l'alloggiamento del motore del ventilatore e con l'altra la griglia del ventilatore. Inclinare delicatamente la testa del ventilatore fino a raggiungere l'angolo desiderato. Fare attenzione a non inclinare la testa del ventilatore più del previsto per non danneggiare l'unità.

Importante: il ventilatore deve essere spento prima di inclinare la testa del ventilatore.

Regolazione dell'altezza:

Per regolare l'altezza del ventilatore, spegnere il ventilatore, stringere tra la sezione della colonna superiore e la sezione della colonna regolabile e allentare il dado di bloccaggio della regolazione dell'altezza. Allungare o accorciare la sezione della colonna regolabile per aumentare o diminuire l'altezza del ventilatore. Una volta che il ventilatore ha raggiunto l'altezza desiderata, serrare il dado di bloccaggio della regolazione dell'altezza.

Per trasformare il ventilatore in un ventilatore da appoggio, seguire le istruzioni di montaggio.

Importante: il ventilatore deve essere spento prima di regolare l'altezza.

Uso del repellente per zanzare:

- Aprire l'antizanzare, puntare il beccuccio sull'anello riscaldante del vaporizzatore, inserire la bottiglia e stringere.
- Quando il repellente per zanzare è vuoto, sostituirlo.

BE COOL

- **Attenzione:** se si entra in contatto con l'antizanzare durante l'uso, lavarsi immediatamente le mani.

Telecomando

Preparazione del telecomando - Inserimento o sostituzione della batteria


Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Funzionamento iniziale:

Per utilizzare il telecomando per la prima volta, estrarre la protezione di plastica dal vano batterie sul retro del telecomando.

Sostituire la batteria:

Estrarre il supporto della batteria sul retro del telecomando e rimuovere la vecchia batteria dal supporto:

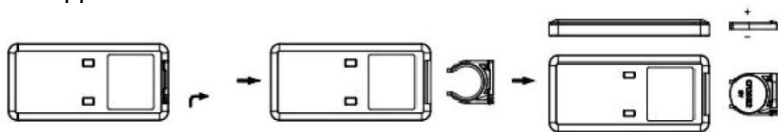

Inserire ora una nuova batteria CR2025, facendo sempre attenzione ai segni di polarità (+/-) sulla batteria e sul portabatteria.

Quindi spingere il portabatterie completamente all'interno del telecomando.

Cura e pulizia

AVVISO IMPORTANTE:

Spegnere sempre l'apparecchio prima della pulizia e scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.

- NON immergere l'unità in acqua o spruzzarla con altri liquidi.
- NON utilizzare solventi o altri prodotti chimici per la pulizia. Conservare il ventilatore in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.
- Quando si smette di usare il ventilatore alla fine della stagione, eliminare la polvere per mantenerlo in buone condizioni per la stagione successiva. Se necessario, smontare la griglia e rimuovere il ventilatore; pulirlo con un panno morbido e umido.

BE COOL

Informazioni tecniche			
Tensione nominale	220V - 240 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Potenza nominale	55 Watt		
Dimensioni	430 x 1350 x 430 mm		
Peso	4,8 kg		
Requisiti informativi del regolamento UE (VO) 206/2012			
Codice articolo	BC40STMOSQ		
Tensione nominale	220 – 240 V		
Classe di protezione	II		
Consumo energetico in modalità spento (P _{OFF})	-		
Consumo energetico stagionale (Q)	18,6 kWh/a		
Denominazione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima	F	42,0	m³/min
Potenza assorbita dal ventilatore	P	57,35	W
Rapporto di servizio	S _v	0,73	(m³/min)/W
Potenza assorbita in standby	P _{SB}	0,21	W
Livello di potenza acustica del ventilatore	L _{WA}	59,8	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	4,13	m/s
Norma di misurazione per la determinazione del rapporto di servizio dell'	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di servizio:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Numero FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna		

BE COOL

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità di BE COOL, avete scelto l'innovazione, la durata e l'affidabilità.

Per questo apparecchio BECOOL concediamo un periodo di garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valido in Austria! Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo si rendessero necessari interventi di assistenza sull'apparecchio, garantiamo la riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione di Schuss) la sostituzione del prodotto. Se per motivi economici non fosse possibile né la riparazione né la sostituzione, ci riserviamo il diritto di emettere una nota di credito del valore corrente.

Nel caso dei condizionatori d'aria, si prega di contattare innanzitutto la hotline clienti (si veda l'adesivo sull'unità o la copertina delle istruzioni per l'uso), nel caso dei ventilatori, si prega di contattare il proprio rivenditore specializzato o direttamente noi. Desideriamo sottolineare che gli interventi di riparazione non eseguiti dall'officina autorizzata in Austria interrompono immediatamente la validità della garanzia.

La presente garanzia non copre:

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni conseguenti in caso di uso improprio.
- Riparazione o sostituzione di parti a causa della normale usura
- Danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni d'uso
- Dispositivi utilizzati, anche solo in parte, per scopi commerciali
- le apparecchiature danneggiate meccanicamente da influssi esterni (caduta, urto, rottura, uso improprio, ecc.), nonché l'usura di natura estetica.
- Apparecchiature maneggiate in modo improprio
- Unità che non sono state aperte dall'officina di assistenza autorizzata.
- Danni causati dalla chiusura non corretta delle valvole di scarico della condensa dei condizionatori d'aria o dall'inserimento non corretto del serbatoio dell'acqua.
- Le aspettative dei consumatori non sono state soddisfatte.
- Danni causati da forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione.
- Unità in cui la designazione del tipo e/o il numero di serie sull'unità sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi.
- I servizi prestati al di fuori delle nostre officine autorizzate, i costi di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno e i rischi associati.

Segnaliamo espressamente che, durante il periodo di garanzia, in caso di errori di funzionamento o se non è stato rilevato alcun errore, verrà addebitato un importo forfettario di € 60,- (base indicizzata CPI 2010, giugno 2015).

La fornitura di un servizio di garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non estende il periodo di garanzia assoluta di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della ricevuta d'acquisto (deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore nonché la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere annotati il tipo di apparecchio nonché il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! Senza il certificato di garanzia vale solo la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non vengono intaccati da questa garanzia e rimangono invariati.

Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari rispondono dei danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È esclusa in ogni caso la responsabilità per il mancato guadagno, per i risparmi previsti ma non realizzati, per i danni conseguenti e per i danni derivanti da pretese di terzi. I danni a o per i dati registrati sono sempre esclusi dalla responsabilità per danni.

Congratulazioni per la vostra scelta. Ci auguriamo che il vostro apparecchio BE COOL sia di vostro gradimento!

INDIRIZZO

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Designazione del tipo:

Numero di serie :

In caso di richiesta di garanzia, il presente certificato di garanzia deve essere consegnato al centro di assistenza autorizzato insieme all'apparecchio.

BE COOL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ventilator cu piedestal BC40STMOSQ



FELICITĂRI!
VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES UN PRODUS **BE COOL**.



Instrucțiuni de utilizare actuale și alte limbi

Descărcați cele mai recente instrucțiuni de utilizare în diferite limbi prin intermediul linkului www.becool.at/downloads sau scanați codul QR afișat. Urmăți instrucțiunile de pe site.



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA, FUNCȚIONAREA SAU ÎNTREȚINEREA. PROTEJAȚI-VĂ PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CEILALȚI RESPECTÂND INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR AR PUTEA DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI/SAU DAUNE MATERIALE ȘI/SAU PIERDEREA ACOPERIRII GARANȚIEI!

**INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANȚA, AMPLASAREA ȘI
CONECTAREA ELECTRICĂ.**



Utilizare preconizată

BE COOL

Ventilatorul este proiectat exclusiv pentru ventilarea încăperilor uscate.

Este destinat numai uzului privat și nu este potrivit pentru uz comercial.

Utilizați ventilatorul numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni.

1. Utilizați acest aparat **numai în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare**. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
2. Scoateți ambalajul și asigurați-vă că unitatea nu este deteriorată. În caz de îndoială, nu utilizați unitatea și contactați centrul de service sau distribuitorul.
3. Țineți copiii departe de materialele de ambalare. Există **pericol de sufocare în caz de înghițire!**
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un centru de service autorizat, pentru a evita toate riscurile posibile.
5. Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați **dacă tipul de curent și tensiunea de rețea corespund specificațiilor de pe plăcuța de identificare a aparatului.**
6. Priza electrică în care conectați aparatul nu trebuie să fie defectă sau slăbită și trebuie să fie adecvată pentru sarcina de curent necesară și, mai presus de toate, să fie legată la pământ în mod fiabil.
7. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea provoca un incendiu.
8. Este interzisă adaptarea sau modificarea în vreun fel a caracteristicilor acestui aparat și utilizarea exclusivă a

BE COOL

- pieselor de schimb și a accesoriilor recomandate de producător (în caz contrar, garanția și garanția vor fi anulate).
9. Dacă aparatul prezintă o defecțiune, opriți-l și contactați dealerul sau linia de asistență telefonică pentru clienți.
 10. Contactați întotdeauna și numai centrele de asistență tehnică autorizate de producător pentru orice reparații ale aparatului, ale fișei de alimentare sau ale cablului. Puteți găsi centrele de service online la www.becool.at.
 11. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, mentale, senzoriale sau spirituale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe nu trebuie să utilizeze acest aparat decât dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate.
 12. **Nu folosiți aparatul nesupravegheat.** Dacă părăsiți încăperea, opriți **întotdeauna aparatul.**
 13. **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.**
 14. Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare.
 15. **Nu** utilizați aparatul **cu mâinile umede.**
 16. **Nu** utilizați aparatul în aer liber.
 17. **Nu** folosiți **niciodată** aparatul în **încăperi în care sunt prezente gaze, ulei sau sulf.**
 18. **Nu** utilizați aparatul în **apropierea apei sau a unei umidități ridicate, de exemplu,** în subsoluri umede, lângă piscine, căzi de baie sau dușuri. Asigurați-vă că nu intră apă în unitate.
 19. Nu așezați **niciun obiect pe unitate.**
 20. Așezați aparatul pe **o suprafață stabilă și plană.**
 21. **Nu acoperiți niciodată unitatea.**

BE COOL

22. **Nu introduceți niciodată** degete, pixuri sau alte obiecte în aparat și asigurați-vă că **intrarea și ieșirea aerului nu sunt niciodată blocate.**
23. Opițiți **întotdeauna** aparatul **înainte de a-l** deconecta de la **rețeaua electrică.**
24. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică. Trageți întotdeauna de ștecher pentru a deconecta cablul de rețea.
25. **Nu manipulați fișa cu mâinile umede pentru a** evita șocurile electrice.
26. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a-l curăța, când are nevoie de întreținere sau când este mutat dintr-un loc în altul.
27. Păstrați aparatul în stare bună prin întreținerea și curățarea acestuia. În cazul în care aveți întrebări privind întreținerea, puteți contacta linia telefonică de asistență pentru clienți/centrul de service autorizat de producător.
28. Păstrați și depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat, la adăpostul copiilor, atunci când nu este utilizat.

Reciclare, eliminare, declarație de conformitate

	<u>RECICLARE</u> Materialele de ambalare pot fi reciclate. Prin urmare, se recomandă să le aruncați în deșeurile sortate.
	<u>DISPOZIȚIE</u> Simbolul "coș de gunoi barat" impune eliminarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și periculoase pentru mediu. Prin urmare, nu le aruncați în deșeurile reziduale nesortate, ci la un punct de colectare desemnat pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Procedând astfel, veți contribui la protejarea resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră sau autoritățile locale. Directiva 2012/19/UE
	<u>ELIMINAREA BATERIILOR</u> În conformitate cu Decretul legislativ 188 din 20 noiembrie 2008 de transpunere a Directivei 2006/66/CE privind bateriile, acumulatorii și deșeurile conexe, simbolul coșului de gunoi cu roți barat de pe baterie indică faptul că este interzisă eliminarea bateriilor uzate în deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe foarte poluante. Utilizatorul este obligat să elimine bateriile uzate la punctele de colectare din municipiu sau în containerele corespunzătoare. Serviciul este gratuit. În acest fel, sunt îndeplinite cerințele legale și este protejat mediul înconjurător. Veți găsi aceste semne pe baterii: Li = bateria conține litiu Al = bateria conține alcali Mn = bateria conține mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</u> Prin prezenta confirmăm că acest articol este în conformitate cu cerințele, regulamentele și directivele de bază ale UE. Puteți vizualiza declarația de conformitate detaliată în orice moment la următorul link: https://www.schuss-home.at/downloads


Cu excepția erorilor și a modificărilor tehnice.

Informații tehnice

În cazul în care ventilatorul trebuie depozitat pentru o perioadă lungă de timp și nu este utilizat în mod regulat, puneți-l într-un loc uscat în ambalajul său original. Atunci când îl utilizați pentru prima dată după o perioadă lungă de inactivitate, asigurați-vă că ventilatorul este curat și că paletele motorului sunt libere (unitatea nu este alimentată).

Ca un fan al standului:


1. grila frontală
2. șurubul cu aripi
3. pală de rotor
4. piuliță din plastic
5. Grila din spate cu mâner
6. axa motorului
7. Carcasa motorului
8. suportul superior
9. unitate de control
10. mânerul de reglare
11. șurub de reglare
12. Cablu de rețea
13. Atașament rotativ
14. Standul inferior
15. adaptor
16. bază
17. telecomandă
18. știftul de blocare cu zăvorâre

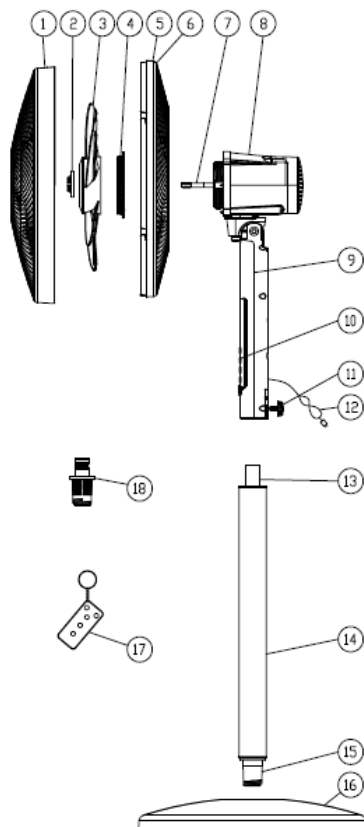


BE COOL

Ca fan al mesei:

1. grila frontală
2. șurubul cu aripi
3. pală de rotor
4. piuliță din plastic
5. Grila din spate cu mâner
6. axa motorului
7. Carcasa motorului
8. suportul superior
9. unitate de control
10. mânerul de reglare
11. șurub de reglare
12. cablu de alimentare
13. adaptor
14. bază
15. telecomandă

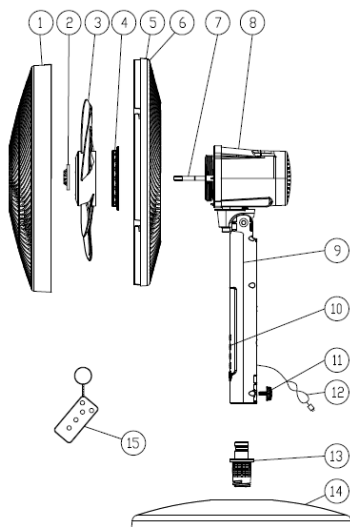

Structură și instalare

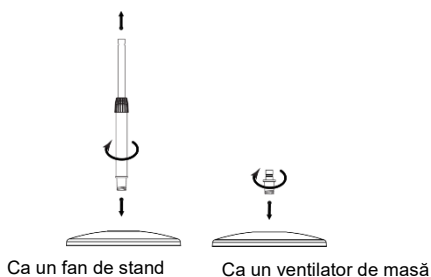

Pentru utilizare ca ventilator de stand:

Scoateți piesele din ambalaj. Așezați baza ventilatorului pe podea. Introduceți coloana inferioară cu adaptorul în bază și fixați-o prin rotirea coloanei inferioare în sensul acelor de ceasornic.

Slăbiți șurubul de reglare a înălțimii și trageți coloana reglabilă până la înălțimea dorită. Apoi strângeți șurubul de reglare a înălțimii.

BE COOL



Așezați coloana superioară pe coloana reglabilă. Strângeți șurubul de reglare a coloanei.

Pentru utilizare ca ventilator de masă:

Așezați baza ventilatorului pe masă, introduceți adaptorul în bază și fixați-l prin rotirea adaptorului în sensul acelor de ceasornic.

Așezați coloana superioară pe adaptor. Strângeți șurubul de reglare a coloanei superioare.

Asamblarea paletelor rotorului și a grilei

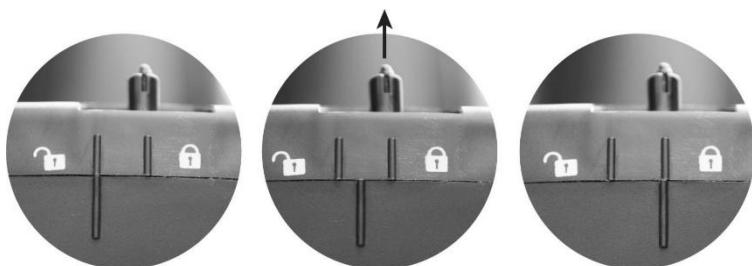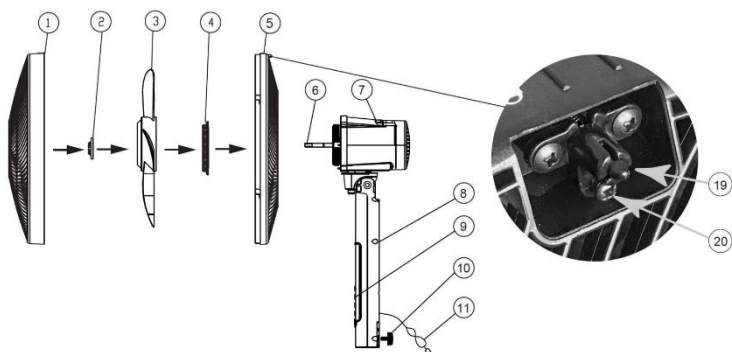

Fixarea și alinierea

Întoarceți grila frontală

Blocat

BE COOL

Îndepărtați capacul de plastic de pe axul motorului și aruncați-l. Poziționați grila din spate împotriva părții din față a carcasei motorului prin axa motorului. Asigurați-vă că mânerul de pe partea din spate a grilajului este orientat în sus și că toate camele de ghidare de pe carcasa motorului sunt aliniate cu adânciturile de pe grilajul din spate.

Fixați grila din spate cu ajutorul piuliței din plastic. Fixați ferm piulița de plastic la carcasa motorului, strângând-o în sensul acelor de ceasornic.

Instalați paletele ventilatorului pe axul motorului cu ajutorul locașurilor. Așezați roțița pe axa motorului, în spatele paletelor ventilatorului. Fixați-l prin strângerea roțiței în sens antiorar.

Așezați grila din față pe cea din spate prin alinierea semnului de aliniere de pe partea superioară a grilelor. Blocați-le împreună cu ajutorul cârligelor de pe grila frontală și a fantelor de pe grila din spate. Scoateți cu grijă șurubul de blocare cu clichet și rotiți grila frontală în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca. Bolțul de blocare cu clic ar trebui să intre.

Notă: Pentru a îndepărta grila frontală, trageți cu atenție șurubul de blocare și rotiți grila frontală în sens antiorar.

Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa șurubul de blocare.

Operarea ventilatorului

Acest ventilator are 4 setări de viteză, 3 moduri de aerisire, un temporizator și o telecomandă. Butoanele de pe panoul de control al ventilatorului funcționează la fel ca cele de pe telecomandă.

Butonul temporizator 

Acest buton este utilizat pentru a seta temporizatorul în pași de 1 oră până la un maxim de 8 ore. Când timpul setat s-a scurs, ventilatorul se oprește automat.

Exemplul 1: 1H înseamnă că temporizatorul se oprește după 60 de minute.

Exemplul 2: 2H înseamnă că temporizatorul se oprește după 2 ore.

Butonul Mod 

Apăsarea acestui buton comută ventilatorul de la un mod de briză la altul.

BE COOL

-  Acest indicator indică faptul că ventilatorul funcționează în modul "briză naturală" și trece prin toate vitezele.
-  Acest indicator luminos arată că ventilatorul simulează un mod de briză mai blândă (SLEEP MODE) prin utilizarea unei viteze reduse, ideal pentru odihnă.
-  și  Dacă niciunul dintre indicatorii de mai sus nu este aprins, ventilatorul funcționează în modul NORMAL.

Butonul "Repelent de țânțari"

Prin apăsarea acestui buton se activează funcția "respingător de țânțari". Dacă îl apăsați din nou, această funcție este oprită.



Lumina de pe acest simbol indică faptul că funcția de respingere a țânțarilor este activă. Apăsarea din nou a acestui buton oprește această funcție.

Butonul de viteză

Apăsați acest buton pentru a comuta ventilatorul la 4 viteze diferite de confort (High/Medium/Low/ECO). Acest buton poate fi utilizat cu orice funcție.



1 2 3

Aceste simboluri indică turația selectată ECO, scăzută, medie, ridicată.

Butonul de oscilație

Pentru a activa funcția de oscilație, apăsați o dată acest buton.

Indicatorul de oscilație se aprinde atunci când este activat. Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva această funcție. Oscilația poate fi controlată în timp ce ventilatorul funcționează.

Comutator pornit/oprit

Utilizați acest buton pentru a porni și opri ventilatorul.

Notă: Acest ventilator are 3 funcții care vă permit să vă personalizați confortul și să îmbunătățiți circulația aerului în cameră:

BE COOL

Oscilație:

Pentru a activa funcția de oscilație, apăsați tasta . Pentru a dezactiva funcția de oscilație, apăsați din nou. Oscilația poate fi controlată în timp ce ventilatorul este în funcțiune.

Înclinare:

Pentru a înclina capul ventilatorului astfel încât fluxul de aer să fie aliniat, opriți ventilatorul și țineți carcasa motorului ventilatorului cu o mână și grila ventilatorului cu cealaltă. Înclinați ușor capul ventilatorului până când este atins unghiul dorit. Aveți grijă să nu înclinați capul mai mult decât este prevăzut, deoarece acest lucru poate deteriora unitatea.

Important: Ventilatorul trebuie să fie oprit înainte de a înclina capul ventilatorului.

Reglarea înălțimii:

Pentru a regla înălțimea ventilatorului, opriți ventilatorul, strângeți între secțiunea superioară a coloanei și secțiunea reglabilă a coloanei și slăbiți piulița de blocare a reglării înălțimii. Prelungiți sau scurtați secțiunea de coloană reglabilă pentru a mări sau a micșora înălțimea ventilatorului. Odată ce ventilatorul se află la înălțimea dorită, strângeți piulița de blocare a reglajului înălțimii.

Pentru a transforma ventilatorul într-un ventilator cu suport, vă rugăm să urmați instrucțiunile de asamblare.

Important: Ventilatorul trebuie să fie oprit înainte de a regla înălțimea.

Folosirea repelentului de țânțari:

- Deschideți dispozitivul de protecție împotriva țânțarilor, îndreptați robinetul spre inelul de încălzire al vaporizatorului, introduceți flaconul și strângeți.
- Atunci când repelentul de țânțari este gol, vă rugăm să îl înlocuiți.
- **Atenție:** Dacă intrați în contact cu repelentul de țânțari atunci când îl folosiți, spălați-vă imediat pe mâini.

Telecomandă

Pregătirea telecomenzii - Inserarea sau înlocuirea bateriei


Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

Funcționare inițială:

Pentru a utiliza telecomanda pentru prima dată, scoateți protecția din plastic din compartimentul pentru baterii de pe spatele telecomenzii.

Schimbați bateria:

Scoateți suportul pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzii și scoateți vechea baterie din suport:

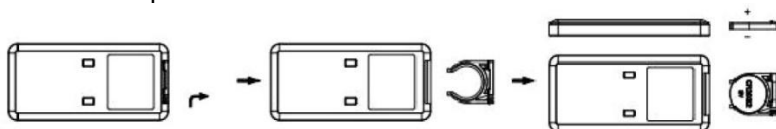

Acum introduceți o nouă baterie CR2025, acordând întotdeauna atenție marcajelor de polaritate (+/-) de pe baterie și de pe suportul acesteia.

Apoi împingeți suportul bateriei complet înapoi în telecomandă.

Îngrijire și curățare

NOTIFICARE IMPORTANTĂ:

Opriti întotdeauna aparatul înainte de curățare și deconectați întotdeauna fișa de alimentare de la priză.

- NU scufundați aparatul în apă și NU îl stropiți cu alte lichide.
- NU folosiți solvenți sau alte produse chimice pentru curățare. Depozitați ventilatorul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat.
- Când nu mai folosiți ventilatorul la sfârșitul sezonului, ștergeți praful pentru a-l păstra în stare bună pentru sezonul următor. Dacă este necesar, demontați grila și scoateți ventilatorul; curățați-l cu o cârpă moale și umedă.

BE COOL

Informații tehnice			
Tensiune nominală	220V - 240 V		
Frecvență	50/60 Hz		
Putere nominală	55 Watt		
Dimensiuni	430 x 1350 x 430 mm		
Greutate	4,8 kg		
Cerințe privind informațiile din Regulamentul UE (VO) 206/2012			
Numărul articolului	BC40STMOSQ		
Tensiune nominală	220 - 240 V		
Clasa de protecție	II		
Consumul de energie la deconectare (P _{OFF})	-		
Consumul sezonier de energie (Q)	18,6 kWh/a		
Denumire	Simbol	Valoare	Unitate
Debit volumic maxim	F	42,0	m³/min
Consumul de energie al ventilatorului	P	57,35	W
Raport de serviciu	S _v	0,73	(m³/min)/W
Consumul de energie în modul de așteptare	P _{SB}	0,21	W
Nivelul de putere acustică a ventilatorului	L _{WA}	59,8	dB(A)
Viteza maximă a aerului	c	4,13	m/s
Standard de măsurare pentru determinarea raportului de serviciu	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Adrese de contact pentru informații suplimentare și linia de servicii:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Tribunal: Viena		

BE COOL

GARANTIE

Cu acest produs de calitate de la BE COOL, ați luat o decizie pentru inovație, durabilitate și fiabilitate.

Pentru acest aparat BECOOL acordăm o perioadă de garanție de 2 ani de la data achiziției, valabilă în Austria! În cazul în care, contrar așteptărilor, ar fi totuși necesare lucrări de service la aparatul dumneavoastră în această perioadă, vă garantăm prin prezenta repararea gratuită a acestuia (piese de schimb și manoperă) sau (la discreția Schuss) schimbarea produsului. În cazul în care, din motive economice, nu este posibilă nici repararea, nici schimbul, ne rezervăm dreptul de a emite o notă de credit cu valoarea curentă.

În cazul aparatelor de aer condiționat, vă rugăm să contactați în primul rând linia de asistență telefonică pentru clienți (a se vedea autocolanțul de pe aparat sau pagina de gardă a instrucțiunilor de utilizare), în cazul ventilatoarelor, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră specializat sau direct nouă. Dorim să subliniem faptul că lucrările de reparații care nu au fost efectuate de către atelierul contractual autorizat din Austria vor înceta imediat valabilitatea acestei garanții.

Această garanție nu acoperă:

- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune indirecte în caz de utilizare necorespunzătoare.
- Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
- Daune datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare
- Dispozitive care sunt utilizate - chiar și numai parțial - în scopuri comerciale
- echipamente deteriorate mecanic prin influență externă (cădere, impact, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și uzura de natură estetică.
- Echipament care a fost manipulat necorespunzător
- Unități care nu au fost deschise de către atelierul nostru de service autorizat.
- Deteriorări cauzate de supapele de scurgere a condensului de la aparatele de aer condiționat închise necorespunzător sau de rezervorul de apă introdus necorespunzător.
- Așteptările consumatorilor nu au fost îndeplinite.
- Daune cauzate de forță majoră, apă, trăsnet, supratensiune.
- Unități în cazul în care denumirea tipului și/sau numărul de serie de pe unitate a fost modificat, șters, făcut ilizibil sau îndepărtat.
- Serviciile în afara atelierelor noastre autorizate, costurile de transport până la un atelier autorizat sau până la noi și înapoi, precum și riscurile asociate.

Menționăm în mod expres că, în perioada de garanție, în cazul unor erori de funcționare sau în cazul în care nu a fost detectată nicio eroare, se va percepe o sumă forfetară de 60,- EUR (indexată pe baza IPC 2010, iunie 2015).

Furnizarea serviciului de garanție (repararea sau înlocuirea aparatului) nu prelungește perioada de garanție absolută de 2 ani de la data achiziției.

Garanția de 2 ani este valabilă numai la prezentarea chitanței de achiziție (trebuie să conțină numele și adresa distribuitorului, precum și denumirea completă a aparatului) și a certificatului de garanție corespunzător, pe care trebuie să fie notat tipul de aparat, precum și numărul de serie (vizibil pe cutie și pe partea din spate sau de jos a aparatului)! Fără certificatul de garanție, se aplică doar garanția legală!

Atragem atenția în mod expres asupra faptului că drepturile de garanție legală nu sunt afectate de această garanție și rămân neschimbate.

Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi indirecti sunt răspunzători pentru daune numai în caz de neglijență gravă sau intenție. Răspunderea pentru pierderi de profit, economii așteptate, dar nerealizate, daune indirecte și daune rezultate din pretenții ale terților este exclusă în orice caz. Deteriorările aduse datelor înregistrate sau ale acestora sunt întotdeauna excluse din răspunderea pentru daune.

Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Sperăm să vă bucurați de aparatul BE COOL!

ADRESA

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viena, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denumirea tipului:.....

Număr de serie:.....

În cazul unei cereri de garanție, acest certificat de garanție trebuie predat centrului de service autorizat împreună cu unitatea.

BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO

Ventilator na podstavku BC40STMOSQ



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL**.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih prenesite prek povezave www.becool.at/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletni strani.



PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



Predvidena uporaba

Ventilator je zasnovan izključno za prezračevanje suhih prostorov.

BE COOL

Namenjen je samo zasebni uporabi in ni primeren za komercialno uporabo.

Ventilator uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku z navodili.

1. Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. **Ob zaužitju obstaja nevarnost zadužitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da bi se izognili vsem možnim tveganjem.
5. Pred priključitvijo aparata na električno omrežje **preverite, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrezata podatkom na tipski ploščici aparata**.
6. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).

BE COOL

9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre lahko najdete na spletni strani www.becool.at.
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
12. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, napravo **vedno izklopite.**
13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
16. Naprave **ne uporabljajte na prostem.**
17. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo.**
18. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr.** v vlažnih kletih, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
19. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
20. Napravo postavite na **stabilno in ravno površino.**
21. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
22. V enoto **nikoli ne vstavljajte** prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**

BE COOL

23. **Preden** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
25. Da bi se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo.
27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.
28. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Emblažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.
	<u>ODSTRANITEV</u> Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODLAGANJE BATERIJ</u> V skladu z zakonskim odlokom 188 z dne 20. novembra 2008 o prenosu Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in podobnih odpadkih prečrtan simbol koša na bateriji pomeni, da je odpadne baterije prepovedano odlagati med gospodinske odpadke. Baterije in akumulatorji vsebujejo zelo onesnažujoče snovi. Uporabnik je dolžan izrabljene baterije odložiti na zbirnih mestih v občini ali v ustrezne zabojnike. Storitev je brezplačna. Na ta način so izpolnjene zakonske zahteve in zaščiteno okolje. Te znake najdete na baterijah: Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkalije Mn = baterija vsebuje mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads


Razen napak in tehničnih sprememb.

Tehnične informacije

Če je treba ventilator shraniti za daljši čas in ga ne uporabljate redno, ga v originalni embalaži postavite na suho mesto. Pri prvi uporabi po daljšem obdobju nedejavnosti se prepričajte, da je ventilator čist in da so lopatice motorja neovirane (enota ni napajana).


Kot ventilator stojala:

1. sprednja rešetka
2. krilni vijak
3. rotorsko rezilo
4. plastična matica
5. zadnja rešetka z ročajem
6. motorna os
7. ohišje motorja
8. zgornje stojalo
9. krmilna enota
10. nastavitveni ročaj
11. nastavitveni vijak
12. omrežni kabel
13. vrtljivi nastavek
14. spodnje stojalo
15. adapter
16. baza
17. daljinski upravljalnik
18. zaporni zatič

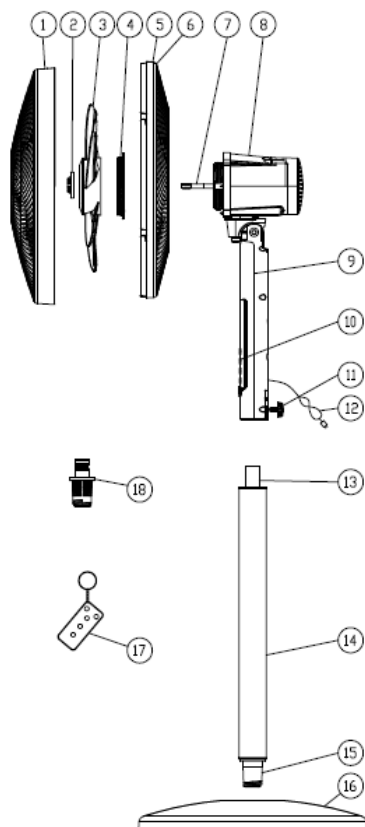


Kot namizni ventilator:

1. sprednja rešetka
2. krilni vijak
3. rotorsko rezilo
4. plastična matica
5. zadnja rešetka z ročajem
6. motorna os
7. ohišje motorja
8. zgornje stojalo
9. krmilna enota
10. nastavitveni ročaj
11. nastavitveni vijak
12. omrežni kabel
13. adapter
14. baza
15. daljinski upravljalnik

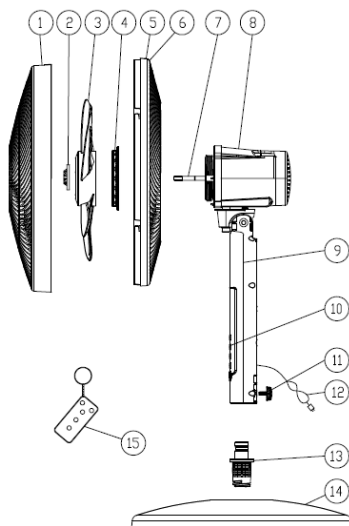

Struktura in namestitvev

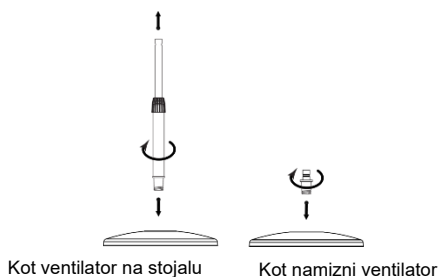

Za uporabo kot stojalo za ventilator:

Odstranite dele iz embalaže. Podstavek ventilatorja postavite na tla. Vstavite spodnji stolpec z adapterjem v podstavek in ga pritrdite tako, da zavrtite spodnji stolpec v smeri urinega kazalca.

Odvijte vijak za nastavev višine in potegnite nastavljiv stolpec do želene višine. Nato privijte vijak za nastavev višine.

BE COOL



Postavite zgornji steber na nastavljeni steber. Privijte vijak za nastavitev stebra.

Za uporabo kot namizni ventilator:

Podstavek ventilatorja postavite na mizo, vstavite adapter v podstavek in ga pritrdite z vrtenjem adapterja v smeri urinega kazalca.

Postavite zgornji stolpec na adapter. Privijte nastavitveni vijak zgornjega stebrička.

Sestavljanje rotorske lopatice in mreže

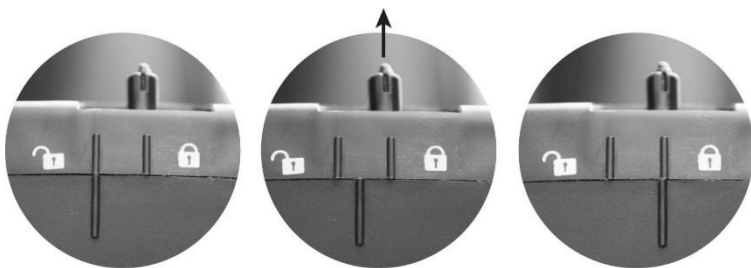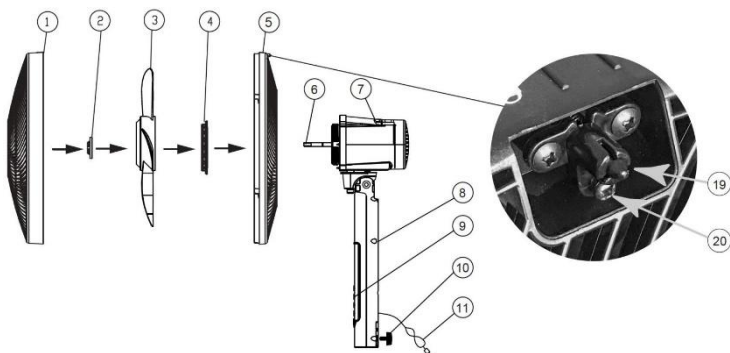

Pritrjevanje in poravnavanje

Obrnite sprednjo rešetko

Zaklenjen

o

BE COOL

Odstranite plastični pokrov na osi motorja in ga zavržite. Zadnjo rešetko namestite na sprednji del ohišja motorja skozi os motorja. Prepričajte se, da je ročaj na zadnji strani rešetke obrnjen navzgor in da so vse vodilne odmične palice na ohišju motorja poravnane z vdolbinami na zadnji rešetki.

Zadnjo rešetko pritrdite s plastično matico. Plastično matico trdno pritrdite na ohišje motorja tako, da jo zategnete v smeri urinega kazalca.

Lopatke ventilatorja namestite na os motorja z vdolbinami. Na os motorja za lopaticami ventilatorja namestite vrtilišče. Pritrdite ga tako, da ga zategnete proti smeri urinega kazalca.

Postavite sprednjo rešetko ob zadnjo rešetko tako, da poravnate oznako za poravnavo na vrhu rešetk. S kaveljčki na sprednji rešetki in režami na zadnji rešetki ju pritrdite skupaj. Previdno izvlecite zaskočni vijak in obrnite sprednjo rešetko v smeri urinega kazalca, da jo zaklenete. Zaklepni vijak mora vstopiti.

Opomba: Če želite odstraniti sprednjo rešetko, previdno izvlecite zaskočni vijak in obrnite sprednjo rešetko proti urnemu kazalcu.

Za pritrditev zaskočnega vijaka privijte zaporni vijak.

Upravljanje ventilatorja

Ta ventilator ima 4 nastavitve hitrosti, 3 načine pihanja, časovnik in daljinski upravljalnik. Gumbi na nadzorni plošči ventilatorja delujejo enako kot gumbi na daljinskem upravljalniku.

Gumb časovnika 

S tem gumbom nastavite časovnik v korakih po 1 uro do največ 8 ur. Po preteku nastavljenega časa se ventilator samodejno izklopi.

Primer 1: 1H pomeni, da se časovnik ustavi po 60 minutah.

Primer 2: 2H pomeni, da se časovnik ustavi po 2 urah.

Gumb Mode (Način) 

S pritiskom na ta gumb preklopite ventilator iz enega načina pihanja v drugega.

BE COOL

-  Ta indikator kaže, da ventilator deluje v načinu naravnega vetra, in preklaplja med vsemi hitrostmi.
-  Ta indikator kaže, da ventilator z nizko hitrostjo simulira nežnejši način vetra (SLEEP MODE), ki je idealen za počitek.
-  in  Če nobeden od zgornjih indikatorjev ne sveti, ventilator deluje v NORMALNEM načinu.

Gumb "Sredstvo proti komarjem"



S pritiskom na ta gumb aktivirate funkcijo "odganjanja komarjev". Če ga pritisnete še enkrat, se ta funkcija ustavi.



Svetloba na tem simbolu pomeni, da je aktivna funkcija proti komarjem. S ponovnim pritiskom na ta gumb se ta funkcija ustavi.

Gumb za hitrost

S pritiskom na ta gumb preklopite ventilator na 4 različne hitrosti udobja (visoka/srednja/nizka/ECO). Ta gumb lahko uporabite s katero koli funkcijo.



1 2 3

Ti simboli označujejo izbrano hitrost ECO, nizka, srednja, visoka.

Gumb za oscilacijo

Za vklop funkcije oscilacije enkrat pritisnite ta gumb.

Indikator oscilacije se prižge, ko je aktiviran. Če želite to funkcijo deaktivirati, znova pritisnite gumb . Oscilacijo lahko upravljate med delovanjem ventilatorja.

Stikalo za vklop/izklop

S tem gumbom vklopite in izklopite ventilator.

Opomba: Ta ventilator ima 3 funkcije, s katerimi lahko prilagodite svoje udobje in izboljšate kroženje zraka v prostoru:

Oscilacija:

BE COOL

Če želite aktivirati funkcijo oscilacije, pritisnite tipko . Če želite izklopiti funkcijo oscilacije, jo ponovno pritisnite. Oscilacijo lahko upravljate med delovanjem ventilatorja.

Naklon:

Če želite glavo ventilatorja nagniti tako, da se zračni tok poravnava, izklopite ventilator in z eno roko primite ohišje motorja ventilatorja, z drugo pa rešetko ventilatorja. Glavo ventilatorja nežno nagibajte, dokler ne dosežete zelenega kota. Pazite, da glave ne nagnete bolj nazaj, kot je predvideno, saj lahko poškodujete enoto.

Pomembno: Ventilator mora biti izklopljen, preden nagnete glavo ventilatorja.

Nastavitev višine:

Če želite nastaviti višino ventilatorja, izklopite ventilator, zategnite med zgornjim delom stolpca in nastavljivim delom stolpca ter popustite varovalno matico za nastavitev višine. Podaljšajte ali skrajšajte nastavljivi del stebrička, da povečate ali zmanjšate višino ventilatorja. Ko je ventilator na želeni višini, zategnite varovalno matico za nastavitev višine.

Če želite ventilator spremeniti v stojalo, upoštevajte navodila za sestavljanje.

Pomembno: Ventilator mora biti izklopljen, preden nastavite višino.

Uporaba sredstva proti komarjem:

- Odprite repelent proti komarjem, usmerite nastavek na grelni obroč uparjalnika, vstavite stekleničko in jo zategnite.
- Ko je repelent proti komarjem prazen, ga zamenjajte.
- **Opozorilo:** Če pri uporabi repelenta za komarje pridete v stik z njim, si takoj umijte roke.

Daljinski upravljalnik

Priprava daljinskega upravljalnika - Vstavljanje ali zamenjava baterije

Sledite spodnjim navodilom:


BE COOL

Začetno delovanje:

Za prvo uporabo daljinskega upravljalnika izvalcite plastično zaščito iz prostora za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.

Zamenjajte baterijo:

Izvalcite nosilec baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika in iz njega odstranite staro baterijo:

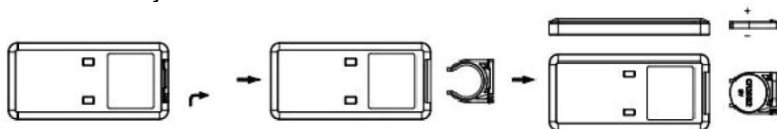

Zdaj vstavite novo baterijo CR2025 in pri tem upoštevajte oznake polarnosti (+/-) na bateriji in nosilcu baterije.

Nato držalo baterije potisnite nazaj v daljinski upravljalnik.

Nega in čiščenje

POMEMBNO OBVESTILO:

Pred čiščenjem napravo vedno izklopite in vedno izvalcite omrežni vtič iz vtičnice.

- Naprave NE potapljajte v vodo ali jo poškropite z drugimi tekočinami.
- Za čiščenje NE uporabljajte topil ali drugih kemičnih izdelkov. Ko ventilatorja ne uporabljate, ga shranite na suhem mestu.
- Ko ventilator ob koncu sezone prenehate uporabljati, z njega obrišite prah, da bo v dobrem stanju za naslednjo sezono. Po potrebi razstavite rešetko in odstranite ventilator; očistite ga z mehko, vlažno krpo.

BE COOL

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220 V - 240 V		
Frekvenca	50/60 Hz		
Nazivna moč	55 W		
Dimenzije	430 x 1350 x 430 mm		
Teža	4,8 kg		
Informacijske zahteve iz Uredbe EU (VO) 206/2012			
Številka člena	BC40STMOSQ		
Nazivna napetost	220 - 240 V		
Zaščitni razred	II		
Poraba energije pri izklopu (P _{OFF})	-		
Sezonska poraba energije (Q)	18,6 kWh/a		
Oznaka	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	42,0	m ³ /min
Poraba energije ventilatorja	P	57,35	W
Delovno razmerje	S _V	0,73	(m ³ /min)/W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	P _{SB}	0,21	W
Raven zvočne moči ventilatorja	L _{WA}	59,8	dB(A)
Največja hitrost zraka	c	4,13	m/s
Merilni standard za določanje razmerja med storitvami	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Kontaktne naslovi za dodatne informacije in linije storitev:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj		

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za to napravo BECOOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji! Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vašem aparatu vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delo) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa za tekočo vrednost.

Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), pri ventilatorjih pa se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščen pogodbeni delavnik v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo v primeru nepravilne uporabe.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščen servisna delavnica.
- Poškodbe zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvajanje kondenzacije v klimatskih napravah ali nepravilno vstavljenega rezervoarja za vodo.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščen delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa.

Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL!

NASLOV
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisnemu centru.

BE COOL

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Ventilator na postolju BC40STMOSQ



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI **BE COOL** PROIZVOD .



Aktualni korisnički priručnici i drugi jezici

Preuzmite aktualne upute za uporabu na raznim jezicima putem poveznice www.becool.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web stranici.



MOLIMO VAS PROČITAJTE OVE UPUTE PAŽLJIVO PRIJE UGRADNJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNIM I/ILI ŠTETAMA NA IMOVINI I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI I ELEKTRIČNOM POVEZIVANJU.



Namjena

Ventilator je dizajniran isključivo za ventilaciju suhih prostorija. Namijenjen je samo za privatnu uporabu i nije prikladan za komercijalnu uporabu.

BE COOL

Koristite ventilator samo onako kako je opisano u ovom priručniku s uputama.

1. Koristite ovaj uređaj **samo u skladu sa smjernicama u Upute za upotrebu**. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
2. Uklonite ambalažu i provjerite da uređaj nije oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
3. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje. **Ako se proguta Opasnost od gušenja!**
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegli svi mogući rizici.
5. Prije spajanja na mrežu morate **provjeriti je li vrsta električne energije i Mrežni napon odgovara podacima na natpisnoj pločici uređaja.**
6. Električna utičnica u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljena.
7. Izbjegavajte korištenje produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
8. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (nepridržavanje toga rezultirat će gubitkom jamstva i jamstva).
9. Ako je uređaj neispravan, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.

BE COOL

10. Za bilo kakve popravke uređaja, utikača ili kabela, uvijek i samo kontaktirajte servisne centre ovlaštene od strane proizvođača. Točke korisničke službe možete pronaći online na www.becool.at podsjetiti.
11. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te s nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako to čine pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u dogodio se siguran način i opisane su postojeće opasnosti.
12. **Nemojte koristiti uređaj bez nadzora** . Ako izlazite iz sobe, **uvijek isključite uređaj**.
13. **Djeca se ne smiju igrati s uređajem**.
14. Nemojte savijati ili savijati kabel za napajanje.
15. koristiti uređaj **mokrim rukama**.
16. koristiti uređaj **na otvorenom**.
17. koristite uređaj **u prostorijama u kojima** ima plina, ulja ili sumpora.
18. Ne koristite uređaj **u blizini vode ili jake vlage** , npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
19. Ne stavljajte **nikakve predmete na uređaj**.
20. Postavite uređaj **na stabilnu i ravnu površinu**.
21. **Nikada nemojte pokrivati uređaj** .
22. **Nikada ne stavljajte** prste, olovke ili druge predmete u uređaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani** .
23. isključite **uređaj prije nego što ga isključite iz struje** .

BE COOL

24. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz izvora napajanja. Uvijek povucite utikač kako biste isključili kabel za napajanje.
25. Kako biste izbjegli električni udar, ne dirajte **utikač mokrim rukama**.
26. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja, servisiranja ili premještanja s jednog mjesta na drugo.
27. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako imate pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnoj točki ovlaštenoj od strane proizvođača.
28. Čuvajte i čuvajte uređaj na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece kada nije u uporabi.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da ih odložite u razvrstani otpad
	<u>RASPOLAGANJE</u> Simbol "precrtane kante za smeće" zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati u nerazvrstani otpad, već na određeno mjesto za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Time pridonosite zaštiti resursa i okoliša. Za dodatne informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODLAGANJE BATERIJA</u> U skladu sa Zakonskom uredbom 188 od 20. studenog 2008. kojom se provodi Direktiva 2006/66/EC o baterijama, akumulatorima i povezanom otpadu, simbol prekržišene kante za smeće na bateriji označava da je zabranjeno odlagati iskorištene baterije u kućni otpad. i Baterije sadrže tvari koje jako zagađuju okoliš. Korisnik je dužan istrošene baterije odložiti na sabirnim mjestima u naselju ili u za to predviđene spremnike. Usluga je besplatna. Na taj način ispunjavaju se zakonski zahtjevi i štiti okoliš. Ove simbole možete pronaći na baterijama: Li = baterija sadrži litij Al = baterija sadrži alkalije Mn = baterija sadrži mangan CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj artikl u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Detaljnu izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku koristeći sljedeću poveznicu: https://www.schuss-home.at/downloads


Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.

Tehničke informacije

Ako ventilator treba biti pohranjen na dulje vrijeme i ne koristi se redovito, stavite ga u originalnom pakiranju na suho mjesto. Kada ga koristite prvi put nakon dugog razdoblja neaktivnosti, provjerite je li ventilator čist i rade li lopatice motora bez ograničenja (uređaj nije pod naponom).


Kao ventilator na postolju:

1. Prednja rešetka
2. Krilni vijak
3. Lopatica rotora
4. Plastična matica
5. Stražnja rešetka s ručkom
6. Osovina motora
7. Kućište motora
8. Gornji stalak
9. Upravljačka jedinica
10. Ručka za podešavanje
11. Vijak za podešavanje
12. Kabel za napajanje
13. Okretni nastavak
14. Donji stalak
15. Adapteri
16. Baza
17. Daljinski upravljač
18. Zatik za zaključavanje

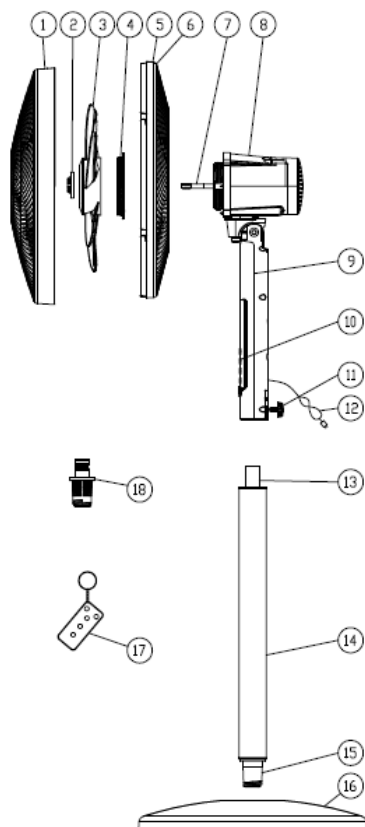


Kao stolni ventilator:

1. Prednja rešetka
2. Krilni vijak
3. Lopatica rotora
4. Plastična matica
5. Stražnja rešetka s ručkom
6. Osovina motora
7. Kućište motora
8. Gornji stalak
9. Upravljačka jedinica
10. Ručka za podešavanje
11. Vijak za podešavanje
12. Kabel za napajanje
13. Adapteri
14. Baza
15. Daljinski upravljač

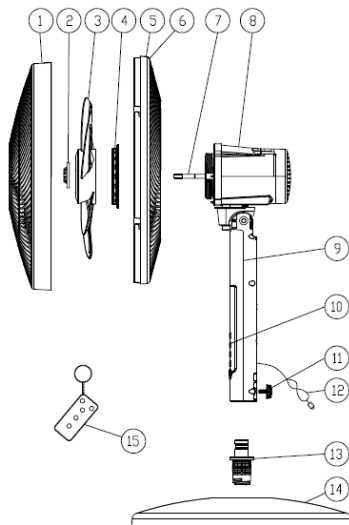

Izrada i montaža

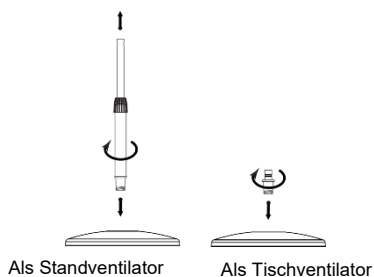

Za upotrebu kao ventilator na postolju:

Izvadite dijelove iz pakiranja. Postavite bazu ventilatora na pod. Umetnite donji stup s adapterom u bazu i pričvrstite ga okretanjem donjeg stupca u smjeru kazaljke na satu.

Otpustite vijak za podešavanje visine i povucite podesivi stup na željenu visinu. Zatim zategnite vijak za podešavanje visine.

BE COOL



Postavite gornji stup na podesivi stup. Zategnite vijak za podešavanje stupca.

Za korištenje kao stolni ventilator:

Stavite bazu ventilatora na stol, umetnite adapter u bazu i pričvrstite ga okretanjem adaptera u smjeru kazaljke na satu.

Postavite gornji stupac na adapter. Zategnite vijak za podešavanje gornjeg stupa.

Sastavljanje lopatice rotora i rešetke

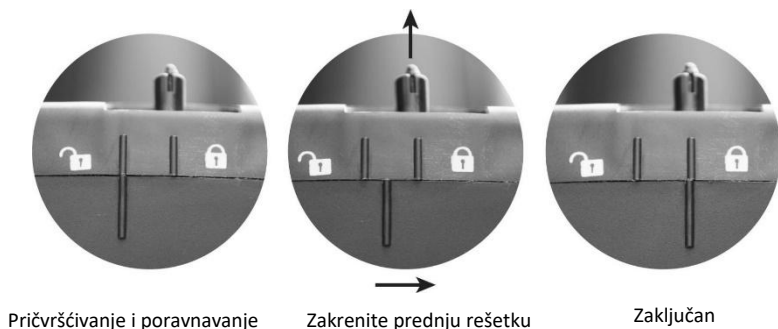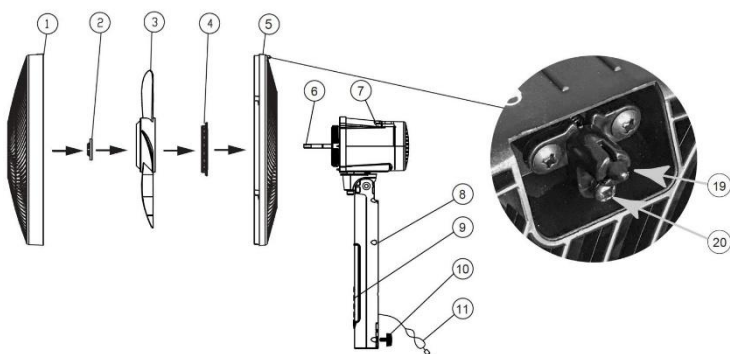

Uklonite plastični poklopac na osovini motora i bacite ga. Postavite stražnju rešetku na prednji dio kućišta motora kroz osovinu motora. Uvjerite se da je ručka na

BE COOL

stražnjoj strani rešetke okrenuta prema gore i da su sve vodilice na kućištu motora poravnate s udubljenjima na stražnjoj rešetki.

Pričvrstite stražnju rešetku plastičnom maticom. Čvrsto pričvrstite plastičnu maticu na kućište motora zatezanjem u smjeru kazaljke na satu.

Ugradite lopatice ventilatora na osovinu motora s izrezima. Postavite spinner na osovinu motora iza lopatica ventilatora. Učvrstite ga zatezanjem centrifuge u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Postavite prednju rešetku uz stražnju rešetku tako da poravnate oznaku za poravnanje na vrhu rešetki. Zatvorite ih pomoću kuka na prednjoj rešetki i proreza na stražnjoj rešetki. Nježno izvucite vijak za zaključavanje i zakrenite prednju rešetku u smjeru kazaljke na satu da je zaključate. Zasun za zaključavanje bi trebao udariti.

Napomena: Kako biste uklonili prednju rešetku, pažljivo izvucite uskočni vijak i zakrenite prednju rešetku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Pritegnite vijak za zaključavanje kako biste učvrstili vijak za zaključavanje.

Upravljanje ventilatorom

Ovaj ventilator ima 4 postavke brzine, 3 načina rada povjetarca, mjerач vremena i daljinski upravljač. Gumbi na upravljačkoj ploči ventilatora rade isto kao oni na daljinskom upravljaču.

Gumb mjerача vremena

Ovaj se gumb koristi za postavljanje mjerача vremena u koracima od 1 sata na maksimalno 8 sati. Kada istekne postavljeno vrijeme, ventilator se automatski isključuje.

Primjer 1: 1H znači da se mjerач vremena zaustavlja nakon 60 minuta.

Primjer 2: 2H znači da se mjerач vremena zaustavlja nakon 2 sata.

Modni gumb

Pritiskom na ovu tipku ventilator će se prebaciti iz jednog načina rada povjetarca u drugi.

BE COOL

-  Ovaj indikator označava da ventilator radi u načinu prirodnog povjetarca i kruži kroz sve brzine.
-  Ova žaruljica označava da ventilator simulira način blažeg povjetarca (SLEEP MODE) koristeći malu brzinu, idealnu za odmor.
-  i  Ako niti jedan od gore navedenih indikatora ne svijetli, ventilator radi u NORMALNOM načinu rada.

Tipka "Repelent protiv komaraca".



Pritiskom na ovu tipku aktivirate funkciju "odbijanje komaraca". Ako ga ponovno pritisnete, ova funkcija će se zaustaviti.



Lampica na ovom simbolu označava da je aktivna funkcija odbijanja komaraca. Ponovni pritisak na ovu tipku zaustavit će ovu funkciju.

Gumb za brzinu



Pritisnite ovu tipku za prebacivanje ventilatora na 4 različite komforne brzine (visoka/srednja/niska/ECO). Ovaj se gumb može koristiti s bilo kojom funkcijom.



1 2 3

Ove ikone označavaju odabranu brzinu ECO, nisku, srednju, visoku.

Tipka za osciliranje



Za aktiviranje funkcije osciliranja pritisnite ovaj gumb jednom.

Indikator oscilacije svijetli kada je aktiviran. Ponovno pritisnite gumb za deaktivaciju ove funkcije. Oscilacija se može kontrolirati dok ventilator radi.

Prekidač za uključivanje/isključivanje



Koristite ovu tipku za uključivanje i isključivanje ventilatora.

Napomena: Ovaj ventilator ima 3 funkcije za personalizaciju vaše udobnosti i poboljšanje cirkulacije zraka u prostoriji:

BE COOL

Oscilacija:

Za aktiviranje funkcije osciliranja pritisnite tipku. Za deaktivaciju funkcije osciliranja ponovno pritisnite. Oscilacija se može kontrolirati dok ventilator radi.

Nagib:

Kako biste nagnuli glavu ventilatora kako biste uskladili protok zraka, isključite ventilator i jednom rukom držite kućište motora ventilatora, a drugom rukom rešetku ventilatora. Lagano nagnite glavu ventilatora dok ne postignete željeni kut. Pazite da ne nagnete glavu unazad više od očekivanog jer to može oštetiti uređaj.

Važno: ventilator mora biti isključen prije nagninjanja glave ventilatora.

Podešavanje visine:

Za podešavanje visine ventilatora, isključite ventilator, zategnite između gornjeg dijela stupa i podesivog dijela stupa i olabavite sigurnosnu maticu za podešavanje visine. Produžite ili skratite podesivi dio stupa kako biste povećali ili smanjili visinu ventilatora. Kada je ventilator na željenoj visini, zategnite sigurnosnu maticu za podešavanje visine.

Za pretvaranje ventilatora u ventilator na postolju, molimo slijedite upute za sastavljanje.

Važno: ventilator mora biti isključen prije podešavanja visine.

Kako koristiti repelent protiv komaraca:

- Otvorite repelent protiv komaraca, usmjerite čep na grijaći prsten isparivača, umetnite bocu i zategnite je.
- Kada je repelent protiv komaraca prazan, zamijenite ga.
- **Oprez:** Ako dođete u kontakt s njim tijekom korištenja sredstva protiv komaraca, odmah operite ruke.

Daljinski upravljač

Pripremite daljinski upravljač – umetnite ili zamijenite bateriju


Imajte na umu sljedeće upute:

Početni rad:

Za prvu uporabu daljinskog upravljača, izvucite plastičnu zaštitu iz odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

Promjena baterije:

Izvucite držač baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i izvadite staru bateriju iz držača :

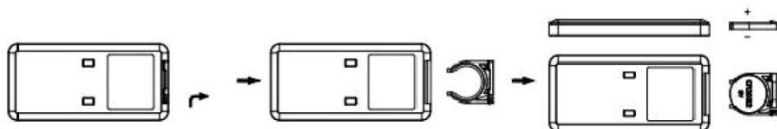

Sada umetnite novu bateriju CR2025, uvijek pazeći na oznake polariteta (+/-) na bateriji i držaču baterije.

Zatim gurnite držač baterije do kraja natrag u daljinski upravljač.

Njega i čišćenje

VAŽNA NOTA:

Prije čišćenja isključite uređaj i uvijek izvucite utikač iz utičnice.

- NEMOJTE uranjati uređaj u vodu niti ga prskati drugim tekućinama.
- NEMOJTE koristiti otapala ili druge kemijske proizvode za čišćenje. Čuvajte ventilator na suhom mjestu kada ga ne koristite.
- Kada završite s korištenjem ventilatora na kraju sezone, obrišite prašinu kako bi bio u dobrom stanju za sljedeću sezonu. Ako je potrebno, demontirajte rešetku i uklonite ventilator; očistite ga mekom, vlažnom krpom.

BE COOL

Tehničke informacije			
nazivni napon	220V – 240V		
frekvencija	50/60Hz		
nazivni kapacitet	55 vata		
Dimenzije	430 x 1350 x 430 mm		
Težina	4,8 kg		
Zahtjevi za informiranje iz Uredbe EU (VO) 206/2012			
Broj artikla	BC40STMOSQ		
Nazivni napon	220 – 240 V		
Klasa zaštite	II		
Potrošnja energije kada je isključeno (P _{OFF})	-		
Sezonska potrošnja električne energije (Q)	18,6 kWh/a		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
Maksimalni volumni protok	F	42,0	m ³ /min
Potrošnja energije ventilatora	P	57,35	W
Uslužni odnos	S _v	0,73	(m ³ /min)/W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	P _{SB}	0,21	W
Razina zvučne snage ventilatora	L _{WA}	59,8	dB(A)
Maksimalna brzina zraka	c	4.13	m/s
Standard mjerenja za određivanje omjera usluga	IEC 60879:1986 (corr. 1992.)		
Kontakt adrese za dodatne informacije i servisna linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB broj: 236974 t / FB sud: Beč		

BE COOL

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL donijeli ste odluku za inovativnost, dugotrajnost i pouzdanost.

Za ovaj BECOOL uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji! Ako je, suprotno očekivanjima, potreban servis na vašem uređaju tijekom tog razdoblja, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i radno vrijeme) ili (prema procjeni Schussa) proizvod će biti zamijenjen. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita tekuće vrijednosti.

U slučaju klimatizacijskih uređaja prvo se obratite telefonskoj liniji za kupce (pogledajte ljepilo na uređaju ili naslovnicu uputa za uporabu); u slučaju ventilatora obratite se svom specijaliziranom trgovcu ili izravno nama. Napominjemo da popravak koji nije obavljen u ovlaštenoj radionici u Austriji odmah prestaje vrijediti ovo jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- Nećemo prihvatiti nikakvu posljedičnu štetu ako se koristi nepropisno
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se koriste - čak i djelomično - u komercijalne svrhe
- Uređaji koji su mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (padovi, udarci, lomovi, nepravilna uporaba i sl.) kao i znakovi istrošenosti estetske prirode.
- Oprema kojom se nepropisno rukovalo
- Uređaji koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu.
- Oštećenje uzrokovano ventilima za odvod kondenzata na klimatizacijskim uređajima koji nisu dobro zatvoreni ili spremnik za vodu nije ispravno umetnut.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, vodom, munjom, prenaponom.
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisao, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag kao i povezane rizike.

Željeli bismo izričito naglasiti da će se u slučaju grešaka u radu ili ako greške nisu otkrivene unutar jamstvenog roka, naplatiti fiksni iznos od 60 € (indeksirana baza VPI 2010, lipanj 2015).

Pružanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje. 2-godišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje dokaza o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i puni naziv uređaja) i pridruženog jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (mogu biti vidljivi se na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) su navedeni! Bez predočenja jamstvenog lista vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez prekida.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgublenu dobit, očekivane, a neostvarene uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih osoba. Oštećenje snimljenih podataka ili za njih uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

ADRESA
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:

Serijski broj:

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati u ovlašteni servis.

BE COOL

OPERATING INSTRUCTIONS

Pedestal fan BC40STMOSQ



CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING A PRODUCT FROM **BE COOL**.

BE COOL

EN



Current operating instructions and other languages

Download the latest operating instructions in various languages via the link www.becool.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY COVERAGE!

IMPORTANT SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION INFORMATION.



Intended use

The fan is designed exclusively for the ventilation of dry rooms.

BE COOL

It is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Use the fan only as described in this instruction manual.

1. **Only** use this appliance in **accordance with the guidelines in the operating instructions**. Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock or personal injury.
2. Remove the packaging and make sure that the unit is not damaged. If in doubt, do not use the unit and contact the service centre or your dealer.
3. Keep children away from packaging materials. There **is a danger of choking if swallowed!**
4. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre in order to avoid all possible risks.
5. Before connecting the appliance to the mains, **check that the type of current and mains voltage correspond to the specifications on the appliance type plate.**
6. The electrical socket in which you connect the unit must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably earthed.
7. Avoid using an extension cord as it could overheat and cause a fire.
8. It is forbidden to adapt or modify the characteristics of this appliance in any way and use only spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee and warranty).
9. If the unit has a defect, switch it off and contact your dealer or the customer hotline.

BE COOL

10. Always and only contact customer service centres authorised by the manufacturer for any repairs to the appliance, mains plug or cable. You can find the service centres online at www.becool.at.
11. Children under the age of 8 and persons with reduced physical, mental, sensory or spiritual capabilities or lack of experience and knowledge should not use this appliance unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
12. **Do not operate the unit unattended.** If you leave the room, **always switch off the unit.**
13. **Children must not play with the appliance.**
14. Do not twist or bend the mains cable.
15. **Do not** use the appliance **with wet hands.**
16. **Do not** use the unit outdoors.
17. **Never** operate the unit in **rooms where gas, oil or sulphur are** present.
18. **Do not** use the unit **near water or high humidity, e.g.** in damp basements, next to swimming pools, bathtubs or showers. Make sure that no water enters the unit.
19. **Do not** place **any objects on the unit.**
20. Place the unit on **a stable and level surface.**
21. **Never cover the unit.**
22. **Never insert** fingers, pens or other objects into the unit and make sure that the **air inlet and outlet are never blocked.**
23. **Always** switch off the appliance **before** unplugging it from the **mains.**

BE COOL

24. Do not pull on the mains cable to disconnect the appliance from the mains power. Always pull on the plug to unplug the mains cable.
25. **Do not handle the plug with wet hands to** avoid electric shock.
26. Unplug the appliance when you are not using it, before cleaning it, when it needs maintenance or when it is moved from one place to another.
27. Keep the unit in good condition by maintaining and cleaning the unit. If you have any questions about maintenance, you can contact the customer hotline/service centre authorised by the manufacturer.
28. Keep and store the appliance in a safe, dry place out of reach of children when not in use.

Recycling, disposal, declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. Therefore, it is recommended to dispose of them in sorted waste.
	<u>DISPOSAL</u> The symbol "crossed-out dustbin" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally dangerous substances. Therefore, do not dispose of this in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will contribute to the protection of resources and the environment. For more information, please contact your dealer or the local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>BATTERY DISPOSAL</u> In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 transposing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the crossed-out wheeled bin symbol on the battery indicates that it is prohibited to dispose of waste batteries in household waste. Batteries and accumulators contain highly polluting substances. The user is obliged to dispose of used batteries at the collection points in the municipality or in the appropriate containers. The service is free of charge. In this way, the legal requirements are met and the environment is protected. You will find these signs on batteries: Li = battery contains lithium Al = battery contains alkali Mn = battery contains manganese CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this article complies with the basic requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link: https://www.schuss-home.at/downloads


Errors and technical modifications excepted.

Technical information

If the fan has to be stored for a long time and is not used regularly, place the fan in its original packaging in a dry place. When using it for the first time after a long period of inactivity, make sure that the fan is clean and the motor blades are unrestricted (unit not powered).

As a stand fan:


1. front grille
2. wing screw
3. rotor blade
4. plastic nut
5. rear grille with handle
6. motor axle
7. motor housing
8. upper stand
9. control unit
10. adjusting handle
11. adjusting screw
12. mains cable
13. rotating attachment
14. lower stand
15. adapter
16. base
17. remote control
18. latching locking pin

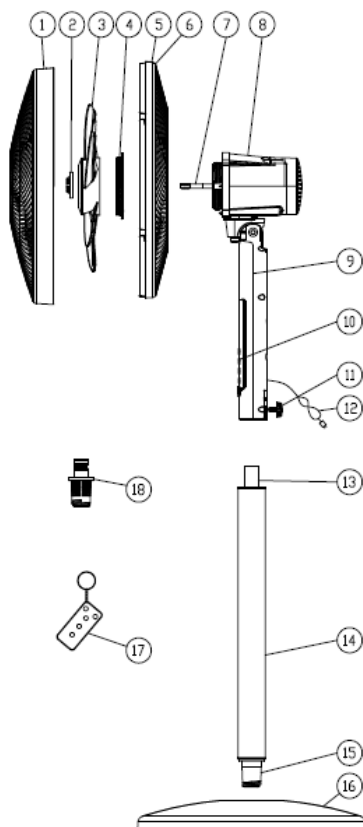


BE COOL

As a table fan:

1. front grille
2. wing screw
3. rotor blade
4. plastic nut
5. rear grille with handle
6. motor axle
7. motor housing
8. upper stand
9. control unit
10. adjusting handle
11. adjusting screw
12. mains cable
13. adapter
14. base
15. remote control

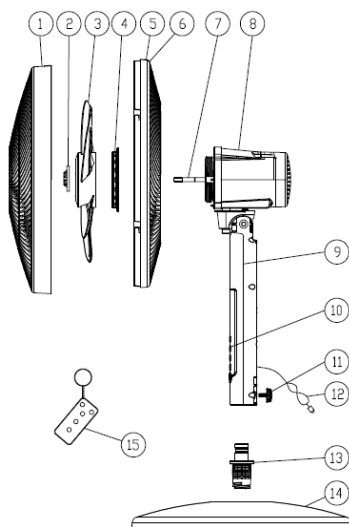

Structure and installation

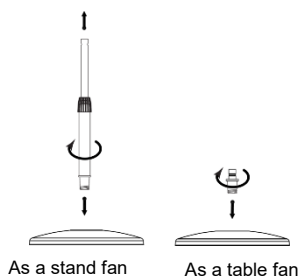

For use as a stand fan:

Remove the parts from the packaging. Place the fan base on the floor. Insert the lower column with the adapter into the base and fix it by turning the lower column clockwise.

Loosen the height adjustment screw and pull the adjustable column to the desired height. Then tighten the height adjustment screw.

BE COOL



Place the upper column on the adjustable column. Tighten the column adjustment screw.

For use as a table fan:

Place the fan base on the table, insert the adapter into the base and secure it by turning the adapter clockwise.

Place the upper column on the adapter. Tighten the upper column adjustment screw.

Assembling rotor blade and grid

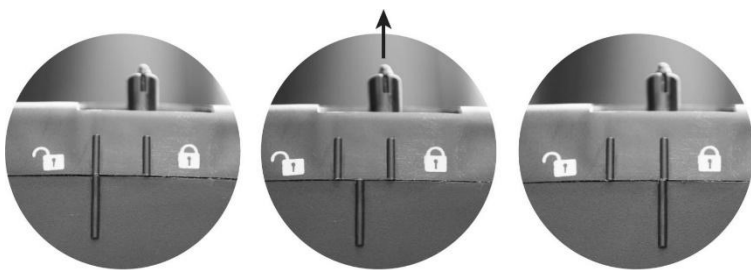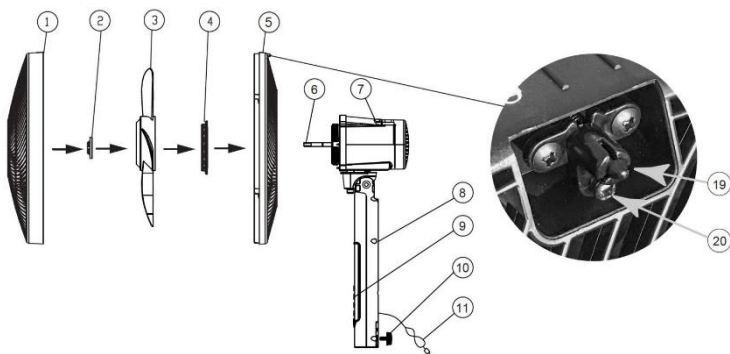

Fastening and aligning

Turn the front grille

Locked

BE COOL

Remove the plastic cover on the motor axle and discard it. Position the rear grille against the front of the motor housing through the motor axle. Make sure that the handle on the back of the grille is facing upwards and that all the guide cams on the motor housing are aligned with the recesses on the rear grille.

Secure the rear grille with the plastic nut. Firmly attach the plastic nut to the motor housing by tightening it clockwise.

Install the fan blades on the motor axle with the recesses. Place the spinner on the motor axle behind the fan blades. Secure it by tightening the spinner anti-clockwise.

Place the front grille against the rear grille by aligning the alignment mark on top of the grilles. Lock them together using the hooks on the front grille and the slots on the rear grille. Carefully pull out the snap-lock bolt and turn the front grille clockwise to lock it. The snap-lock bolt should enter.

Note: To remove the front grille, carefully pull out the snap-lock bolt and turn the front grille anti-clockwise.

Tighten the locking screw to secure the snap-lock bolt.

Operating the fan

This fan has 4 speed settings, 3 breeze modes, a timer and a remote control. The buttons on the fan's control panel work the same as those on the remote control.

Timer button

This button is used to set the timer in steps of 1 hour to a maximum of 8 hours. When the set time has elapsed, the fan switches off automatically.

Example 1: 1H means that the timer stops after 60 minutes.

Example 2: 2H means that the timer stops after 2 hours.

Mode button

Pressing this button switches the fan from one breeze mode to another.

-  This indicator shows that the fan is operating in natural breeze mode and cycles through all speeds.
-  This indicator light shows that the fan is simulating a gentler breeze mode (SLEEP MODE) by using a low speed, ideal for resting.

BE COOL

-  and  If none of the above indicators are lit, the fan is operating in NORMAL mode.

"Mosquito repellent" button 

Pressing this button activates the "mosquito repellent" function. If you press it again, this function is stopped.

 The light on this symbol indicates that the mosquito repellent function is active. Pressing this button again stops this function.

Speed button 

Press this button to switch the fan to 4 different comfort speeds (High/Medium/Low/ECO). This button can be used with any function.

 1 2 3

These symbols indicate the selected speed ECO, low, medium, high.

Oscillation button 

To activate the oscillation function, press this button once.

The oscillation indicator lights up when it is activated. Press the button again to deactivate this function. The oscillation can be controlled while the fan is operating.

On/Off switch 

Use this button to switch the fan on and off.

Note: This fan has 3 functions that allow you to personalise your comfort and improve the air circulation in the room:

Oscillation:

To activate the oscillation function, press the key. To deactivate the oscillation function, press again. The oscillation can be controlled while the fan is operating.

BE COOL

Inclination:

To tilt the fan head so that the airflow is aligned, switch off the fan and hold the fan motor housing with one hand and the fan grille with the other. Gently tilt the fan head until the desired angle is reached. Be careful not to tilt the head back further than expected as this may damage the unit.

Important: The fan must be switched off before you tilt the fan head.

Height adjustment:

To adjust the height of the fan, switch off the fan, tighten between the upper column section and the adjustable column section and loosen the height adjustment lock nut. Lengthen or shorten the adjustable column section to increase or decrease the height of the fan. Once the fan is at the desired height, tighten the height adjustment lock nut.

To convert the fan into a stand fan, please follow the assembly instructions.

Important: The fan must be switched off before you adjust the height.

Use of the mosquito repellent:

- Open the mosquito repellent, point the spigot at the heating ring of the vaporiser, insert the bottle and tighten.
- When the mosquito repellent is empty, please replace it.
- **Caution:** If you come into contact with the mosquito repellent when using it, wash your hands immediately.

BE COOL

Remote control

Preparing the remote control - Inserting or replacing the battery


Please follow the instructions below:

Initial operation:

To operate the remote control for the first time, please pull out the plastic protector from the battery compartment on the back of the remote control.

Change battery:

Pull out the battery holder on the back of the remote control and remove the old battery from the holder:

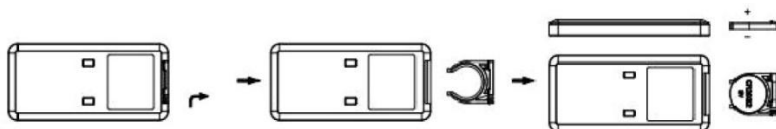

Now insert a new CR2025 battery, always paying attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.

Then push the battery holder fully back into the remote control.

Care and cleaning

IMPORTANT NOTICE:

Always switch off the appliance before cleaning and always disconnect the mains plug from the socket.

- DO NOT immerse the unit in water or spray it with other liquids.
- DO NOT use solvents or other chemical products for cleaning. Store the fan in a dry place when not in use.
- When you stop using the fan at the end of the season, wipe off the dust to keep it in good condition for the next season. If necessary, dismantle the grille and remove the fan; clean it with a soft, damp cloth.

Technical information			
Rated voltage	220V - 240 V		
Frequency	50/60 Hz		
Nominal power	55 Watt		
Dimensions	430 x 1350 x 430 mm		
Weight	4,8 kg		
Information requirements of Regulation (EU) No. 206/2012			
Article	BC40STMOSQ		
Rated	220 – 240 V		
Protection class	II		
Power consumption when switched off (P _{OFF})	-		
Seasonal power consumption (Q)	18.6 kWh/a		
Designation	Symbol	Value	Unit
Maximum volume flow	F	42.0	m³/min
Fan power consumption	P	57.35	W
Service ratio	S _v	0.73	(m³/min)/W
Power consumption in standby mode	P _{SB}	0.21	W
Fan sound power level	L _{WA}	59.8	dB(A)
Maximum air velocity	c	4.13	m/s
Measurement standard for determining the service ratio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Contact addresses for further information and service line:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 www.becool.at FB-No: 236974 t / FB-Court: Vienna		

BE COOL

GUARANTEE

With this quality product from BE COOL, you have made a decision for innovation, durability and reliability.

For this BECOOL appliance we grant a guarantee period of 2 years from the date of purchase, valid in Austria! If, contrary to expectations, service work should nevertheless be necessary on your appliance during this period, we hereby guarantee to repair it free of charge (spare parts and labour) or (at the discretion of Schuss) to exchange the product. Should neither repair nor exchange be possible for economic reasons, we reserve the right to issue a current value credit note.

In the case of air conditioners, please contact the customer hotline as a first step (see sticker on the unit or cover page of the operating instructions), in the case of fans, please contact your specialist dealer or us directly. We would like to point out that repair work that has not been carried out by the authorised contract workshop in Austria will immediately terminate the validity of this warranty.

This warranty does not cover:

- We do not accept any liability for consequential damage in the event of improper use.
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Damage due to non-observance of the operating instructions
- Devices that are used - even only partially - for commercial purposes
- equipment mechanically damaged by external influence (fall, impact, breakage, improper use, etc.) as well as wear and tear of an aesthetic nature.
- Equipment that has been improperly handled
- Units that have not been opened by our authorised service workshop.
- Damage caused as a result of improperly closed condensation drain valves of air conditioners or improperly inserted water tank.
- Consumer expectations not met.
- Damage caused by force majeure, water, lightning, overvoltage.
- Units where the type designation and/or serial number on the unit has been changed, deleted, made illegible or removed.
- Services outside our authorised workshops, the transport costs to an authorised workshop or to us and back, and the associated risks.

We expressly point out that within the warranty period, a lump sum of € 60,- (indexed basis CPI 2010, June 2015) will be charged in case of operating errors or if no error was detected.

The provision of warranty service (repair or replacement of the appliance) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is only valid on presentation of the purchase receipt (must contain the name and address of the dealer as well as the complete designation of the unit) and the corresponding warranty certificate, on which the type of unit as well as the serial number (visible on the box and on the back or bottom of the unit) must be noted! Without the guarantee certificate, only the legal guarantee applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this guarantee and continue undiminished.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not realised savings, consequential damage and damage from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you enjoy your BE COOL appliance!

ADDRESS

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

In the event of a warranty claim, this warranty certificate must be handed over to the authorised service centre together with the unit.