

BEDIENUNGSANLEITUNG



WAND PANEL mit WIFI FUNKTION

SHX55HP201WWS



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **SHX** ENTSCIEDEN
HABEN.

*Bitte beachten Sie, dass das SHX-Panel nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist und nur in
gut isolierten Räumen verwendet werden darf.*



Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	DEUTSCH	Seite 3 – 17
EN	ENGLISH	Seite 18 – 32

INHALTSVERZEICHNIS

DE

Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss	3 – 4
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	5
Lieferumfang	5
Beschreibung des Geräts	5
Inbetriebnahme	6 – 12
Schutzeinrichtung	12
Reinigungshinweise	13
Tätigkeiten zu Saisonbeginn/-ende	13
Behebung von Problemen	14
Technische Informationen	15
Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten	16
Garantie	17

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, POSITIONIERUNG UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass das Heizpanel nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie die Servicestelle oder Ihren Händler.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.**
5. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
7. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
8. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
9. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie).
10. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren die Kundenhotline.
11. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.shx.at abrufen.
12. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
13. Kinder unter 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
14. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
15. Verwenden Sie das Heizpanel nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.
16. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
17. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. **Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
18. Dieses Gerät ist **nicht mit einer Einrichtung** zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
19. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
21. Dieses Panel dient **nur als Wandmontage in trockenen Innenräumen.**
22. Benutzen Sie das Heizpanel nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
23. Benutzen Sie das Heizpanel nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten/Gasen.

24. Halten Sie einen Abstand von **mind. 1m zu anderen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:
- a. unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)
 - b. Möbel
 - c. Textilien jeglicher Art
25. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Panel.**
26. **Decken Sie das Gerät während des Betriebs und der Auskühlphase niemals ab.**
27. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Heizpanel und Montagewand gelangen, welche die Heizfläche berühren.
-
28. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
29. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
30. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen**, bevor Sie es reinigen oder demontieren möchten.
31. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss.
32. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

ACHTUNG



VERLETZUNGSGEFAHR

Das Heizpanel wird während des Betriebs heiß!

Berühren Sie niemals das Heizpanel während des Betriebs → dies könnte ansonsten zu ernsthaften **VERBRENNUNGEN** führen.

ACHTUNG



BRANDGEFAHR

Das Heizpanel darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden!

ACHTUNG



SICHERHEITSABSTAND

Halten Sie min. 1m Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbel, Vorhängen, Papier, etc. ein!

GEBRAUCHSLAGE

Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Das Panel wird während des Gebrauchs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

ÜBERHITZUNGSGEFAHR

Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt.

RECYCLING



Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.

ENTSORGUNG



Das Symbol „durchgestrichene Mülleimer“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:
www.shx.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.shx.at


LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang der SHX-Wandpanel erhalten Sie:

- 1x Heizpanel
- 4x Wandmontagehalterungen (Kunststoffdübel)
- 4x Schrauben
- 4x Abdeckungen für die Schrauben
- 2x Standfüße + Schrauben
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Bohrmaschinenaufsatz 8mm
- 110 cm Kabel (Vormontiert) mit Konturstecker

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- A → Bedienfeld mit Display
- B → NTC-Sensor
- C → ON/OFF Schalter
- D → Heizpanel

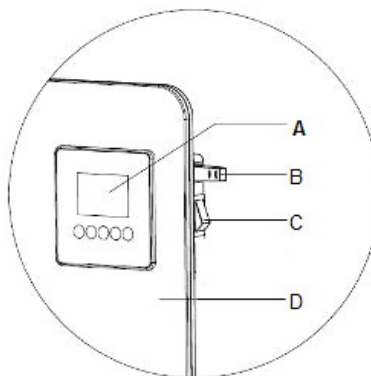



INBETRIEBNAHME

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE

Das SHX-Heizpanel lässt sich an Wänden oder sonstigen senkrechten Oberflächen montieren.

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Hinweise:

1. Das SHX-Heizpaneel darf ausschließlich mit den mitgelieferten Wandmontagehalterungen montiert werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wand bzw. die senkrechte Oberfläche auf die Sie das Panel montieren das Gewicht des Panels tragen kann.
3. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Panel nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte angeschlossen sind.
4. Montieren Sie das Heizpanel nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose, da über dem Panel die stärkste Wärmeentwicklung stattfindet und die Steckdose somit beschädigt werden könnte.
5. Montieren Sie das Panel im unteren Drittel einer Wand (ca. 20-100cm über dem Boden).
6. Der Mindestabstand des Heizpanels nach unten, oben und seitlich zu anderen Objekten (Fensterbank, Steckdose, etc.) sollte **mindestens** 50cm betragen. Der Abstand zu massiven Gegenständen oder brennbaren Stoffen sollte mind. 1-2 Meter betragen.
7. Vergewissern Sie sich, dass sich in der unmittelbaren Nähe des Heizpanels kein Material befindet, dass sich bei einer Temperatur von über 100°C verformen oder verfärben kann.
8. Um die Heizeffizienz nicht zu beeinträchtigen, positionieren Sie keine Möbel oder sonstige Gegenstände vor dem Heizpanel.
9. Verlegen Sie keinesfalls das Kabel hinter dem Panel.

HINWEIS

Damit das SHX-Heizpanel bei der Montage nicht beschädigt wird, empfehlen wir die Montage zu zweit durchzuführen.


VOR DER MONTAGE

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Kontrollieren Sie das Gerät anschließend auf Beschädigungen.
4. Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig ab und achten dabei ebenfalls auf Beschädigungen.
5. Sie können den SHX-Konvektor sowohl als **Standgerät** als auch als **Wandheizung** verwenden. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

STANDGERÄT


1. Platzieren Sie die beiden Standfüße auf dem Boden und achten Sie dabei darauf, dass die Schlitze parallel zueinander sind.

Setzen Sie nun das Panel in die dafür vorhergesehenen Schlitze in die Standfüße, wobei diese mindestens 12cm vom äußeren Rand entfernt sein müssen.

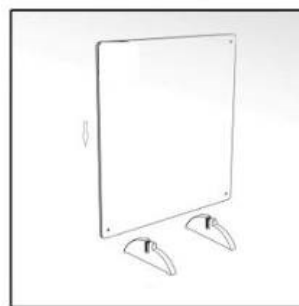

①


2. Schrauben Sie nun das Panel mit den Standfüßen fest, indem Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden.

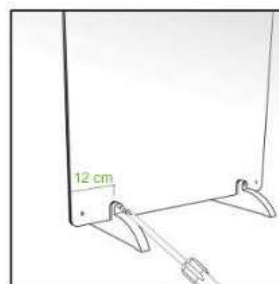

②


WANDMONTAGE

1. Halten Sie das Panel gegen die Wand und markieren die vier Bohrlöcher durch das Panel.

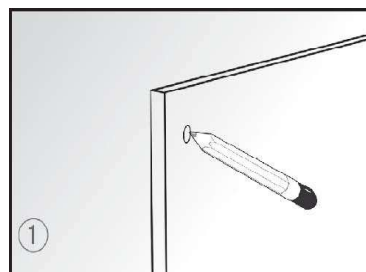


①

2. Bohren Sie anschließend die Löcher mit einem Bohrer in die Wand.

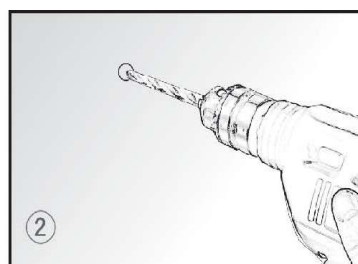


②

3. Drücken Sie nun die mitgelieferten Kunststoffdübel-Halterungen in die Löcher in der Wand ein.

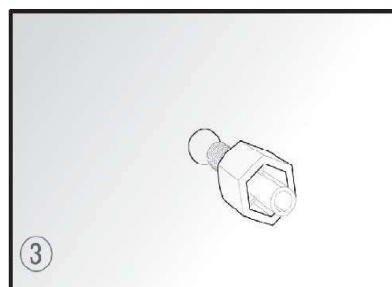


③


4. Halten Sie das Panel nun an die Kunststoffdübel.

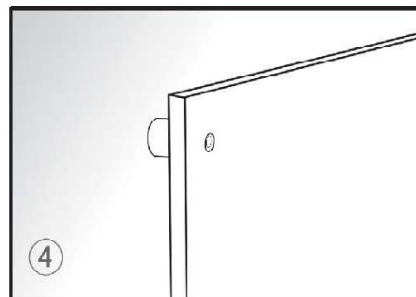

5. Montieren Sie anschließend das Panel an die Wand, indem Sie die mitgelieferten Schrauben durch das Panel in die Dübel schrauben und festziehen.

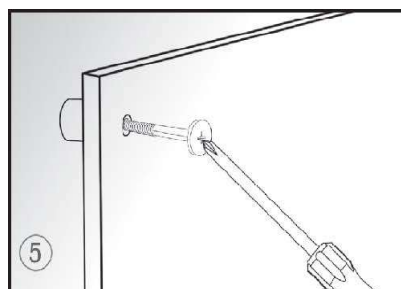

6. Bringen Sie anschließend die Abdeckungen der Schrauben an. Dafür wird ein üblicher Klebstoff empfohlen.

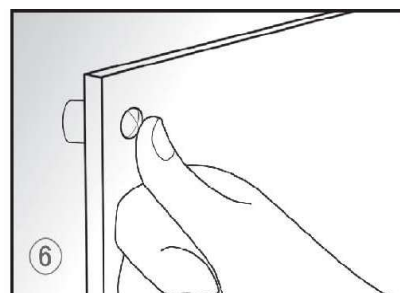


Hinweis: Wenn Sie das Gerät demontieren möchten, entfernen Sie einfach die Abdeckungen, drehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher heraus und nehmen Sie das Gerät von der Wand.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät mindestens 20cm über dem Boden montieren.

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS und BEDIENFELDS

1. Anzeige WIFI
2. Anzeige KINDERSICHERUNG
3. Anzeige ECO-MODUS
- 4.+ 5. Anzeige EINGESTELLTE TEMPERATUR
6. Anzeige AN/AUS
- 7.+ 8. Anzeige RAUMTEMPERATUR
9. Taste EIN/AUS
10. Taste SET & WIFI
11. Taste ERHÖHEN
12. Taste VERRINGERN
13. Taste KINDERSICHERUNG

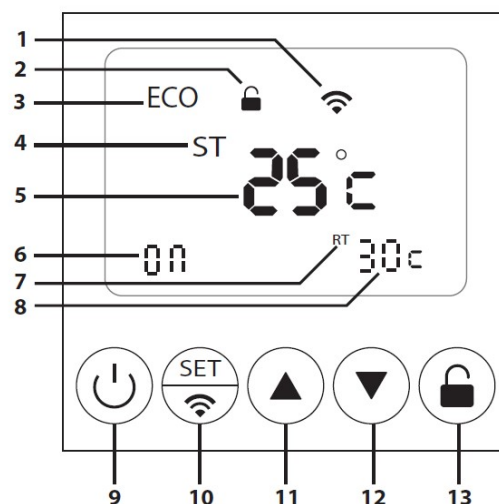

FUNKTIONEN EINSTELLEN

Betätigen Sie bitte den ON/OFF-Schalter seitlich am Gerät um das Panel in einen betriebsbereiten Modus zu versetzen. Auf dem Display leuchtet „OF“ auf – dies bedeutet, dass sich das Gerät im Stand-By Modus befindet.

1. GERÄT EINSCHALTEN

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die -Taste auf dem Bedienfeld – die „ON“ Anzeige auf dem Display erscheint.

Die eingestellte Standardtemperatur des Panels beträgt 25°C. Sollte sich die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt des Einschaltens darunter befinden, fängt das Gerät automatisch an zu heizen.

Sollte die Raumtemperatur darüber liegen, müssen Sie die gewünschte Temperatur einstellen (sehen Sie 2. Heiz-Funktion).

HINWEIS

Schalten Sie das Heizpanel nie durch direktes Ziehen des Steckers vom Netz aus.

Betätigen Sie immer zunächst die -Taste und anschließend den ON/OFF-Schalter, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen.

2. HEIZ-FUNKTION

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der -Taste ein.
2. Ihnen wird nun die **Standard-Anzeige** auf dem Display angezeigt. (ON und Raumtemperatur-Anzeige).
3. Um die Heizfunktion zu starten, drücken Sie einmal die -Taste → die „ST“ Anzeige fängt nun an zu blinken.
4. Verwenden Sie die   – Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (bis 37°C°).
5. Ca. 10 Sekunden nach Ihrer Eingabe, speichert das Panel die Einstellung automatisch und fängt nun an zu heizen.

HINWEIS

Wenn die eingestellte Temperatur niedriger ist als die gegenwärtige Raumtemperatur heizt das Gerät nicht.

3. TIMER-FUNKTION

Mithilfe der Timer-Funktion können Sie das Heizpanel automatisch ein- und ausschalten.

EINSCHALTEN:

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der -Taste ein.
2. Ihnen wird nun die **Standard-Anzeige** auf dem Display angezeigt. (ON und Raumtemperatur-Anzeige).
3. Drücken Sie sooft die -Taste bis „ON“ auf dem Display blinkt.
4. Stellen Sie anschließend mithilfe der  -Tasten die gewünschte Zeit ein, wann sich das Gerät automatisch einschalten soll (0-24 Stunden).

AUSSCHALTEN:

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der -Taste ein.
2. Ihnen wird nun die **Standard-Anzeige** auf dem Display angezeigt. (ON und Raumtemperatur-Anzeige).
3. Drücken Sie sofort die -Taste bis „OF“ auf dem Display blinkt.
5. Stellen Sie anschließend mithilfe der  -Tasten die gewünschte Zeit ein, wann sich das Gerät ausschalten soll (0-24 Stunden)

4. KINDERSICHERUNG

1. Drücken Sie für 3 Sekunden die Kindersicherungstaste und die Anzeige für die Kindersicherung leuchtet auf dem Display auf.
2. Wenn Sie das Gerät neu starten wollen, drücken Sie die Kindersicherungstaste ein weiteres Mal für 3 Sekunden und die Anzeige erlischt. Jetzt können Sie das Gerät neu starten.

5. WIFI FUNKTION

Das Panel ist mit einer WIFI-Funktion ausgestattet.

APP Herunterladen:

Für die Installation auf Ihrem Smartphone haben Sie zwei Möglichkeiten die App herunter zu laden:

Methode A:

- Öffnen Sie den App Store/Play Store auf Ihrem Handy.
- Suchen Sie nach „**Tuya Smart**“ und laden Sie die App herunter.

Methode B:

- Scannen Sie untenstehenden QR-Code mit Ihrer Kamera:



- Öffnen Sie Ihren Browser.
- Drücken Sie „Herunterladen und Installieren“.

WIFI-Verbindung

1. Drücken Sie für 5 Sekunden die  auf dem Bedienfeld des Panels → Die Anzeige für die WIFI-Funktion leuchtet auf dem Display auf.
2. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App auf Ihrem Smartphone und geben Ihre Telefonnummer ein.
3. Um sich in der App anzumelden erhalten Sie anschließend einen Verifizierungscode.
4. Geben Sie den Verifizierungscode ein und drücken Sie „Login“.

5. Drücken Sie auf „**Gerät hinzufügen**“ und wählen ein Ihr Internet aus.
6. Geben Sie das W-LAN Passwort ein und drücken OK um zu bestätigen und Ihr Gerät mit dem W-LAN zu verbinden.
7. Wenn auf Ihrem Smartphone angezeigt wird, dass der Vorgang erfolgreich war und die W-LAN Anzeige auf dem Display des Heizgeräts aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet, dann ist das Panel mit Ihrem W-LAN verbunden.

BITTE BEACHTEN SIE:

Was tun, wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist:

- *Wenn auf Ihrem Smartphone angezeigt wird, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist, müssen Sie in den „langsam blinkenden Zustand“ wechseln und sich mit dem eigenen Netz des Panels verbinden.*
- *Wenn die W-LAN Anzeige auf dem Display schnell blinkt, drücken Sie die SET-Taste 5 Sekunden lang. Die W-Lan Anzeige leuchtet nun auf und wechselt in einen langsam blinkenden Zustand.*
- *Öffnen Sie nun das W-LAN Menü auf Ihrem Smartphone und verbinden sich mit dem WIFI „SMARTLIFE“ und verbinden sich damit.*
- *Sobald Sie nun die TUYA-App öffnen, verbindet sich das Gerät automatisch mit Ihrem Smartphone.*
- *Wenn Auf Ihrem Handy angezeigt wird, das der Vorgang erfolgreich war und die W-LAN Anzeige auf dem Display des Heizgeräts aufhört zu blinken und durchgehen leuchtet, dann ist der Vorgang abgeschlossen.*

Sie können nun Ihr Smartphone als Fernbedienung verwenden:

1. Temperatur einstellen

1. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App um das Heizpanel auszuwählen.
2. Klicken Sie auf das zu bedienende Gerät und rufen Sie die Gerätebedienungsoberfläche auf. Der Netzschalter in der linken unteren Ecke des Handy-Displays wird ausgeschaltet und die Farbe des Displays ist dunkelrot, was darauf hinweist, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Klicken Sie auf den Schalter und die Einschalttaste unten links auf der Telefonschnittstelle. Die Farbe der Telefonschnittstelle leuchtet hellrot und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
4. Drücken Sie die Taste + oder – um die Temperatur einzustellen.
5. Wenn die Einstellungstemperatur höher als die Umgebungstemperatur ist, beginnt das Gerät an zu heizen – anderenfalls befindet sich das Gerät im zu erhitzenden Zustand.

2. Zeitschaltuhr

1. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App um das Heizpanel auszuwählen.
2. Klicken Sie auf das zu bedienende Gerät und rufen Sie die Bedienoberfläche auf.
3. Klicken Sie auf Timing.
4. Klicken Sie auf Timing hinzufügen.
5. Wählen Sie Stunde, Minute und Wochentag aus und klicken Sie auf bestätigen.

3. Gerätefreigabe für mehr Nutzer

1. Rufen Sie die Bedienoberfläche des Geräts auf. Klicken Sie auf „Mehr“ in der rechten oberen Ecke und wählen Sie das freizugebende Gerät aus.
2. Klicken Sie auf „Freigabe hinzufügen“, geben Sie die Telefonnummer des neuen Mitglieds ein und klicken Sie auf fertig stellen.

4. Gerätefreigabe von Nutzern entziehen

1. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App und rufen Sie das „Personal Center“ auf, um auf Gerätefreigabe zu klicken.
2. Löschen Sie die Telefonnummer des Mitglieds um die Freigabe zu entziehen.

5. WIFI Adresse ändern und Entfernen des Geräts

1. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App um auf Ihr Gerät zuzugreifen.
2. Klicken Sie auf das Gerät, bei dem Sie die WIFI Adresse ändern möchten.
3. Klicken Sie auf „Gerät entfernen“ und dann auf „OK“.
4. *Gerät manuell entfernen:* Drücken Sie die -Taste 5 Sekunden lang um das Gerät direkt zu entfernen.

6. Gerätenamen ändern

1. Klicken Sie auf das Gerät bei dem Sie den Namen ändern wollen.
2. Klicken Sie auf „...“ in der rechten oberen Ecke auf dem Handy und dann auf „Gerätenamen ändern“.
3. Geben Sie einen neuen Namen ein.
4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Kindersicherung

1. Klicken Sie im Bedienfeld auf das Symbol für die Kindersicherung um diese einzuschalten.

SCHUTZEINRICHTUNG

Das SHX-Panel ist mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet, die sowohl das Gerät schützen, als auch eine Brandgefahr ausschließen sollen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Mechanismus nicht um einen Autostopp- oder eine sonstige Komfortfunktion handelt. Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen den Netzstecker aus und warten bis der Heizlüfter abkühlt, bevor Sie das Gerät umstellen, reinigen oder lagern wollen.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Bei jeglicher Überhitzungsgefahr (z.B.: Abdeckung des Geräts, Netzüberlastung.....) schaltet der eingebaute Überhitzungsschutz das Gerät aus.

Sobald sich das Gerät abkühlt, schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein und läuft wie zuvor weiter.

REINIGUNGSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie das Heizpanel mithilfe der ON/OFF-Taste am Bedienfeld sowie mit dem ON/OFF-Schalter seitlich am Gerät aus und lassen es abkühlen. Warten Sie einige Minuten und ziehen anschließend den Stecker, um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen.

Reinigen Sie das Panel mit einem weichen, mäßig feuchten Tuch und wischen es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.



Lassen Sie das Panel gänzlich abkühlen, bevor Sie es reinigen.



- *Das Panel darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.*
- *Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel – dies könnte gefährlich sein.*
- *Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf das Panel.*
- *Nicht in Feuchträumen verwenden.*
- **NICHT ABDECKEN – BRANDGEFAHR!**

TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Panel, das Stromversorgungskabel und die Steckdose in Ordnung sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE

- Möchten Sie das Gerät an der Wand montiert lassen, dann ziehen Sie den Stecker und verstauen das Kabel sorgfältig.
- Während das Panel nicht an das elektrische Stromnetz angeschlossen ist, können Sie das Panel abdecken.
- Möchten Sie das Gerät von der Wand demontieren, dann entfernen Sie zunächst vorsichtig die Abdeckungen der Schrauben und anschließend die Schrauben..

HINWEIS

Damit das SHX-Heizpanel bei der Demontage nicht beschädigt wird, empfehlen wir Ihnen diese zu zweit durchzuführen.

- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf.

BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Heizpanel schaltet sich nicht ein	Stromausfall.	Wiederherstellung der Stromversorgung abwarten.
	Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.	Gerät korrekt an die Stromversorgung anschließen/einstecken.
	Der seitliche ON/OFF Schalter ist nicht auf ON.	Betätigen Sie den ON/OFF Schalter auf ON.
Das Panel arbeitet nur für kurze Zeit.	Die gewünschte Temperatur ist bereits erreicht.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
	Der Netzstecker ist nicht korrekt eingesteckt.	Netzstecker fest in die Steckdose stecken.
Während des Betriebs tritt unangenehmer Geruch im Raum auf.	Das Panel ist abgedeckt.	Entfernen Sie jegliche Gegenstände – ACHTUNG BRANDGEFAHR BEI LEICHT ENTZÜNDLICHEN STOFFEN!!!!
	Es ist nicht genügend Abstand zu anderen Gegenständen.	Der Mindestabstand zu anderen Gegenständen beträgt 1 Meter.
	Etwas befindet sich zwischen dem Heizpanel und der Montagewand.	Entfernen Sie jegliche Gegenstände die sich hinter dem Heizpanel befinden.

WICHTIG

Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren.
Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Informationen	
Artikelnummer:	SHX55HP201WWS
Eingangsspannung:	220-240V
Frequenz:	50-60Hz
Stromstärke:	550 W
Heizbereich:	0-37°C
Gewicht	7,4kg
Abmessungen	800x600x11mm
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 543 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Artikelnummer SHX55HP201WWS				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr:
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,55	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,55	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung
Hilfsstromverbrauch				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	N/A	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	N/A	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle
Im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	0,0001354	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle
				Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung
				Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
				Sonstige Regelungsoptionen
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster
				Mit Fernbedienungsoption (WIFI)
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns
				Mit Betriebszeitbegrenzung
				Mit Schwarzkugelsensor
Kontaktangaben:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 1140 Wien Österreich			



GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von SHX haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses SHX Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 40,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.

Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SHX Gerät!

ANSCHRIFT

SHX Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 /

Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

TABLE OF CONTENTS

E

Important information on safety, location and electrical connection	18 – 20
Recycling, Disposal and Declaration of Conformity	20
Delivery Content	20
Description of the device	21
Start Up	21 – 27
Safety Measurements	28
Cleaning Instructions	28
Activities at the beginning and end of the season	28 – 29
Trouble Shooting	29
Technical informations	30
Required information on electrical individual room heaters	31
Warranty	32

Please note that the SHX panel is not suitable for continuous operation and may only be used in well-insulated rooms.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY, BEFORE USING THE PRODUCT. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. IF YOU ARE NOT FOLLOWING THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE PERSONAL AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



1. Use this device only in accordance with the guidelines in the operating instructions. Any other use that is not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
2. This device is only intended for heating living spaces in households and must not be used for any other purpose.
3. Remove the packaging and make sure that the heating panel is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact the service center or your dealer.
4. Before connecting to the mains, you must check whether the type of current and the mains voltage match the specifications on the device rating plate.
5. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, must be reliably grounded.

6. Avoid using an extension cord as this could overheat and cause a fire.
 7. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center in order to avoid all possible risks. Do not twist or bend the power cord.
 8. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
 9. It is forbidden to adapt or modify the properties of this device in any way and only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee).
 10. If the device has a defect, switch it off and contact the customer hotline.
 11. Always contact the manufacturer's authorized service center for any repairs to the device, power plug or cable. You can access the customer service centers online at www.shx.at.
-
12. This device may only be used by adults.
 13. Children under 8 years of age and persons with limited physical, psychological, sensory or mental abilities as well as lack of experience and knowledge may only use this device if it is done under appropriate supervision and it provides detailed instructions on how to use the device in a safe manner and how it came, and the existing dangers have been described.
 14. Do not operate the device unsupervised. If you leave the room, always switch off the device.
 15. Do not use the heating panel in small rooms where there are people who are unable to leave the room on their own, unless they are constantly monitored.
 16. Children must not play with the device.
 17. Keep children away from packaging material. If swallowed there is a risk of suffocation!
-
18. This device is not equipped with a device for controlling the room temperature.
 19. The device is not suitable for continuous and precision operation.
 20. This device is only intended for heating living spaces in households and must not be used for any other purpose.
 21. This panel is only for wall mounting in dry indoor areas.
 22. Do not use the heating panel near water or excessive moisture, e.g. in the wet basement, next to the swimming pool, bathtub or shower. Make sure that no water can enter the device.
 23. Do not use the heating panel in close proximity to gasoline, gas, oil, alcohol or other explosive and easily flammable liquids / gases.
 24. Keep a distance of at least 1m from other highly flammable substances such as:
 - a. vessels under pressure (e.g. spray containers)
 - b. Furniture
 - c. Textiles of all kinds
 25. Do not place any objects on the panel.
 26. Never cover the device during operation and cooling down.
 27. Make sure that no objects get between the heating panel and the mounting wall that touch the heating surface.
-
28. Always switch off the device before pulling the plug.
 29. Do not pull the power cord to unplug the device. Always pull on the plug to pull out the power cord.
 30. Always allow the device to cool down before you want to clean or disassemble it.
 31. Unplug the device when it is not in use before cleaning it, it requires maintenance.
 32. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

ATTENTION



RISK OF INJURY

***The fan heater and the exiting are rare very hot!
Therefore, never touch the fan heater during operation → this
could otherwise lead to serious burns.***

ATTENTION



RISK OF FIRE

The fan heater must not be covered during operation!

ATTENTION

SAFETY DISTANCE:

Hold min. 1m safety distance to easily inflammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.!

LOCATION:

Always set up the device so that the air can flow in and out freely.

RISK OF BURNING:

The fan heater gets very hot during use and can cause burns. Particular caution is required when children and vulnerable people are present.

RISK OF OVERHEATING:

Do not heat rooms with a volume of less than 4m³.



RECYCLING

The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in the sorted waste.



DISPOSAL

The symbol "crossed-out garbage can" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic devices can contain dangerous and environmentally hazardous substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for used electrical and electronic equipment. In this way you contribute to the protection of resources and the environment.

For more information, please contact your dealer or local authorities.



DECLARATION OF CONFIRMITY

We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and guidelines of the EU.

You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link:

www.shx.at/downloads

Subject to errors and technical changes.
www.shx.at

DELIVERY CONTENT

The scope of delivery of the SHX tower heater includes:

- 1x heating panel
- 4x plastic dowel
- 4x screws
- 4x caps for screws
- 2x feet and screws
- 1x instruction manual
- 1x drill bit (8mm)
- 150 cm cord (preinstalled) with contour plug


DESCRIPTION OF THE DEVICE

A → control panel + display

B → NTC-Sensor

C → ON/OFF switch

D → heating panel

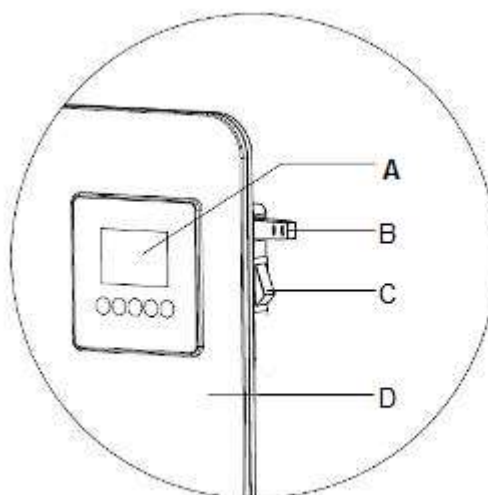

START UP

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

The SHX-heating panel can be mounted on walls or other vertical surfaces.

Please note:

1. The SHX heating panel may only be installed with the wall mounting brackets supplied.
2. Make sure that the wall you mount the panel on can carry the weight of the panel.
3. To avoid overloading the circuit, do not connect the panel to a circuit to which other devices are already connected.
4. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
5. Mount the panel 20-100cm above the floor.
6. Leave a space of at least 50cm to all sides of the device. Leave at least 1-2 meters to all sides if there are solid or flammable objects.
7. Make sure that there is no material in the immediate surrounding of the heating panel that can deform or discolour at a temperature above 100°C.
8. In order not to impair the heating efficiency, do not position any furniture or other objects in front of the heating panel.
9. Never install the cord behind the panel.

HINWEIS

It is recommended that the assembly is carried out in pairs, in order to avoid damaging the device.

PRE – INSTALLATION

1. Open the box and remove the device.
2. Remove the packaging completely from the device.
3. Then check the device for damage.
4. Carefully unwind the power cord, also paying attention to damage.
5. You can use the SHX convector both as a **free-standing device** and as a **wall heater**.
Please proceed as follows:

STANDING DEVICE


1. Place the two feet on the floor, making sure that the slots are parallel to each other.

Now place the panel in the slots provided in the feet, which must be at least 12cm from the outer edge.



①


2. Now screw the panel with the feet using the supplied screws.

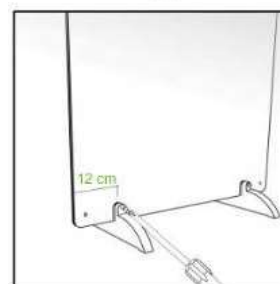

②


WALL HEATER

1. Hold the panel against the wall and mark the four positions through the holes.

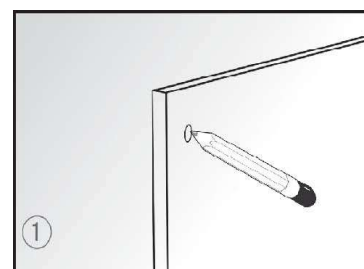


①

2. Drill the holes with a drilling machine.

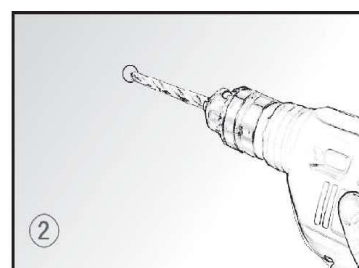


②


3. Insert the four rails fitting into the holes in the wall.

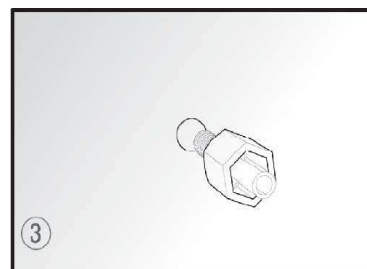


4. Now hold the panel against the four rail fittings matching the four holes on the device.

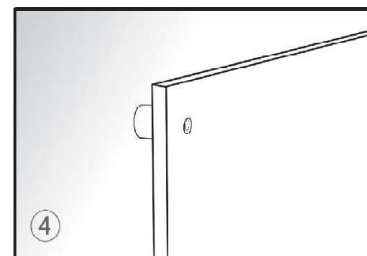

5. Now mount the panel against the wall, by screwing the screws through the panel into the rails.

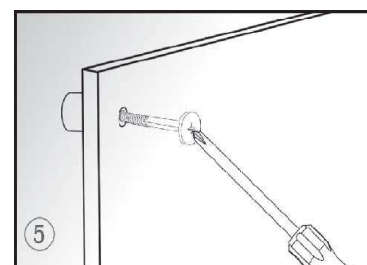

6. Put the caps onto the fasten bolts. It is recommended to use some glue to stick the caps onto the bolts steadily.

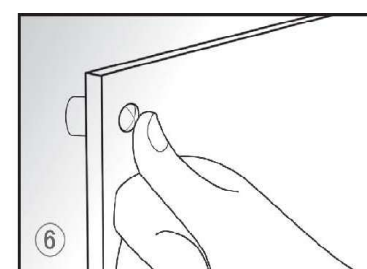


Note: If you want to disassemble the device, simply remove the covers, unscrew the screws with a screwdriver and remove the device from the wall.

Make sure that you mount the device at least 20 cm above the floor.

DESCRIPTION OF THE DISPLAY AND CONTROL PANEL

1. Indicator WIFI
2. Indicator CHILD LOCK
3. Indicator ECO-MODE
- 4.+ 5. Indicator SET TEMPERATURE
6. Indicator ON/OFF
- 7.+ 8. Indicator ROOM TEMPERATURE
9. Button ON/OFF
10. Button SET/WIFI
11. Button INCREASE
12. Button DECREASE
13. Button CHILD LOCK

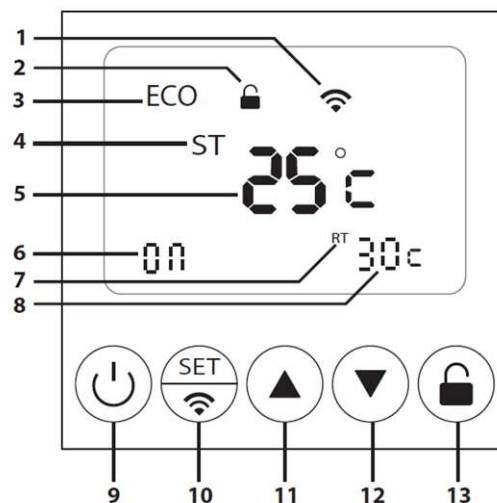

SET THE FUNCTIONS

Please press the ON / OFF switch on the side of the device to put the panel in an operational mode. "OF" lights up on the display - this means that the device is in standby mode.

1. TURN ON

To switch on the device, press the  button on the control panel - the "ON" indicator appears on the display.

The set standard temperature of the panel is 25 ° C. If the ambient temperature is below it at the time of switching on, the device starts to heat automatically.

If the room temperature is higher, you must set the desired temperature (see 2. Heating function).

NOTE

*Never switch off the heating panel by pulling the plug directly from the mains.
Always press the  button first and then the ON / OFF switch before disconnecting the device from the mains.*

2. HEATING-FUNCTION

1. Switch on the device using the  button.
2. You will now see the **standard display** on the display. (ON and room temperature display).
3. To start the heating function, press the  button once → the "ST" display starts to flash.
4. Use the   buttons to set the desired temperature (up to 37C °).
5. Approx. 10 seconds after your input, the panel automatically saves the setting and now starts to heat.

NOTE

If the set temperature is lower than the current room temperature, the device does not heat.



3. TIMER-FUNKTION

You can use the timer function to switch the heating panel on and off automatically.

TURN ON:

1. Switch on the device using the button.
2. You will now see the standard display on the display. (ON and room temperature display).
3. Press the button until "ON" flashes on the display.
4. Then use the buttons to set the desired time when the device should switch on automatically (0-24 hours).

TURN OFF:

1. Switch on the device using the button.
2. You will now see the standard display on the display. (ON and room temperature display).
3. Press the key until "OF" flashes on the display.
4. Then use the buttons to set the desired time when the device should switch off (0-24 hours)

NOTE

*Please note, that the temperature can't be set, whilst the TIMER is on.
Turn off the timer to set the desired temperature.*

4. CHILD LOCK

1. Press the child lock button for 3 seconds and the child lock indicator lights up on the display.
2. If you want to restart the device, press the childproof lock button again for 3 seconds and the display goes out. Now you can restart the device.

5. WIFI FUNCTION

The panel is equipped with a WIFI function.

DOWNLOAD THE APP

There are two ways to download the app for installation on your smartphone:

Methode A:

- Open the App Store/Play Store on your phone.
- Search „**Tuya Smart**“ and download it.

Methode B:

- Scann the QR-Code with your camera:



- Open your Internet-Browser.
- Push „Download and Install“.

WIFI-Connection

1. Press the  - button for 5 seconds on the control panel of the panel. The WIFI indicator for the WIFI function lights up on the display.
2. Open the “Tuya Smart” app on your smartphone and enter your phone number.
3. You will then receive a verification code to log in to the app.
4. Enter the verification code and press "Login".
5. Press "Add device" and select your Internet.
6. Enter the WiFi password and press OK to confirm and connect your device to the WiFi.
7. If your smartphone shows that the process was successful and the WLAN indicator on the heater display stops flashing and remains lit, the panel is connected to your WLAN.

PLEASE NOTE:

What to do if the connection fails:

- *If your smartphone shows that the connection has failed, you must switch to the "slowly flashing state" and connect to the panel's own network.*
- *If the WiFi indicator flashes rapidly on the display, press the SET button for 5 seconds. The WLAN indicator now lights up and changes to a slowly flashing state.*
- *Now open the W-LAN menu on your smartphone and connect to the WIFI "SMARTLIFE" and connect to it.*
- *As soon as you open the TUYA app, the device automatically connects to your smartphone.*
- *If it is shown on your cell phone that the process was successful and the WLAN indicator on the heater display stops flashing and lights up, the process is complete.*



You can now use your smartphone as a remote control:

1. Set the temperature

1. Open the "Tuya Smart" app to select the heating panel.
2. Click on the device to be operated and call up the device user interface. The power switch in the lower left corner of the phone display turns off and the color of the display is dark red, indicating that the device is turned off.
3. Click the switch and power button in the lower left corner of the phone interface. The color of the telephone interface lights up bright red and indicates that the device is switched on.
4. Press the + or - button to set the temperature.
5. If the set temperature is higher than the ambient temperature, the device starts to heat up - otherwise the device is in the state to be heated.

2. Timer

1. Open the "Tuya Smart" app to select the Heipanel.
2. Click on the device to be operated and call up the user interface.
3. Click Timing.
4. Click Add Timing.
5. Select the hour, minute, and day of the week and click Confirm.

3. Device sharing for more users

1. Call up the user interface of the device. Click on "More" in the top right corner and select the device to be shared.
2. Click Add Share, enter the new member's phone number, and click Finish.

4. Withdraw device approval from users

1. Open the "Tuya Smart" app and go to the "Personal Center" to click on device sharing.
2. Delete the member's phone number to revoke approval.

5. Change WIFI address and remove the device

1. Open the "Tuya Smart" app to access your device.
2. Click on the device for which you want to change the WIFI address.
3. Click Remove Device, and then click OK.
4. Remove device manually: Press the button for 5 seconds to remove the device directly.

6. Change device name

1. Click on the device for which you want to change the name.
2. Click on "..." in the top right corner of the mobile phone and then on "Change device name".
3. Enter a new name.
4. Click Save.

5. Child lock

1. Click the child lock icon on the control panel to turn it on.



SAFETY MEASUREMENTS

The SHX panel is equipped with protective devices that protect the device and are designed to prevent a fire.

Please note that neither mechanism is an auto stop or other comfort function. Always switch the device off, pull out the mains plug and wait until the heater cools down before you move, clean or store the device.

OVERHEATING PROTECTION

If there is any risk of overheating (e.g. cover of the device, mains overload), the built-in overheating protection switches the device off.

As soon as the device cools down, the device automatically switches on and continues as before.

CLEANING INSTRUCTIONS

Before cleaning the device, switch off the heater, pull out the mains plug and then wait until the device has completely cooled down.

Clean the panel with a soft, moderately damp cloth and then wipe it with a dry cloth.



Allow the device to cool down completely, before cleaning it



- *Do not dip the device in water or splash it with any other liquid.*
- *Do not use gasoline, alcohol or solvents for cleaning the device.*
- *Do not spray insecticides or similar means on the device.*
- *Do not use the device in rooms with high humidity.*
- ***DO NOT COVER THE DEVICE – RISK OF FIRE!***

ACTIVITIES AT THE BEGINNING / END OF THE SEASON

At the end of the season

- Check whether the panel, the power supply cable and the socket are in good condition and undamaged.
- Follow the installation and safety instructions carefully.

At the beginning of the season

- If you want to leave the device mounted on the wall, pull out the plug and store the cable carefully.
- While the panel is not connected to the electrical mains, you can cover the panel.
- If you want to remove the device from the wall, first carefully remove the covers of the screws and then the screws.

NOTE

We recommend to do the disassembly of the panel heater in pair, so it doesn't get damaged.

- Pack the device and store it in a safe, cool and dry place.

TROUBLESHOOTING

Before you contact our customer hotline / service center, please check whether the error can be remedied using the information below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The heating panel does not turn on.	Power failure.	Wait for the power supply to restore.
	The device is not connected to the power supply.	Connect / plug in the device correctly.
	The side ON / OFF switch is not on.	Press the ON / OFF switch to ON.
The panel only works for a short time.	The desired temperature has already been reached.	Set a higher temperature.
	The power plug is not inserted correctly.	Insert the mains plug firmly into the socket.
There is an unpleasant smell in the room during operation	The panel is covered.	Remove all objects - ATTENTION RISK OF FIRE IN COMBUSTIBLE FLAMMABLE SUBSTANCES !!!!
	There is not enough distance to other objects.	The minimum distance to other objects is 1 meter.
	There is something between the heating panel and the mounting wall.	Remove any objects behind the heating panel.



TECHNICAL INFORMATION

Technical information	
Item no.	SHX55HP201WWS
Current	550W
Heating area	0-37°C
Input voltage	220-240V
Frequency	50-60Hz
Weight	7,4 kg
Measurements	800 x 600 x 11 mm
Contact addresses for further information	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.shx.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

REQUIRED INFORMATION ON ELECTRICAL INDIVIDUAL ROOM HEATERS

Model identifier(s): SHX55HP201WWS					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one):	
Nominal heat output	P _{nom}	0,55	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,55	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
				Fan assisted heat output	No
Auxiliary electricity consumption				Type of heat output/room temperature control (select one)	
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
In standby mode	e _{lsb}	0,000 1354	kW		
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	Yes
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	Yes
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 1140 Vienna Austria				



WARRANTY

By purchasing a SHX quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this SHE device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair of replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!

Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your SHE device!

ADDRESS

SHX Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!