



BEDIENUNGSANLEITUNG

LUFTBEFEUCHTER BCLB802IKUHF05



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BECOOOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.



Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE DEUTSCH	Seite 2 - 14
EN ENGLISH	Seite 15 - 27

INHALTSVERZEICHNIS



Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss	3-4
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	5
Lieferumfang	5
Beschreibung des Geräts	5
Inbetriebnahme	6-10
Schutzeinrichtung	10
Reinigungshinweise	11-12
Tätigkeiten zu Saisonbeginn/-ende	12
Behebung von Problemen	12-13
Technische Informationen	13
Garantie	14



LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, POSITIONIERUNG UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Befeuchten von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass der Luftbefeuchter nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie die Servicestelle oder Ihren Händler.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen**.
5. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
7. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
8. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
9. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
10. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie).
11. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren die Kundenhotline.
12. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.at abrufen.
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Im Falle einer allergischen Atemwegserkrankung halten Sie vor Anwendung des Gerätes Rücksprache mit Ihrem Hausarzt.
15. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Gebrauch gesundheitliche Beschwerden auftreten sollten. Stellen Sie in diesem Fall sofort die Benutzung des Gerätes ein.
16. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt**. Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus**.
17. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen**.
18. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. **Bei Verschlucken besteht Erstickengefahr!**
19. Verwenden Sie den Luftbefeuchter nur in Innenräumen und setzen Sie den Luftbefeuchter nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen aus.
20. Stellen Sie das Gerät auf eine gut zugängliche, ebene, trockene und hitzebeständige Fläche.
21. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen und stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbekens auf – bitte beachten Sie den Mindestabstand von ca. 1 Meter.
22. Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle, wie z.B. einer heißen Herdplatte, einer offenen Flamme oder Heizöfen auf.
23. Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Luftbefeuchter nicht direkt an eine Wand oder unter Schränke oder Ähnliches stellen.
24. Die ideale Arbeitsumgebung für den Luftbefeuchter ist eine Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit unter 55 %.

25. Ein zu intensiver Betrieb kann zu einer Übersättigung der Raumluft mit Feuchtigkeit führen, die sich an Wänden, Fenstern und Gegenständen im Raum niederschlagen kann. Überprüfen Sie deshalb regelmäßig mittels eines Hygrometers, dass der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit 55 % nicht übersteigt.
26. Bitte beachten Sie, dass der austretende Dampf Beschädigungen verursachen könnte, achten Sie daher darauf, dass der Nebel nicht auf Möbel, elektrische Geräte
27. Stecken Sie keine Gegenstände in den Nebelauslass des Luftbefeuchters.
28. Füllen Sie NUR WASSER in den Wassertank, verwenden Sie keine ätherischen Öle oder andere Zusatzstoffe.
29. Verwenden Sie für den Betrieb des Gerätes nur frisches Trinkwasser. Bei hartem kalkhaltigen Wasser haben Sie auch die Möglichkeit, demineralisiertes Wasser zu nutzen.
30. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und befreien es von Kalk und anderen Ablagerungen, um seine Funktionsfähigkeit zu erhalten.
31. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
32. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss.
33. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
34. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
35. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten an.
36. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen**, bevor Sie es reinigen.

ACHTUNG**VERLETZUNGSGEFAHR
ACHTUNG HEIßER DAMPF**

Greifen Sie keinesfalls in den Nebelauslass oder in den ausströmenden Dampf, wenn Sie den warmen Nebel eingestellt haben.

BRANDGEFAHR & ÜBERHITUNGSGEFAHR

Bedecken Sie keinesfalls das Gerät und achten Sie darauf, dass der Lufteinlass und der Nebelauslass frei sind.

SICHERHEITSABSTAND

Halten Sie min. 1m Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbel, Vorhängen, Papier, etc. ein!

Der Nebelauslass ist drehbar. Achten Sie darauf, dass der austretende Nebel nicht auf andere elektrische Geräte, Möbel oder Wände gerichtet ist.

ACHTUNG**GEBRAUCHSLAGE**

Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter kippsicher auf einer feuchtigkeitsunempfindlichen Oberfläche betrieben wird.

Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann.

Insbesondere bei Betrieb mit mineralstoffhaltigem Wasser / Aromaessenz kann es zu Niederschlägen / Ablagerungen kommen.

**RECYCLING**

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.

**ENTSORGUNG**

Das Symbol „durchgestrichene Mülleimer“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.

Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:

www.becool.at/downloads



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.becool.at


LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang des BECOOL Luftbefeuchters erhalten Sie:

- 1x Luftbefeuchter
- 1x ION Filter (bereits in die Basis/Wanne eingelegt)
- 1x Kalkfilter (bereits am Wassertankdeckel aufgeschraubt)
- 1x HEPA Filter (bereits auf der Rückseite installiert)
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. LED Display
2. Aroma Schwamm
3. Vorderseite + Basis
4. Nebelauslass Düsen
5. Wassertank
6. Wassertank-Deckel
7. HEPA Luftfilter Abdeckung
8. HEPA Luftfilter
9. Netzkabel

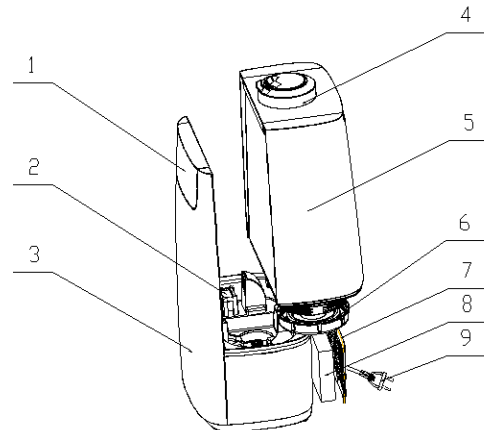

INBETRIEBNAHME

Die Installation und Bedienung des BE COOL Luftbefeuchters ist sehr schnell und unkompliziert:

1. INSTALLATION

1. Entnehmen Sie den Luftbefeuchter aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Prüfen Sie das Gerät auf mögliche Schäden.
3. Wickeln Sie das Netzkabel ab und überprüfen dieses ebenfalls auf Schäden.
4. Stellen Sie den Luftbefeuchter kipsicher auf einen stabilen, ebenen und wärmeunempfindlichen Untergrund.
5. Stecken Sie nun den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.




ACHTUNG

Bitte beachten Sie ganz genau die Anweisungen zum Aufstellen des Geräts in den Sicherheitshinweisen.

2. INBETRIEBNAHME

- Befüllen Sie den Wassertank wie folgt:
 1. Entfernen Sie zunächst die Nebelauslassdüsen auf der Oberseite des Wassertanks.
 2. Heben Sie nun den Wassertank aus der Basis des Luftbefeuchters.
 3. Drehen Sie diesen auf den Kopf und öffnen ihn, indem Sie den Wassertankdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 4. Befüllen Sie den Wassertank anschließend mit Wasser und achten dabei darauf, diesen nicht zu überfüllen.
 5. Schließen Sie den Wassertank wieder, indem Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn festdrehen.
 6. Trocknen Sie den Wassertank nun von außen und setzen ihn wieder in die Basis ein.
 7. Setzen Sie die Dampfauslassdüsen wieder in die dafür vorgesehene Öffnung und drehen diese in eine beliebige Position.

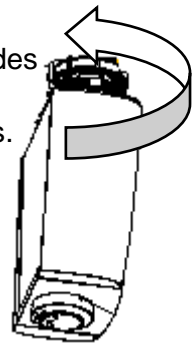


WICHTIG

Bitte beachten Sie beim Befüllen des Wassertanks folgendes:

- Verwenden Sie keine ätherischen Öle im Wassertank (z.B.: Eukalyptus oder Menthol), da diese das Gerät beschädigen könnten.
- Füllen Sie keine Metalle, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wasserbehälter.
- Füllen Sie den Wassertank nie ganz voll.
- Füllen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 40°C in den Wasserbehälter, um Verformungen zu vermeiden.
- Füllen Sie Wasser nur in den Wasserbehälter und niemals in die anderen Teile des Luftbefeuchters.
- Füllen Sie niemals das Wasser über die Dampfaustrittsöffnung.
- Falls die Raumtemperatur weniger als 0°C beträgt, leeren Sie den Wasserbehälter, da gefrierendes Wasser den Luftbefeuchter beschädigen könnte.

- Falls sich viel Wasser im Wasserbehälter befindet, bewegen Sie den Luftbefeuchter nicht übermäßig, da ansonsten Wasser austreten und in andere Teile des Luftbefeuchters eindringen und irreparable Schäden anrichten könnte.
- Verfärbungen des Geräts können aufgrund des verdampfenden Wassers normal sein.
- Verwendung von Aromaöl:
 1. Sie können Aromaöl verwenden um dem austretenden Dampf einen angenehmen Duft zu verleihen.
 2. Heben Sie zunächst den Wassertank aus der Basis.
 3. Tröpfeln Sie anschließend ein wenig Öl in den dafür vorgesehenen Schwamm und setzen den Wassertank wieder in die Basis.
 4. Sobald Sie das Gerät einschalten, aktiviert sich die Aroma Diffusor-Funktion automatisch.
 5. Den Aroma-Öl Schwamm können Sie jederzeit waschen und wieder einsetzen, sobald dieser trocken ist.

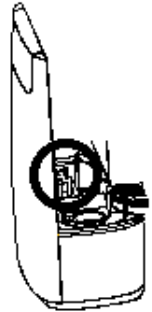


3. BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS UND DER FERNBEDIENUNG

Die Tasten am Bedienfeld und der Fernbedienung sind identisch.

Sie können die Funktionen des Luftbefeuchters sowohl mit Hilfe der Fernbedienung als auch direkt am Gerät einstellen.

Bei Steuerung mittels Fernbedienung ist diese direkt auf den Sensor am Gehäuse zu richten, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

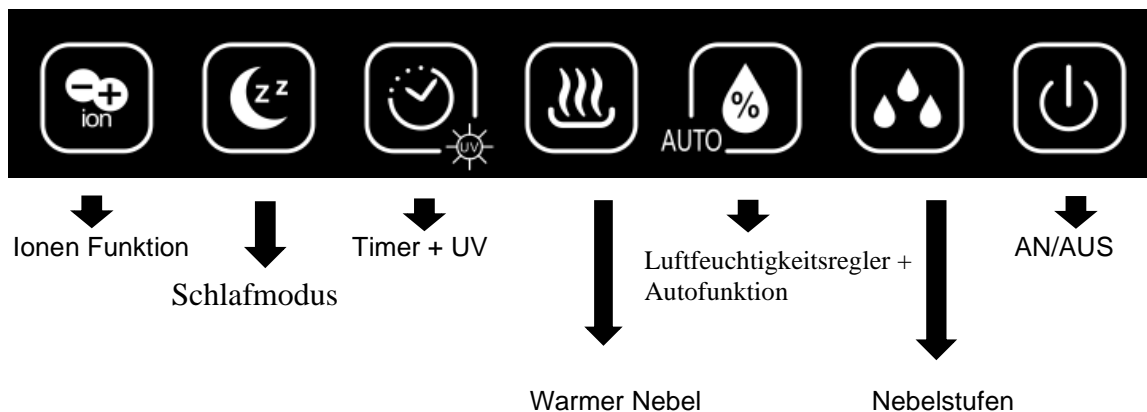


4. INBETRIEBNAHME DER FERNBEDIENUNG

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:


Für **den ersten Betrieb** der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach.

Um die **Batterie zu wechseln**, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus, entnehmen die alte Batterie und setzen anschließend eine neue ein:

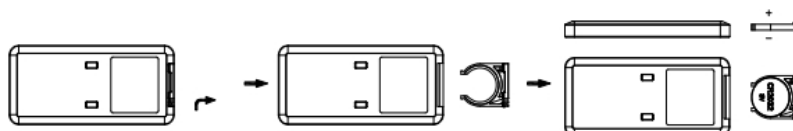

2. Bitte achten Sie dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung:



3. Schieben Sie anschließend die Batteriehalterung wieder vollständig in die Fernbedienung ein.


5. FUNKTIONEN EINSTELLEN

1. EIN/AUS

Verwenden Sie die Ein/Aus-Taste um das Gerät ein- und auszuschalten.

Sobald Sie das Gerät einschalten tritt Nebel aus den Nebeldüsen auf der Oberseite des Geräts aus und auf dem Display wird abwechselnd die gegenwärtige Temperatur in C° und Luftfeuchtigkeit in % angezeigt.




HINWEIS

Wenn Sie das Gerät einschalten und der Wassertank ist leer, leuchtet die  - Anzeige auf dem Display auf.


2. NEBEL STUFE

Stellen Sie die Stärke des austretenden Nebels mithilfe der NEBEL-STUFEN Taste ein.

Sie können zwischen drei verschiedenen Stufen wählen:

- 1 x drücken → Niedrigste Stufe → Auf dem Display erscheint 
- 2 x drücken → Mittlere Stufe → Auf dem Display erscheint 
- 3 x drücken → Höchste Stufe → Auf dem Display erscheint 

3. WARMER NEBEL

Mit einem Tastendruck auf diese Taste aktivieren Sie den warmen Nebel. Das PTC-Heizelement in der Maschine fängt nun an, den Nebel im Gerät zu erwärmen → auf dem Display leuchtet  auf.

Möchten Sie die Funktion ausschalten, drücken Sie erneut die WARMER NEBEL-Taste.

4. TIMER

Mithilfe des Timers können Sie das Gerät zeitgesteuert abschalten. Mit jedem Tastendruck erhöht sich der Timer um je 1 Stunde auf maximal 10 Stunden → auf dem Display leuchtet **H** auf.

Um den Timer auszuschalten, drücken Sie sooft bis „C“ auf dem Display erscheint.



5. FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN

Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen.

Mit jedem Druck auf die Taste erhöht sich die Luftfeuchtigkeit um 5%, angefangen von 40% auf maximal 80% → auf dem Display leuchtet auf.

Sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, hört das Gerät auf Nebel zu produzieren. Sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, funktioniert das Gerät nicht mehr und wechselt in den Standby-Modus. Wenn die Luftfeuchtigkeit 5% unter der gewünschten Luftfeuchtigkeit liegt, arbeitet das Gerät automatisch wieder, um die angestrebte Luftfeuchtigkeit beizubehalten.

Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt ist und die Arbeit beginnt, wird sie 2 Minuten lang befeuchtet, unabhängig davon, ob die Raumfeuchtigkeit die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht oder nicht. Nach 2 Minuten hört es auf, wenn die Luftfeuchtigkeit höher als die gewünschte ist.

Bitte beachten Sie

Wenn Sie das Gerät einschalten, befeuchtet das Gerät, unabhängig davon, ob die Raumfeuchtigkeit die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht oder nicht.



6. IONEN-MODUS

Der Luftbefeuchter ist mit einem Negativ-Ionisator ausgestattet. Dieser verteilt ionisierte Luft in die Räume und entfernt statische Aufladung.

Um die Ionisator-Funktion zu starten betätigen Sie die ION-Taste → auf dem Display leuchtet auf.

Um die Funktion zu stoppen, drücken Sie erneut die ION-Taste.



7. UV-MODUS

Der Luftbefeuchter auch mit einer UV-Funktion ausgestattet, diese reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen und Viren.

Um die UV-Funktion zu starten drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die TIMER-Taste gedrückt → Auf dem Display leuchtet auf.

Um die Funktion zu stoppen, drücken Sie erneut die TIMER-Taste.



8. NACHT-MODUS

Beim Versetzen des Luftbefeuchters in den Nachtmodus, schaltet sich der Display aus und das Gerät läuft in dem von Ihnen eingestellten Modus weiter.

Um den Nachtmodus einzuschalten betätigen Sie die Nachtmodustaste und ihn wieder auszuschalten drücken Sie eine beliebige Taste.



9. AUTO-MODUS

Dieses Produkt hält die relative Luftfeuchtigkeit bei 55 % - 68 %. Der Luftbefeuchter wählt die beste Art des Befeuchtens angepasst an die Raumfeuchtigkeit.

Um den Auto-Modus zu aktivieren drücken und halten Sie die FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN-Taste für ca. für ca. 3 Sekunden gedrückt → Auf dem Display leuchtet auf.

Um die Funktion zu stoppen, drücken Sie erneut die FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN-Taste.

6. FILTER

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Filter die im Lieferumfang enthalten sind:

1. SILBER ION FILTER

Der Silber-ION Filter befindet sich in der Basis bzw. der Wanne des Luftbefeuchters und sorgt mit dem darin enthaltenen Silber für eine anti-bakterielle Wirkung und eine somit optimale Wasserqualität.

2. KALKFILTER

Der Kalkfilter wird auf den Wassertank geschraubt und reinigt das Wasser von Kalzium- und Magnesium-Ionen. Die Wartung verlängert die Lebensdauer des Luftbefeuchters. Der Wasserfilter filtert Wasser durch Ionenaustauschharz. Das Ionenaustauschharz reagiert chemisch mit Calcium- und Magnesium-Ionen, wodurch Wasser erweicht und demineralisiert wird. Bitte reinigen Sie den Wasserfilter wöchentlich oder alle 15 Tage (abhängig von Ihrer örtlichen Wasserhärte), legen Sie ihn einfach 24 Stunden lang in 5%-igem Salzwasser und trocknen Sie ihn ab.

3. HEPAFILTER

Der Hepa-Filter befindet sich auf der Unterseite des Luftbefeuchters und reinigt die Raumluft indem Sie diese von Bakterien, Keimen und Viren befreit.

Alle Filter können separat nachgekauft werden, die Artikelnummern lauten:

1. SILBER IONEN FILTER → Artikel Nr.: BCIIONF003
2. KALKFILTER → Artikel Nr.: BCKALKF001
3. HEPAFILTER → Artikel Nr.: BCHEPA004



Wir empfehlen den regelmäßigen Tausch der Filter:

SILBER IONEN FILTER → Alle 2 Betriebsmonate

KALKFILTER → Alle 2 Betriebsmonate

(abhängig von Ihrer örtlichen Wasserhärte)

HEPAFILTER → Alle 2 Betriebsmonate

SCHUTZEINRICHTUNG

Der BECOOL Luftbefeuchter ist mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet, die das Gerät vor möglichen Schäden schützen soll.

ABSCHALTFUNKTION

Sobald der Wassertank leer ist oder dieser entnommen wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.



REINIGUNGSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie den Luftbefeuchter aus, ziehen den Netzstecker und warten anschließend ca. 10 Minuten bis das Gerät komplett abgekühlt ist.

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie den Luftbefeuchter aus, ziehen den Netzstecker und warten anschließend ca. 10 Minuten bis das Gerät komplett abgekühlt ist.

Reinigen des Gehäuses:

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, mäßig feuchten Tuch und wischen es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Reinigen der Basis/Wasserwanne:

- Entnehmen Sie den Wassertank aus der Basis um diese freizulegen.
- Leeren Sie das Wasser immer in Richtung der Kennzeichnung in der Basis aus, da ansonsten Wasser in das Gerätinnere gelangen und das Gerät beschädigen könnte:
- Falls Verschmutzungsrückstände in der Basis verbleiben, leeren Sie etwas klares, frisches Wasser in die Basis und verwenden einen Schwamm um die Verunreinigung zu entfernen. Kippen Sie das Wasser anschließend wieder über die Markierung aus.
- Wischen Sie nun den inneren Teil der Basis mit einem mäßig feuchten Tuch aus und trocknen es anschließend mit einem weichen Tuch.



Reinigen des Wasser-Nebel-Wandlers

- In der Mitte der Wasserwanne befindet sich der Nebel Wandler – dieser muss regelmäßig gereinigt werden, damit das Gerät den Nebel korrekt erzeugt.
- Wenn die Wasserqualität an Ihrem Standort hart ist, verwenden Sie zur Reinigung des Wandlers einen Kalk und Belag lösenden Reiniger wie z. B. Weißweinessig oder Apfelessig (keinen dunklen Essig verwenden)
- Geben Sie je nach Verschmutzung mehr oder weniger Reiniger auf die Oberfläche des Wandlers und füllen Sie Wasser in die Wanne.
- Lassen Sie den Reiniger und das Wasser dort für 10 bis 15 Minuten auf den Wandler einwirken.
- Reinigen Sie den Wandler mit einer Bürste, bis der Belag entfernt ist.
- Spülen Sie zwei Mal mit Wasser nach.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine metallischen oder harten Gegenstände, die den Wandler beschädigen können!

Reinigen des Wassertanks:

BITTE BEACHTEN SIE
DER WSSERTANK MUSS NACH JEDEM DRITTEN BETRIEBSTAG GEREINIGT WERDEN.

- Entnehmen Sie zunächst die Dampfauslassdüsen auf der Oberseite des Wassertanks.
- Heben Sie nun den Wassertank aus der Basis des Luftbefeuchters.
- Drehen Sie diesen nun auf den Kopf und öffnen diesen, indem Sie den Wassertankdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Reinigen Sie diesen nun innen, indem Sie einen Schwamm mit ein wenig Seife verwenden.



- Spülen Sie den Wassertank anschließend gut aus.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine metallischen oder harten Gegenstände, die den Tank beschädigen können!

⚠ ACHTUNG ⚠

- *Der Luftbefeuchter darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.*
- *Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel – dies könnte gefährlich sein.*
- *Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Heizlüfter.*
- *Nicht in Feuchträumen verwenden.*
- **NICHT ABDECKEN – BRANDGEFAHR!**

TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE

TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Entleeren Sie jegliches Wasser aus der Wanne und dem Wassertank und trocknen Sie alle Bestandteile gründlich, bevor Sie diese wieder zusammen setzen.
- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel in Ordnung ist und ob die Erdung funktionsfähig ist.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

PROBLEM	BEHEBUNG
Aus dem Befeuchter kommt kein Dampf.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Stromnetz angeschlossen ist. • Überprüfen Sie ob Sie den Drehschalter korrekt eingestellt haben. • Prüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wassertank befindet
Während des Betriebs tritt ein unangenehmer Geruch auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, kann ein unangenehmer Geruch auftreten. Nehmen Sie den Wassertank ab, öffnen diesen und lassen ihn für ca. 12 Stunden lüften.



	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie ob das Wasser im Wassertank verschmutzt oder abgestanden ist. • Reinigen Sie den Wassertank und befüllen ihn mit sauberem Wasser.
Das Gerät ist während des Betriebs sehr laut	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob der Wassertank richtig eingesetzt ist. • Prüfen Sie den Untergrund auf dem das Gerät steht.

WICHTIG
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren.
Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Informationen	
Artikelnummer:	BCLB802IKUHF05
Leistungsaufnahme:	105 Watt
Spannung:	220-240V
Funktionstemperatur:	15 °C – 30 °C
Befeuchtungsgrad in 1h/KALTER NEBEL	300ml/h
Befeuchtungsgrad in 1h/WARMER NEBEL	400ml/h
Geräuschpegel:	35dB
Tankvolumen:	5L
Gewicht:	2,5 kg
Abmessungen:	240 x 371 x 170 mm
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien



GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BECOOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BECOOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von €60,- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräteück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.

Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BECOOL Gerät!

ANSCHRIFT

BECOOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 /

Typenbezeichnung:..... Seriennummer:.....
--

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

TABLE OF CONTENTS**E**

Important information on safety, location and electrical connection	15-17
Recycling, Disposal and Declaration of Conformity	17
Delivery Content	18
Description of the device	18
Start Up	18-23
Safety Measurements	23
Cleaning Instructions	24-25
Activities at the beginning and end of the season	25
Trouble Shooting	26
Technical information	26
Warranty	27

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY, BEFORE USING THE PRODUCT. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. IF YOU ARE NOT FOLLOWING THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE PERSONAL AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



1. Use this device only in accordance with the guidelines in the instruction manual. Any other use not recommended by the manufacturer could result in a fire, electric shock, or personal injury.
2. This device is intended exclusively for the humidification of living spaces in households and must not be used for any other purposes.
3. Remove the packaging and make sure the humidifier is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact the service center or your dealer.
4. Before connecting to the mains, you must check whether the type of current and the main's voltage match the information on the device nameplate.
5. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably earthed.
6. Avoid using an extension cord as it could overheat and cause a fire.
7. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center in order to avoid all possible risks. Do not twist or kink the power cord.
8. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
9. The device must not be operated with an external timer or a separate remote control system.
10. It is forbidden to adapt or modify the properties of this device in any way and only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer (Failure to do so will void the guarantee).
11. If the device is defective, switch it off and contact the customer hotline.



12. For any repairs to the device, the power plug or the cable, only contact customer service centers authorized by the manufacturer. You can access the customer service points online at www.becool.at.
13. This device can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers. Children are not allowed to play with the device.
14. In case of an allergic respiratory disease, consult your doctor before using the device.
15. Talk to your doctor if you experience health problems with use. In this case, stop using the device immediately.
16. Do not operate the device unattended. If you leave the room, always switch the device off.
17. Children are not allowed to play with the device.
18. Keep children away from packaging material. There is a risk of suffocation if swallowed!
19. Only use the humidifier indoors and do not expose the humidifier to direct sunlight, high temperatures or the elements.
20. Place the device on an easily accessible, level, dry and heat-resistant surface.
21. Never operate it in damp rooms and do not set up the device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool - please observe the minimum distance of approx. 1 meter.
22. Do not place the device in the immediate vicinity of a heat source such as a hot stove, open flames, or heating stoves.
23. Avoid heat build-up by not placing the humidifier directly against a wall or under cupboards or the like.
24. The ideal working environment for the humidifier is a temperature between 15 ° C and 30 ° C and a relative humidity below 55%.
25. Too intensive use can lead to over saturation of the room air with moisture, which can condense on walls, windows and objects in the room. You should therefore regularly check with a hygrometer that the relative humidity does not exceed 55%.
26. Please note that the escaping steam could cause damage, so make sure that the mist does not hit furniture or electrical devices.
27. Do not insert any objects into the mist outlet of the humidifier.
28. ONLY fill the water tank with WATER, do not use essential oils or other additives.
29. Use only fresh drinking water to operate the device. With hard, calcareous water, you also have the option of using demineralized water.
30. Clean the device regularly and remove limescale and other deposits in order to maintain its functionality.
31. Always switch off the device before pulling out the power plug.
32. If you are not using the device, unplug it before cleaning, it needs servicing.
33. Do not pull on the power cord to disconnect the device from the electrical outlet. Always pull the plug to unplug the power cord.
34. To avoid electric shock, do not handle the plug with wet hands.
35. Never touch the plug when it is wet.
36. Always let the device cool down before cleaning it.



ATTENTION



RISK OF INJURY
WARNING HOT STEAM

Never put your hand in the mist outlet or in the steam flowing out.

FIRE HAZARD & OVERHAUL

Never cover the device and make sure that the air inlet is free.

SAFETY DISTANCE

Hold minimum 1m safe distance from easily inflammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.!
The mist outlet is rotatable. Make sure that the emerging mist is not directed towards other electrical devices, furniture or walls.



POSITION

Make sure that the humidifier is operated on a surface that is insensitive to moisture.

ATTENTION

Always set up the device so that air can flow in and out unhindered.

Precipitation / deposits can occur especially when operating with mineral-containing water / aromatic essence.



RECYCLING

The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in the sorted waste.



DISPOSAL

The symbol "crossed-out garbage can" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic devices can contain dangerous and environmentally hazardous substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for used electrical and electronic equipment. In this way you contribute to the protection of resources and the environment.

For more information, please contact your dealer or local authorities.

DECLARATION OF CONFIRMITY



We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and guidelines of the EU.

You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link:

www.becool.at/downloads

Subject to errors and technical changes.

www.becool.at


DELIVERY CONTENT

The scope of delivery of the BECOOL humidifier consists of:

- 1x humidifier
- 1x ION filter (already inserted in the base/tub)
- 1x lime filter (already screwed on the water tank lid)
- 1x HEPA filter (already inserted in the bottom)
- 1x remote control
- 1x instruction manual

DESCRIPTION OF THE DEVICE

1. LED Display
2. Aroma sponge
3. Frontside + Base
4. Mist outlet nozzles
5. Water tank
6. Water tank cover
7. HEPA air filter cover
8. HEPA air filter
9. Power cord

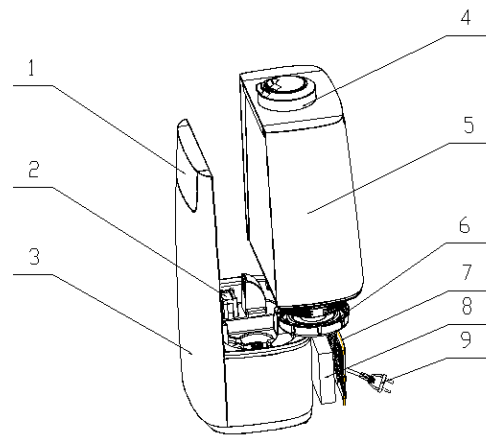

START UP

The installation and operation of the BE COOL humidifier is very quick and uncomplicated:

1. INSTALLATION

1. Take the humidifier out of the packaging and remove all packaging materials.
2. Check the device for possible damage.
3. Unwind the power cord and check it for damage.
4. Place the humidifier on a stable, level and heat-resistant surface so that it cannot tip over.
5. Now insert the power plug into a suitable socket.




Please carefully follow the instructions for setting up the device in the safety instructions.

2.COMMISSIONING

- **Fill the water tank as follow:**

1. First remove the mist outlet nozzles on top of the water tank
2. Now lift the water tank out of the base of the humidifier
3. Turn it upside down and open it by pressing the water tank lid counterclockwise.
4. Then fill the water tank with water and be careful not to overfill it.
5. Close the water tank again by pressing the Tighten the fuel cap in clockwise direction.
6. Now dry the outside of the water tank and sit downput it
7. back into the base.
8. Put the steam outlet nozzles back into the for it provided opening
9. and turn it to any position.

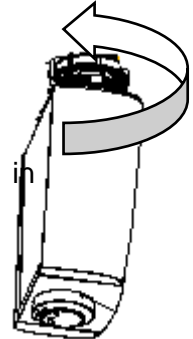


!IMPORTANT!

Please note the following when filling the water tank:

- Do not use any essential oils in the water tank (e.g. : eucalyptus or menthol) as these could damage the device.
- Do not put metals, chemicals or detergents in the water tank.
- Never fill the water tank completely.
- Never fill the water tank with water with a temperature over 40 ° C to avoid deformation.
- Fill water only into the water tank and never into the other parts of the humidifier.
- Never fill the water through the steam outlet.
- If the room temperature is less than 0 ° C, empty the water tank as freezing water could damage the humidifier.
- If there is a lot of water in the water tank, do not move the humidifier excessively, otherwise water could leak out and penetrate other parts of the humidifier and cause irreparable damage.
- Discoloration of the device is normal due to the evaporating water.

- **Use of aromatic oil:**


1. You can use aromatic oil to give the escaping steam a pleasant scent.
2. Push the aroma oil compartment on the back of the device to pull it out.
3. Then dribble a little oil into the sponge provided and put the aroma oil compartment back in.
4. As soon as you switch on the device, the aroma diffuser function is activated automatically.
5. You can wash the aroma oil sponge and use it again as soon as it is dry.

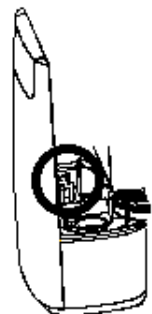

3. DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL

The buttons on the control panel and the remote control are identical. You can set the functions of the humidifier using the remote control or directly on the device.

When using the remote control, this must be pointed directly at the sensor on the housing to ensure that it functions properly.

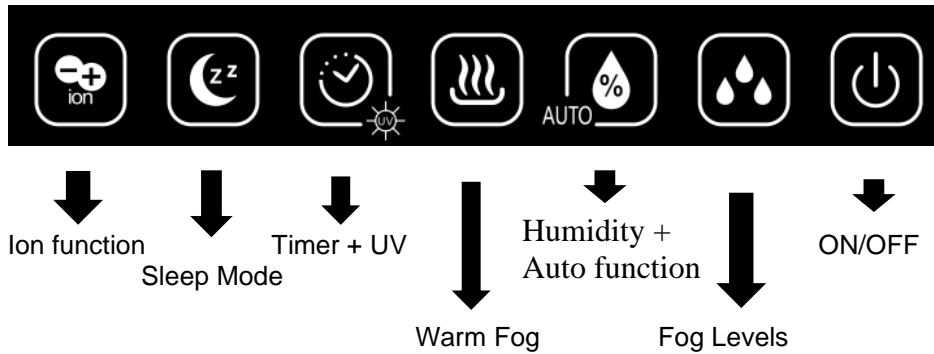


4. COMMISSIONING THE REMOTE CONTROL

Please refer to the following instructions:


To use the remote control for the first time, please pull the plastic protection out of the battery compartment.

To change the battery, proceed as follows:

1. Pull out the battery holder on the back of the remote control, remove the old battery and then insert a new one:

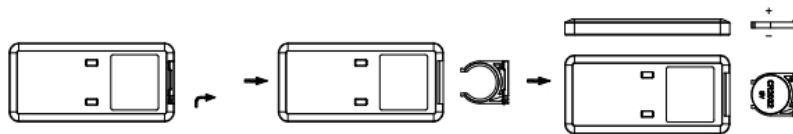

2. Please always pay attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.




3. Then slide the battery holder all the way back into the remote control.

5. SET FUNCTIONS

1.  **ON/OFF**

Use the on / off button to turn the device on and off. As soon as you switch on the device, mist emerges from the mist nozzles on the top of the device and the current temperature in C ° and humidity in% are shown alternately on the display.

NOTE

When you switch on the device and the water tank is empty  - indicator lights up on the display.

2.  **FOG LEVEL**


Use the Fog Level button to set the strength of the mist

You can choose between three different levels:

- 1 x press → Lowest Level → appears on the display
- 2 x press → Middle Level → appears on the display
- 3 x press → Highest Level → appears on the display



3.  **WARM FOG**

Activate the warm fog by pressing this button. The PTC heating element in the machine will now start to heat the mist in the device → the display lights  up. If you want to turn the function off, press the WARM FOG button again.

4.  **TIMER**

You can use the timer to switch off the device in a time-controlled manner. Each time you press the button, the timer increases by 1 hour to a maximum of 10 hours → the display lights **H** up. To switch off the timer, press until "0" appears on the display.

5. **ADJUST HUMIDITY**


Set the desired humidity level. Each time the button is pressed, the humidity increases by 5% from 40% to a maximum of 80%. As soon as the desired humidity is reached, the device stops producing fog. Once the desired humidity level is reached, the device stops working and enters the Standby Mode. If the humidity level is 5%RH lower than the desired humidity level, the device will automatically start working again to keep the target humidity level. When desired humidity level is set and start working, it will keep humidifying for 2 minutes no matter the room humidity reach the desired humidity or not. After 2 minutes, it will stop if the humidity level is higher than the desired level.

Please note

When you switch on the device, the device humidifies, regardless of whether the room humidity reaches the set humidity or not.

6. **ION-MODE**

The humidifier is equipped with a negative ionizer. This distributes ionized air into the rooms and removes static charges.

To start the ionizer function, press the ION button → the display lights  up.

To stop the function, press the ION button again.

7. **UV-MODE**

The humidifier is also equipped with a UV function, this cleans the air and frees it from bacteria, germs and viruses. The emerging mist is thus disinfected.

To start the UV function, press the UV button → the display lights  up.

To stop the function, press the UV button.

8. **NIGHT-MODE**

When the humidifier is switched to night mode, the display switches off and the device continues to run in the mode you have set. To turn on the Night-Mode press the Night-Mode button to turn off the Night-Mode press any button.

9. **AUTO-MODE**

This product maintains the relative humidity at 55%~68%. The humidifier will choose the best humidifying method according to different room ambient humidity.

To activate the auto mode, press and hold the AUTO button for approx. 3 seconds

→ the display lights  up.

To stop the function, press the AUTO button again

6. FILTER

The device has three different filters that are included in the scope of delivery:

1. SILVER ION FILTER

The silver ION filter is located in the base of the air humidifier and, with the silver it contains, ensures an anti-bacterial effect and thus optimal water quality.

2. LIME FILTER

The lime filter is screwed onto the water tank and cleans the water from calcium and magnesium ions. Maintenance extends the service life of the room humidifier. The water filter filters water through acid ion exchange resin. Acid ion exchange resin has a chemical reaction with calcium and magnesium ions that softens and demineralises water. Please clean the water filter weekly or every 15 days (depends on your local water hardness), simply soak it in 5% saline water for 24 hours and dry it cool.

3. HEPA FILTER

The Hepa filter is located on the back of the humidifier and cleans the room air by removing dust, pollen, animal hairs, airborne particles and bad smells or polluted air.

All filters can be bought separately, the article numbers are, the item numbers are:

1. SILVER ION FILTER → Item Nr.: BCIONF003
2. LIME FILTER → Item Nr.: BCKALKF001
3. HEPA FILTER → Item Nr.: BCHEPA004



*We recommend replacing the filters regularly:
SILVER ION FILTER → Every 2 months of operation
KALKFILTER → Every 2 months of operation
(depends on your local water hardness).
HEPA FILTER → Every 2 months of operation*

SAFETY MEASUREMENTS

The BECOOL humidifier is equipped with a protective device that is intended to protect the device from possible damage.

SHUTDOWN FUNCTION

As soon as the water tank is empty or it is removed, the device switches off automatically.

CLEANING INSTRUCTIONS

Before cleaning the device, switch off the humidifier, pull the power plug and then wait approx. 10 minutes until the device has completely cooled down.

Cleaning the case:

- Clean the device with a soft, moderately damp cloth and then wipe it with a dry cloth.

Cleaning the base/water pan:

- Remove the water tank from the base to expose it.
- Always empty the water in the direction of the marking in the base, otherwise water could get inside the device and damage the device:
- If dirt remains in the base, pour some clear, fresh water into the base and use a sponge to remove the dirt. Then pour the water out over the marking again.
- Now wipe the inner part of the base with a moderately damp cloth and then dry it with a soft cloth.



Cleaning the water-mist converter

- The mist converter is located in the middle of the water tub - this must be cleaned regularly so that the device generates the mist correctly.
- If the water quality at your location is hard, use a lime and scale dissolving cleaner such as white vinegar or cider vinegar. (do not use dark vinegar)
- Depending on how dirty it is, put more or less cleaner on the surface of the converter and fill the tub with water.
- Leave the cleaner and water on the converter for 10 to 15 minutes act.
- Clean the converter with a brush until the deposit is removed.
- Rinse twice with water.
- Do not use any metallic or hard objects for cleaning, which could damage the converter!

Cleaning the water tank:**Please note**

THE WATER TANK MUST BE CLEANED AFTER EVERY THIRD OPERATING DAY.

- First remove the steam outlet nozzles on the top of the water tank.
- Now lift the water tank out of the base of the humidifier.
- Now turn it upside down and open it by turning the water tank lid counterclockwise.
- Now clean the inside by using a sponge with a little soap.
- Then rinse the water tank well.
- Do not use any metallic or hard objects for cleaning, which can damage the tank.

⚠ WARNING ⚠

- *Do not dip the device in water or splash it with any other liquid.*
- *Do not use gasoline, alcohol or solvents for cleaning the device.*
- *Do not spray insecticides or similar means on the device.*
- *Do not use the device in rooms with high humidity.*
- *Do not cover the device – risk of fire!*

ACTIVITIES AT THE BEGINNING / END OF THE SEASON**END OF SEASON ACTIVITIES**

- Switch off the device and pull out the power plug.
- Drain any water from the tub and water tank and dry all components thoroughly before putting them back together.
- Package the device and store it in a cool, dry place.

CHECKS AT THE START OF THE SEASON

- Check whether the power supply cable is OK and whether the grounding is functional.
- Follow the installation and safety instructions carefully.



TROUBLESHOOTING

Before you contact our customer hotline / service center, please check whether the error can be remedied using the information below.

PROBLEM	SOLUTION
No steam comes out of the humidifier.	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the device is correctly connected to the mains.• Check whether you have set the rotary switch correctly.• Check that there is enough water in the water tank
There is an unpleasant smell during operation.	<ul style="list-style-type: none">• When you use the device for the first time, it may emit an unpleasant smell. Remove the water tank, open it and let it air for about 12 hours.• Check whether the water in the water tank is dirty or stale.• Clean the water tank and fill it with clean water.
The device is very noisy during operation.	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the water tank is inserted correctly.• Check the surface on which the device is standing.

IMPORTANT

Never try to repair the device yourself. This can lead to the immediate loss of the guarantee.

TECHNICAL INFORMATION

Technische Informationen	
Item no.:	BCLB802IKUHF05
Power consumption:	105 Watt
Input voltage:	220-240V
Working temperature:	15 °C – 30 °C
Mist/h (cold mist):	300 ml/h
Mist/h (warm mist):	400 ml/h
Noise level:	35dB
Tank volume:	5L
Weight:	2,50 kg
Measurements:	240 x 371 x 170 mm
Contact adresses and further information:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien



WARRANTY

By purchasing a BECOOL quality product you have acquired an innovative, long - lasting and reliable item.

For this BECOOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorized workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair or replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorized workshop.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorized workshops, transport costs to an authorized workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2015, June 2020) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!

Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your SHE device!

ADDRESS

BECOOL Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....
Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorized workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!