



NAVODILA ZA UPORABO

Ventilator v stolpu BC100TU2166F



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL** SE JE ODLOČILO.



Vsebina

Pomembne informacije o varnosti, lokaciji in električnem priključku	2 - 4
Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti	4
Obseg dobave	4
Opis enote	4
Oddaja v uporabo	5
Nastavitev funkcij	6 - 8
Navodila za čiščenje	8
Tehnične informacije	9
Garancija	10

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



1. Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. **Ob zaužitju je Nevarnost zadušitve!**



4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center. servisni center, da bi se izognili vsem možnim tveganjem.
-
5. Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrežata podatkom na tipski ploščici aparata.**
6. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Prepovedano je kakor koli spreminjati ali dopolnjevati lastnosti te naprave. spreminjajte in uporabljajte samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno obrnite na in samo servisnim centrom za stranke, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre za stranke lahko najdete na spletni strani www.becool.com.
-
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili nadzorovani in poučeni o uporabi naprave na varen način. in opisane so bile obstoječe nevarnosti.
12. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, napravo **vedno izklopite.**
13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
-
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
16. Naprave **ne uporabljajte na prostem.**
17. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo.**
18. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr.** v vlažnih kletih, ob bazenih, kadeh ali tuših. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
19. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
20. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**
21. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
22. V enoto **nikoli ne vstavljajte** prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
-
23. **Preden** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
25. **Da bi** se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo.
27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.

28. Napravo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, ki ni dostopno otrokom. če ga ne uporabljate, ga shranite na nedostopnem mestu.

RECIKLIRANJE



Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.

ODSTRANITEV



Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.

IZJAVA O SKLADNOSTI



Potrujemo, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: www.becool.at/downloads.


Razen napak in tehničnih sprememb.

OBSEG DOSTAVE

V sklopu dobave hladilnika BECOOL boste prejeli:

- Ventilator 1xtower
- 1x daljinski upravljalnik
- 1x stojalo (2-delno)
- 2x vijaki
- 2x baterije AAA
- 1x priročnik z navodili

OPIS NAPRAVE

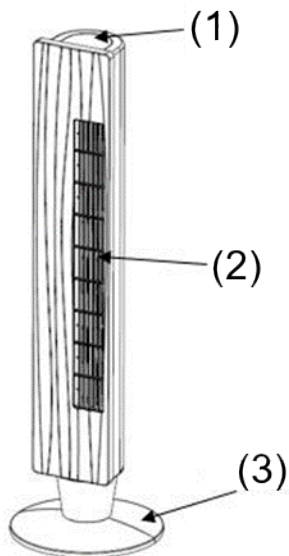

- (1) Krmilni element in zaslon
- (2) Izhod za zrak
- (3) Stojalo

KOMISIONIRANJE

PRED PRVIM ZAGONOM


Razpakiranje enote

1. Odprite škatlo in odstranite enoto.
2. Embalažo v celoti odstranite z enote.
3. Povsem odvijte omrežni kabel in pazite, da ga ne poškodujete.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Pri sestavljanju ravnajte, kot sledi:

1. Eno stran stojala postavite na ohišje ventilatorja.
2. Zdaj vstavite drugi del stojala v drugega in se prepričajte, da je napajalni kabel v odprtini na sredini. Sedaj pritisnite nogice eno v drugo.
3. Stojalo s priloženimi vijaki pritrdite na ohišje ventilatorja.
4. Kabel speljite skozi napenjalno ključavnico v stojalu in ga pritrdite v predvidene vdolbine.

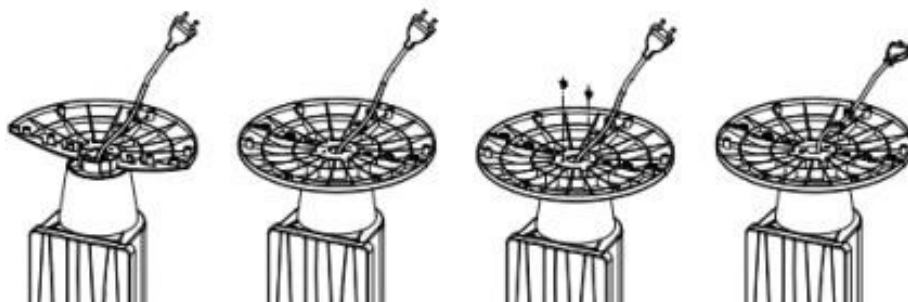

OPOMBA

V koraku 2 obrnite enoto navzdol, da boste lažje namestili stojalo.

INSTALACIJA

Med namestitvijo upoštevajte naslednje točke.

1. Napravo postavite na ravno in trdno površino (ne uporabljajte v mokrih prostorih).
2. Oddaljenost od sten ali drugih predmetov mora biti vsaj 50 cm.
3. Pred uporabo enote se prepričajte, da sta dovod in odvod zraka brez ovir in da nista blokirana.
4. Vtič vstavite v standardno 220~240V vtičnico.

NASTAVITEV FUNKCIJ

RAZGLASITEV

Pri nastavljanju funkcij se na zaslonu prižgejo ustrezni simboli:



OPOMBA

Ko enoto priključite na električno omrežje in jo vklopite, se na zaslonu prikaže sobna temperatura.


DALJINSKI NADZOR

Sledite spodnjim navodilom:

Vstavite ali zamenjajte baterije

Sledite spodnjim navodilom:

1. Odstranite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
2. Zdaj vstavite baterije tipa R03 "AAA" 1,5 V → Za pravilno vstavljanje baterij upoštevajte navodila na notranji strani predala za baterije.
3. Zamenjajte pokrov daljinskega upravljalnika.

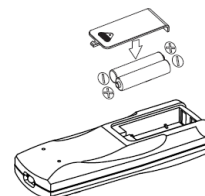

OPOMBA

Če je treba daljinski upravljalnik zamenjati ali odstraniti, je treba baterije odstraniti in jih ustrezno odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi!

Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da preprečite poškodbe zaradi korozije.

Če je treba zamenjati baterije, vedno zamenjajte obe z baterijami iste vrste in istega stanja napolnjenosti.

NASTAVITEV FUNKCIJ

Nadzorna plošča enote ima enake gumbе kot daljinski upravljalnik, zato lahko vse funkcije nastavite neposredno na enoti in z daljinskim upravljalnikom.



VKLOP/IZKLOP STIKALA:

- Za vklop in izklop ventilatorja uporabite gumb .



NASTAVITEV HITROST:

Stolpni ventilator je opremljen s tremi različnimi stopnjami hitrosti:

- Večkrat pritisnete gumb /SPEED, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena hitrost:
 - Nizka hitrost → zaslonu se prikaže "1".
 - Povprečna hitrost → zaslonu se prikaže "2".
 - Visoka hitrost → Na zaslonu se prikaže "3".




NAČIN SPANJA:


Stolpni ventilator BE COOL ima način mirovanja, v katerem naprava samodejno simulira dviganje in spuščanje naravnega vetra.

- To storite tako, da pritisnete gumb /MODE, da vklopite funkcijo.
- S pritiskom na gumb /SPEED izberite eno od treh stopenj hitrosti (nizka, srednja, visoka).
- Enota zdaj deluje v naslednjem ritmu z ustrezno stopnjo hitrosti.


Sleep Mode

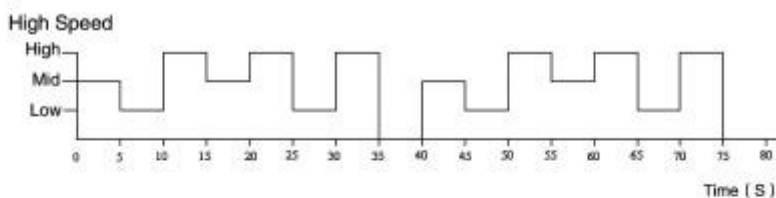

Mid Speed

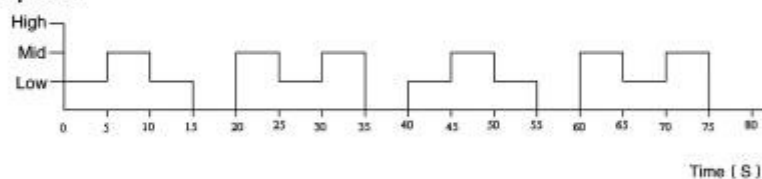

Low Speed

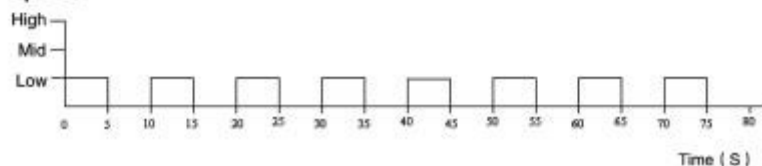



ČASOVNIK:

Ta funkcija omogoča časovno nadzorovan izklop enote. Izberete lahko čas delovanja od 1 do 8 ur:

- To storite tako, da večkrat pritisnete gumb  /TIMER, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni čas.
- Na zaslonu se prižge indikator načina mirovanja, indikator "**TEMP**" pa se spremeni v "**TIMER**".



OSKILACIJA

- S pritiskom na tipko  /OSC zaženete ali zaustavite funkcijo vrtenja.

OPOMBA

*Ta funkcija razporedi izpušeni zrak na levo in desno stran.
Tako dosežete vodoravno porazdelitev zraka v prostoru.*



IONIZATOR:

Ventilator je opremljen z **ionizatorjem**. Ta v prostore razprši ioniziran zrak in odstrani statično elektriko. Za zagon funkcije ionizatorja ravnajte, kot sledi:

- Funkcijo ionizatorja lahko zaženete in ustavite samo z daljinskim upravljalnikom.
→ pritisnite **tipko** ION.
- Ko je ionska funkcija vklopljena, se na zaslonu prižge indikator ionizatorja.

OPOMBA

Nastali atomi in molekule spodbujajo proces kemične razgradnje in jih je mogoče uporabiti za odpravljanje neprijetnih vonjav in razkuževanje zraka.



OSVETLITEV ZASLONA:

- Pritisnite gumb  /LAMP, da izklopite ali vklopite osvetlitev zaslona.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- **Pozor!** Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi, in jo izključite iz električne vtičnice.
- Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če bi se umazanija ali
- Ne dovolite, da bi onesnaženje zlahka odstranili, uporabite toplo milnico.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, saj lahko poškodujejo plastično ohišje.
- Ventilatorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.
- Pred shranjevanjem vse sestavne dele temeljito posušite.
- Napravo shranjujte v hladnem, suhem in čistem okolju.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok in živali.



Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220-240V		
Frekvenca	50/60 Hz		
Nazivna vhodna moč	65W		
Višina	100 cm		
Teža	3,6 kg		
Poimenovanje	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	11,93	m³/min
Poraba energije ventilatorja	P	62,3	W
Razmerje storitev	SV	0,19	(m³/min)W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	63,13	dB(A)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	PSB	0,80	W
Kontaktni naslov za dodatne informacije in servisno linijo:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 544 www.becool.at Registrska številka podjetja: 236974 t Sodišče za trgovinski register: Dunaj		



GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo, da bomo napravo brezplačno popravili (nadomestni deli in čas dela) ali (po presoji družbe Schuss) izdelek zamenjali. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), pri ventilatorjih pa se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščená pogodbená delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo v primeru nepravilne uporabe.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- Oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2015, junij 2020) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in pripadajočega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)!

Brez predložitve garancijskega lista velja le zakonsko določena garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonske garancijske pravice in da se te pravice ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščená so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL!

NASLOV
BE COOL Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
A-1140 Dunaj
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....
Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z aparatom izročiti pooblaščenemu servisnemu centru ali prodajalcu, pri katerem ste aparat kupili.