

BE COOL

BC100TU2001F



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL**.

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI POŠKODBE ALI ŠKODO OSEBAM IN/ALI PREMOŽENJU IN/ALI IZNIČI GARANCIJO!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



1. Napravo uporabljajte izključno v skladu s smernicami v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba, kot jo priporoča proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
•
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisno točko ali prodajalca.
3. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok. **Ob zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servis, da se izognete vsem morebitnim tveganjem.
•
5. Pred priključitvijo na električno omrežje morate preveriti, ali sta vrsta električnega toka in napetost v skladu s podatki, navedenimi na tipski ploščici naprave.
6. Električna vtičnica, v katero je naprava priključena, ne sme biti okvarjena ali ohlapna, mora biti primeren za zahtevano tokovno obremenitev, predvsem pa mora biti ustrezen ozemljen.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Strogo je prepovedano spreminjati lastnosti te naprave v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, uporabljati pa morate le nadomestne dele ali dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za morebitna popravila naprave in omrežnega vtiča ali napajalnega kabla se morate vedno obrniti izključno na servisne točke, ki jih priporoča proizvajalec. Servisne točke za stranke si lahko ogledate na spletni strani www.becool.at.
•
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo le pod ustreznim nadzorom in če so bili temeljito poučeni o varni uporabi naprave in z njo povezanih nevarnostih.
12. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** **Vedno izklopite napravo,** ko zapuščate prostor soba.
13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
•
14. Napajalnega kabla ne zvijajte in ne prepogibajte.
15. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
16. Naprave ne uporabljajte na prostem.
17. Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih so prisotni plin, olje ali žveplo.
18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažnih kleteh, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v napravo ne more priti voda.
19. **Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.**
20. Napravo postavite na stabilno in ravno podlago.

21. **Naprave nikoli ne pokrivate.**
22. V napravo **nikoli ne** vstavljajte prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **nikoli ne zamašite dovodov in odvodov zraka.**
23. **Preden izvlečete vtič,** napravo vedno **izklopite.**
24. Ne vleci za napajalni kabel, da bi odkloplil napravo. Za izklop naprave vedno potegnite za vtič.
25. **Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami,** da se izognete električnemu udaru.
26. Če naprave ne uporabljate, če jo želite očistiti, če jo je treba servisirati ali če jo premikate z enega mesta na drugo, izvlecite vtič.
27. S čiščenjem in vzdrževanjem ohranajte napravo v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z vzdrževanjem se lahko obrnete na proizvajalčevo pooblaščeno telefonsko številko za stranke / servisno točko.
28. Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite in shranujte na varnem in suhem mestu izven dosega otrok.
ga uporabljate.



RECIKLIRANJE

Embalažne materiale naprave je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odstranite z zbiranjem sortiranih odpadkov.



ODSTRANITEV

Simbol "prečrtanega smetnjaka" pomeni, da je treba električne in elektronske naprave (OEEO) odlagati ločeno. Električne in elektronske naprave lahko vsebujejo nevarne snovi in onesnaževala okolja. Zato jih ne odlagajte med nerazvrščene preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za električne in elektronske naprave. Tako boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.



IZJAVA O SKLADNOSTI



Potrjujemo, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU.

Podrobno izjavo o skladnosti si lahko ogledate s klikom na naslednjo povezavo:
www.schuss-home.at/downloads/

Ob upoštevanju napak in tehničnih sprememb.

www.becool.at

POIMENOVANJA DELOV

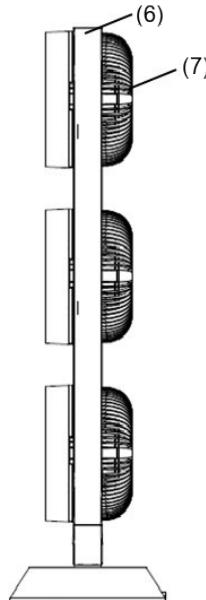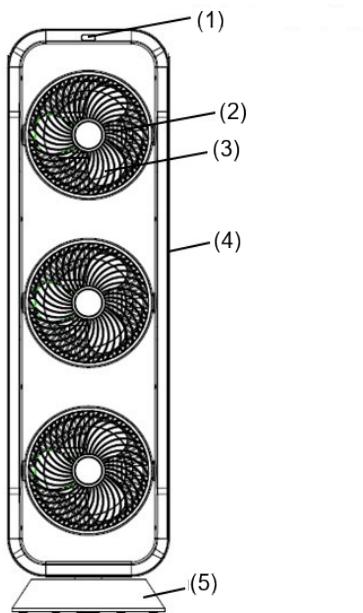


- | | |
|-----|--------------------------------------|
| (1) | Sprejemnik daljinskega upravljalnika |
| (2) | Sprednji pokrov |
| (3) | Lopatke ventilatorja |
| (4) | Ohišje |
| (5) | Osnova |
| (6) | Nadzorna plošča |
| (7) | Hrbtna stran |

STARTUP


Napravo postavite na ravno in suho površino (ne uporabljajte je v vlažnih prostorih) in jo priključite v standardno 220~240V vtičnico.

Funkcije ventilatorja lahko prilagodite neposredno na napravi ali z daljinskim upravljalnikom:

UPRAVLJALNA PLOŠČA NA UPRAVLJALNIK

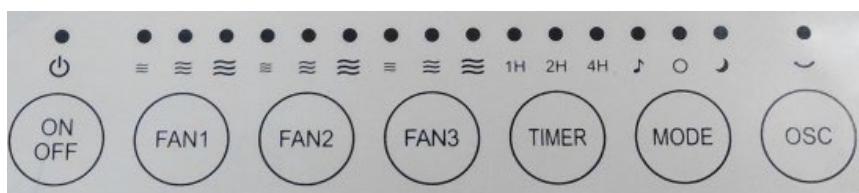

NAPRAVIDOTIČNI

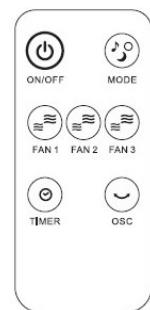

1. VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE:

Za vklop in izklop naprave uporabite gumb ON/OFF.



2. NASTAVITEV HITROSTI:

Naprava je opremljena s tremi glavami ventilatorjev. Vsako od njih lahko nastavite posebej.

Za nastavitev želene hitrosti za vsako glavo ventilatorja ravnajte, kot sledi:

1. Pritisnite "FAN1", "FAN2" in/ali "FAN3", odvisno od tega, katero glavo ventilatorja želite nastaviti.
2. Ko pritisnete ustrezen gumb "FAN", nastavite najnižjo hitrost.
3. Če želite povečati hitrost, ponovno pritisnite ustrezen gumb "FAN". Prižge se ustrezen indikator:

Enkrat pritisnite		Najnižja nastavitev
Dvakrat pritisnite		Srednja nastavitev
Trikrat pritisnite		Visoka nastavitev



3. ČASOVNIK:

Uporablja se za izklop ventilatorja po določenem času.

Vsakič, ko pritisnete gumb časovnika, se čas delovanja podaljša za eno uro - upoštevajte kazalnike:

- Enkrat pritisnite → 1 ura → 1H je osvetljen.
- Dvakrat pritisnite → 2 uri → 2H je osvetljen.
- 3-krat pritisnite → 3 ure → 1H+2H so osvetljene
- Pritisnite 4-krat → 4 ure → 4H je osvetljeno
- Pritisnite petkrat → 5 ur → 1H+4H so osvetljeni
- Pritisnite 6-krat → 6 ur → 2H+4H so osvetljeni
- Pritisnite 7-krat → 7 ur → 1H+2H+4H so osvetljeni



4. REŽIM:

Uporablja se za izbiro ene od treh nastavitev puhalna.

Prižge se ustrezen indikator:

Običajni način: Ventilator deluje z nastavljenim hitrostjo □. 3 ventilatorje lahko nastavite neodvisno (glej stran 4 - točka 2. Nastavitev hitrosti).



Naravni način: Hitrost treh ventilatorjev se samodejno spreminja v kratkih časovnih intervalih.
→ je simuliran naravni veter.



Način mirovanja: Hitrost treh ventilatorjev se samodejno spreminja v kratkih časovnih intervalih. Naprava pogosto deluje pri nižjih hitrostih, da se zmanjša raven hrupa.


5. OSC

Pritisnite ta gumb, da se glave ventilatorja premikajo od leve proti desni in nazaj. To omogoča vodoravno porazdelitev zraka po prostoru. Ponovno pritisnite gumb, da ventilator zaklenete v trenutnem položaju.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Pozor! Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi, in jo izključite iz vtičnice.

- Ventilatorja ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Voda ne sme kapljati na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.
- Odstranite 3 vijke na zadnji strani ventilatorja in obrnite sprednji pokrov v levo:

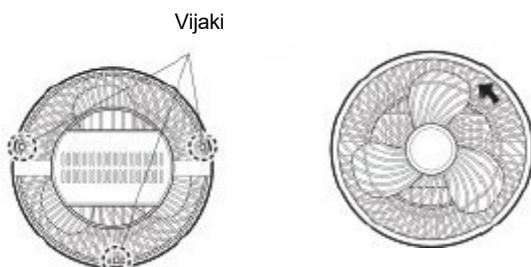

- Nato odstranite lopatice ventilatorja.



- Očistite jih, ohišje in zaščito z vlažno krpo in nato s suho krpo.
- Če umazanje in nečistoč ne morete zlahka odstraniti, lahko uporabite toplo milnico.
- Ne uporablajte topil in sredstev za čiščenje (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, ker lahko poškodujejo napravo.
- Pred ponovno namestitvijo naprave se prepričajte, da so vsi deli suhi.
- Napravo hranite v hladnem, suhem in čistem okolju.
- Napravo shranujte zunaj dosega otrok in živali.
- Nikoli ne odpirajte naprave in je ne popravljajte sami.

Tehnične informacije

Vhodna napetost	220-240 V~		
Frekvenca	50/-60 Hz		
Nazivna vhodna moč	105W		
Ime	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	18.34	m ³ /min
Poraba energije ventilatorja	P	98.26	W
Vrednost storitve	SV	0.19	(m ³ /min)W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	63.27	dB(A)
Največja hitrost zraka	C	3.09	m/s
Poraba v stanju pripravljenosti	PSB	0.18	W
Kontaktni naslov za nadaljnje informacije in storitve:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 0 Storitvena linija: +43 (1) 97 0 21 - 502 www.becool.at Št. poslovnega registra: 236974 t / Sodišče za poslovni register: Dunaj:		



Z nakupom kakovostnega izdelka BE COOL ste kupili inovativen, dolgotrajen in zanesljiv izdelek.

Za to napravo BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja samo v Avstriji.

Če je v tem obdobju na vaši napravi potrebno servisno delo, vam zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delo) ali (po odločitvi družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava z ekonomskega vidika nista smiselna, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa na podlagi trenutne vrednosti. Pri klimatskih napravah se vedno najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa se obrnite na prodajalca ali neposredno na nas. Upoštevajte, da popravilo, ki ga ne opravi pooblaščena servisna delavnica v Avstriji, nemudoma povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

Ta garancija ne vključuje:

- Ne krijemo morebitnih nadaljnji poškodb, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene - tudi delno
- naprave, ki so poškodovane zaradi zunanjih sil (padec, udarec, razpoka, nepravilna uporaba itd.) in estetske obrabe
- Naprave, ki so bile uporabljeni nepravilno.
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.
- Neizpolnjena pričakovanja strank.
- Škoda, ki jo povzročijo višja sila, voda, strela in prenapetost.
- Naprave, na katerih je bil izbrisani, nečitljiv ali odstranjen apoen in/ali serijska številka na napravi.
- servisna dela, ki jih ne opravijo naše pooblaščene delavnice, stroški prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Upoštevajte, da v garancijskem roku zaračunamo pavšalno nadomestilo v višini 60 EUR (indeksirano po indeksu cen živiljenjskih potrebščin 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napake ni mogoče ugotoviti.

Skupno garancijsko obdobje 2 let se ne podaljša, če se opravi garancijski servis (popravilo ali zamenjava naprave).

Dveletna garancija velja le, če predložite originalni račun (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno ime naprave) in ustrezni garancijski list, na katerem morata biti navedena tip naprave in serijska številka (najdete ju na škatli in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Če garancijskega lista ni mogoče predložiti, velja le zakonsko določeno garancijsko kritje!

Upoštevajte, da ta garancija ne spreminja zakonsko določenega garancijskega kritja in da velja v celoti ne glede na to.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendor ne nastale prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave BE COOL!

NASLOV:

Prodaja BE COOL
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:
Serijska številka:

Ta garancijski list je treba skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali trgovcu, pri katerem ste napravo kupili, v primeru garancijskega zahtevka!