



Ventilator v stolpu SHE80TU2001



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK OD **SHE**.

Vsebina

Pomembne informacije o varnosti, lokaciji in električnem priključku	3 - 4
Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti	4
Opis enote	5
Montaža	5 - 6
Oddaja v uporabo	7
Nastavitev hitrosti	7
Nastavitev časovnika	7
Navodila za čiščenje	8
Tehnične informacije	8
Garancija	9

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN NA ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK.



1. Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
-
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. Ob **zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da bi se izognili vsem možnim tveganjem.
-
5. Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežne napetosti ustrežata podatkom na tablici z nazivom naprave**.
6. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre lahko najdete na spletni strani www.she.at.
-
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
12. Naprave **ne uporabljajte brez nadzora**. Če zapustite prostor, **vedno izklopite napravo**.
13. **Otroci se z n a p r a v o ne smejo igrati.**
-
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami**.
16. Naprave **ne uporabljajte na prostem**.
17. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo**.

18. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti.** npr. v vlažnih kletih, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
 19. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
 20. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**
 21. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
 22. V enoto **nikoli ne** vstavljajte prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
-
23. **Preden** aparat izključite iz **električnega omrežja. ga vedno izklopite.**
 24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
 25. **Da bi** se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
 26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo.
 27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.
 28. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom.



Spletna stran
reciklirati.
razvrščene odpadke.

RECIKLIRANJE

embalažni materiali so lahko reciklirati
Zato jih je priporočljivo odlagati med



ODSTRANITEV

Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja.
Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.



IZJAVA O SKLADNOSTI

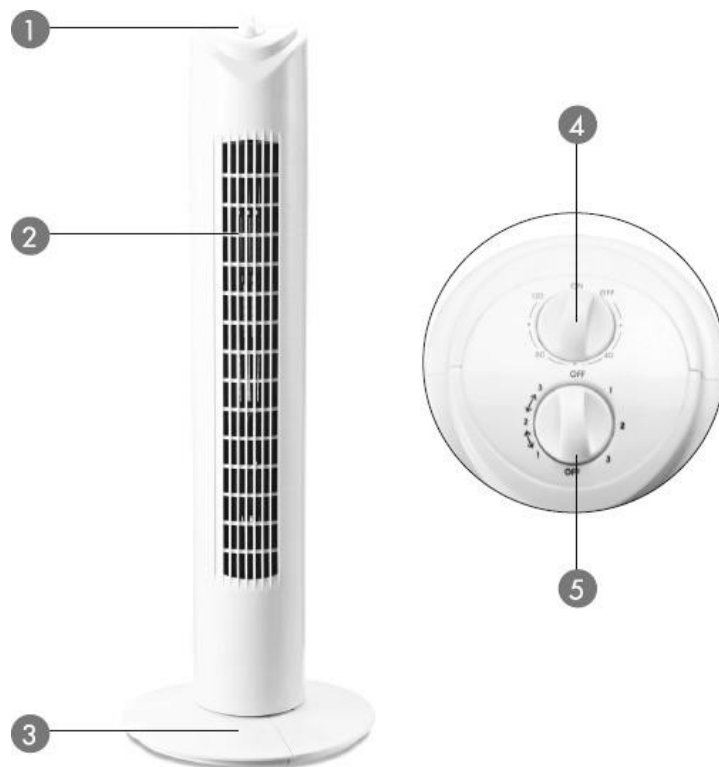
Tukaj je potrdite . da, da ta člen je v skladu zskladen
z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU.
Spletna stran Podrobna izjava o skladnosti je lahko
na spletni strani kadar koli
kadar koli na naslednji povezavi:
www.she.at/downloads/doc/she80tu2001.pdf

Razen napak in tehničnih sprememb.

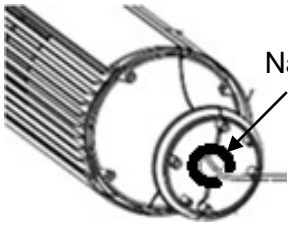
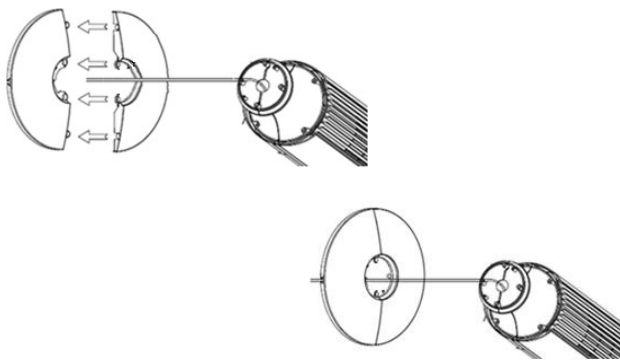
www.she.at

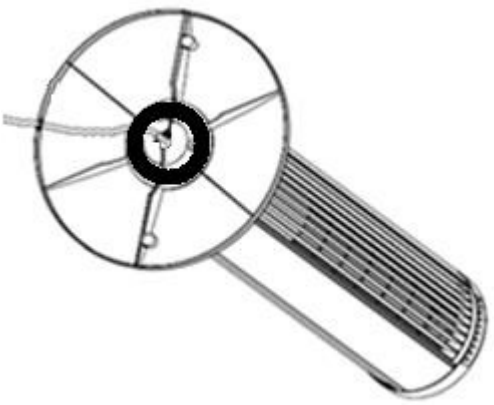
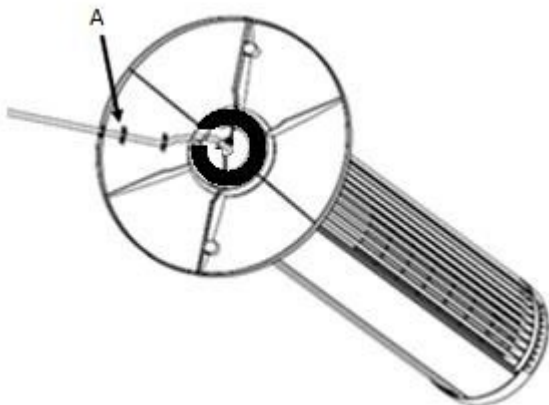
OPIS N A P R A V E

1. Nadzorna plošča
2. Izhod za zrak
3. Stojalo
4. Vrtljivi upravljalnik → *TIMER*
5. Gumb → *SPEED & OSCILLATION*



MONTAŽA

	Najprej sprostite navojno matico, tako da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato ga potegnite vzdolž kabla nekoliko stran od ohišja.
	Potegnite kabel skozi sredino stojala, pri tem pa oba dela usmerite drug proti drugemu. Nato ju močno pritisnite drug v drugega in poskrbite, da se zaskoči.

	Nato matico z navojem usmerite nazaj na stojalo in jo privijte v smeri urinega kazalca. Z njim povežite ohišje s stojalom.
	Na koncu napajalni kabel na spodnji strani stojala napeljite skozi pritrdišče kabla (A) in ven v odprtino na strani stojala. To zagotavlja varno stojalo za ventilator in razbremenitev napajalnega kabla.

KOMISIONIRANJE

1. Napravo postavite na ravno in suho površino (ne uporabljajte v vlažnih prostorih).
2. Vtič vstavite v standardno vtičnico 220-240 V.

Nastavitev hitrosti

Z vrtenjem upravljalnega kolesca nastavite želeno hitrost:

Zavijte v desno:

1. → Nizka moč
2. → Povprečna moč
3. → Visoka zmogljivost

Zavijte na levo:

1. → Nizka moč z vrtljivo funkcijo
↑
2. → Srednja moč z vrtljivo funkcijo
↑
3. → Visoka zmogljivost z vrtljivo funkcijo



Če želite izklopiti enoto, obrnite upravljalno kolesce v položaj "OFF".

Nastavitev časovnika

S funkcijo časovnika lahko napravo izklopite na nadzorovan način.

To nastavite tako, da zavrtite upravljalno kolesce na želeni čas - izberete lahko do 120 minut.

Če želite deaktivirati funkcijo časovnika, obrnite upravljalnik v položaj "ON".



NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- **Pozor!** Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi, in jo izključite iz električne vtičnice.
- Za čiščenje uporabite mehko krpo.
- Če umazanije ali onesnaženja ni mogoče zlahka odstraniti, uporabite toplo milnico.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, saj lahko poškodujejo plastično ohišje.
- Ventilatorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.
- Pred shranjevanjem vse sestavne dele temeljito posušite.
- Napravo shranjujte v hladnem, suhem in čistem okolju.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok in živali.

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220-240V		
Frekvenca	50/60 Hz		
Nazivna vhodna moč	45 W		
Višina	81 cm		
Teža	2 kg		
Poimenovanje	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	18.02	m³/min
Poraba energije ventilatorja	P	40.4	W
Razmerje storitev	SV	0.45	(m³/min)/W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	55.5	dB(A)
Poraba v načinu pripravljenosti	PSB	0	W
Kontaktne naslovi za dodatne informacije in linije storitev:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 502 www.she.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj		

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom SHE ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za to enoto SHE dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa za tekočo vrednost.

Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), pri ventilatorjih pa se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščená pogodbená delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonske garancijske pravice in da se te pravice ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščená so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašo enoto SHE! NASLOV

SHE Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščená servisni delavnici ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!