


BE COOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Turmventilator

BCAuraSilk102

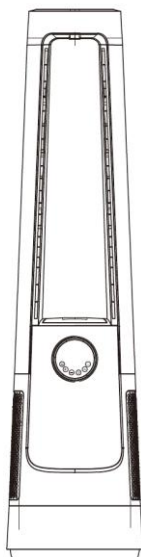

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE

FR

IT

RO

SL

HR

EN

16

31

46

61

76

90



Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link www.becool.at/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, DEM BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



WARNUNG / VORSICHT: IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG WERDEN DIE SIGNALWÖRTER ‚WARNUNG‘ (ERNSTE GEFAHREN) UND ‚VORSICHT‘ (POTENTIELL GEFÄHRLICHE SITUATIONEN) VERWENDET; BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UNBEDINGT.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ventilator ist ausschließlich für die Belüftung von trockenen Räumen konzipiert.

Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

1.   Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
3. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. **Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**
4.  Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.

BE COOL

5.  Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.**
6.  Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
7.  Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels. Falls unvermeidbar, verwenden Sie nur geprüfte, geerdete Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt. Das Kabel muss vollständig abgerollt sein, um Überhitzung und Brand zu vermeiden.
8.  Es ist verboten, die Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern oder zu modifizieren. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung.
9. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es **sofort** aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
10. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.becool.at.
11. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es

BE COOL

unter angemessener Aufsicht geschieht und sie zuvor ausführlich zur sicheren Benutzung angeleitet wurden.

12.  **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.**
Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
13.  **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
14.  Verdrehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht.
Achten Sie darauf, dass es vollständig abgerollt ist und nicht aufgewickelt wird.
15.  Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**
Fassen Sie auch den Stecker nicht mit nassen Händen an.
16.  Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.** Stellen Sie das Gerät außerdem niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder offenem Feuer auf.
17.  Betreiben Sie das Gerät keinesfalls in Räumen, in denen **Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.
18.  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
19.  Stellen Sie **keine Gegenstände** auf das Gerät und verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Kleidung oder Textilien.
20. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und halten Sie rundum **mindestens 1 Meter Abstand**, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.

BE COOL

21.  **Decken Sie das Gerät niemals ab.**
22.  Stecken Sie **niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände** in das Gerät und achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass niemals blockiert werden. Halten Sie außerdem Haare und lose Kleidung fern, um Verletzungen zu vermeiden.
23.  Schalten Sie das Gerät immer **zuerst aus**, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
24. Ziehen Sie **niemals am Netzkabel**, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker.
25. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, warten oder an einen anderen Ort bewegen.
27. Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
28. Lagern oder betreiben Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen wie Schränken oder engen Nischen, da Brandgefahr besteht.
29. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<u>RECYCLING</u> Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen
	<u>ENTSORGUNG</u> Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU
	<u>BATTERIEENTSORGUNG</u> Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont. Diese Zeichen finden Sie auf Batterien: Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: https://www.schuss-home.at/downloads


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BE COOL

Lieferumfang

- 1x Turmventilator
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x H13 HEPA-Filter

Beschreibung des Gerätes

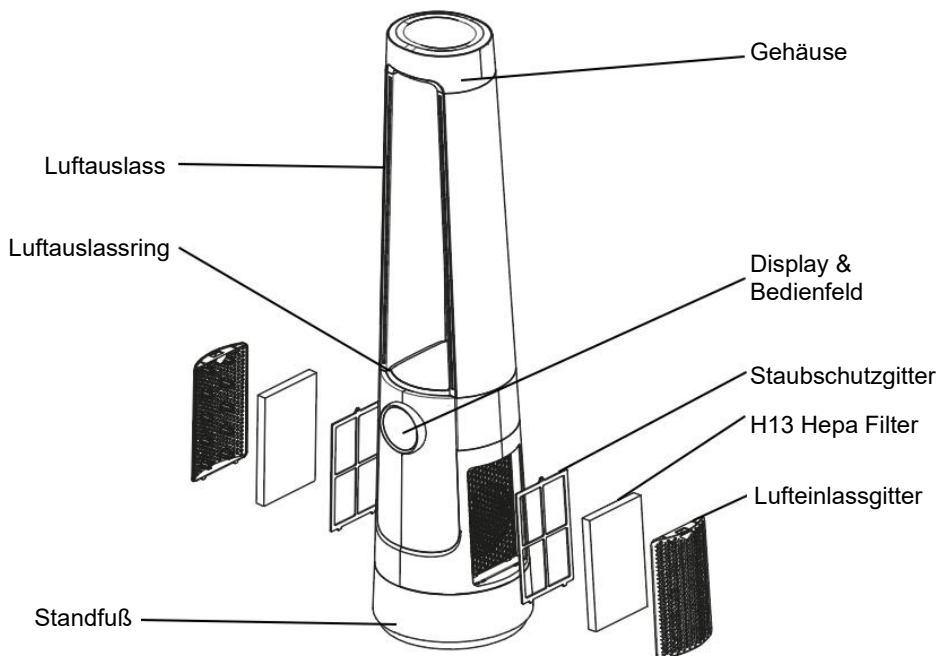

Vorbereitung

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie alle Teile heraus. Bitte prüfen Sie, ob das Gehäuse in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Mängel vorliegen.

BE COOL

Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche und stellen Sie es nicht schräg oder auf dem Kopf auf. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Stromversorgung mit dem Typenschild des Produkts übereinstimmt.

Wenn der Stecker an die Stromversorgung angeschlossen wird, gibt das Produkt einen Signalton von sich, der bestätigt, dass das Produkt mit Strom versorgt wird. Das Gerät ist Betriebsbereit.

Fernbedienung


Die Tastenbelegung der Fernbedienung entspricht den Funktionen der Tasten auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts. Das Gerät kann bedient werden, indem das vordere Ende der Fernbedienung auf das Infrarot-Empfangsfenster des Hauptgeräts ausgerichtet und die Tasten gedrückt werden. Wird das Infrarotsignal durch einen Gegenstand blockiert kann das Gerät nicht ferngesteuert werden

Fernbedienung vorbereiten – Batterie einlegen oder tauschen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Erstbetrieb:


Für den Erstbetrieb der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach an der Seite der Fernbedienung heraus.

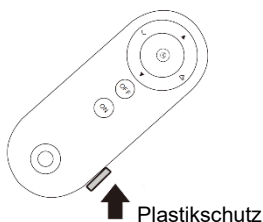

Batterie wechseln:

Ziehen Sie die Batteriehalterung an der Seite der Fernbedienung heraus und entnehmen die alte Batterie aus der Halterung:

BE COOL

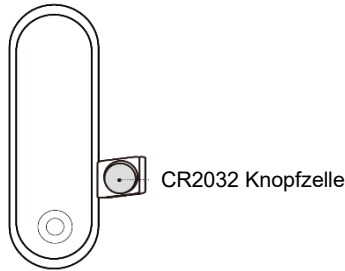

Setzen Sie nun eine neue CR2032 Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.

Schieben Sie anschließend die Batteriehalterung wiedervollständig in die Fernbedienung ein.

Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit (4 Wochen oder länger) nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.


Korrekte Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Geräts und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät stehen.



HINWEIS: Bitte behandeln Sie die Fernbedienung sorgfältig. Setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern.

Bedienung

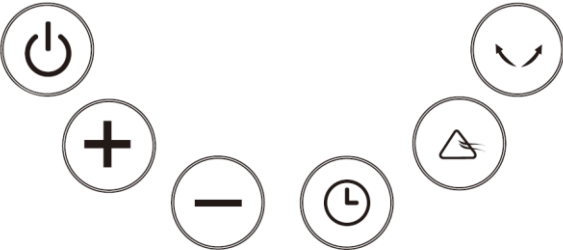Bedienfeld	Fernbedienung
	

Funktionsbeschreibung

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste  am Bedienfeld oder die Taste „ON“ auf der Fernbedienung, um den Ventilator einzuschalten.

Der Ventilator startet automatisch auf der Geschwindigkeitsstufe 6.
Drücken Sie die Taste erneut, um den Ventilator wieder auszuschalten.

Geschwindigkeitsstufen

Der Ventilator verfügt über insgesamt 12 Geschwindigkeitsstufen.

- Erhöhen der Stufe: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste  am Bedienfeld oder die  -Taste auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- Verringern der Stufe: Drücken Sie die Taste  am Bedienfeld oder die  -Taste auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Timer

Der Ventilator ist mit einem 12-Stunden-Timer ausgestattet.

- Drücken Sie die  -Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung wiederholt, um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen.
- Mit jedem Drücken erhöhen Sie die Laufzeit um 1 Stunde (von 1 Stunde, 2 Stunden, ... bis maximal 12 Stunden).

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator automatisch ab und wechselt in den Standby-Modus.

Hinweis: Um den Ventilator ohne Zeitbegrenzung zu betreiben, stellen Sie den Timer auf „0“.

Oszillation

Drücken Sie die  -Taste am Gerät oder die  -Taste auf der Fernbedienung, um die Schwenkfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Schwenkfunktion zu stoppen.


Wind-Modi

Drücken Sie die -Taste, um den gewünschten Windmodus zu wählen (Normalwind, Naturwind und Schlafmodus).

H13 HEPA Filter und Staubschutzfilter

Der Ventilator ist mit einem H13-HEPA-Filter ausgestattet. Dieser Hochleistungsfilter entfernt **ca. 99,95 %** aller luftgetragenen Partikel, einschließlich Feinstaub, Pollen, Schimmelsporen sowie einige Bakterien und Aerosole. Dadurch wird die ausgeblasene Luft gereinigt und wird frei von Schwebstoffen ausgestoßen.

HEPA-Filter austauschen + Staubschutzgitter reinigen:

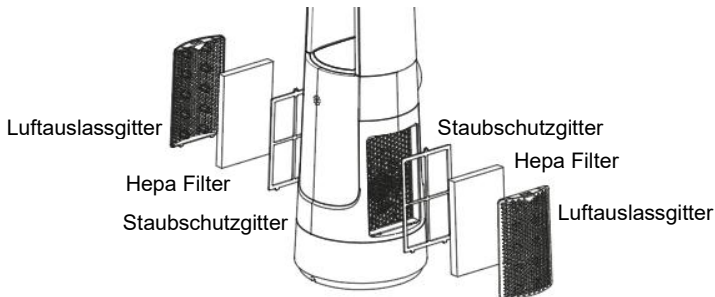

- Öffnen und entfernen Sie zuerst die Lufteinlassgitter.
- Nehmen Sie den alten HEPA-Filter heraus und setzen Sie einen neuen ein.
- Wenn Sie das Staubschutzgitter reinigen möchten, lösen Sie die Schrauben, entfernen Sie das Gitter und reinigen Sie es. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort vollständig an der Luft trocknen. Setzen Sie es danach wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

- Anschließend setzen Sie den HEPA-Filter und die Lufteinlassgitter wieder in der richtigen Reihenfolge ein.

Hinweis: Jedes Produkt enthält zwei Staubschutzgitter und zwei HEPA-Filter. HEPA-Filter müssen ausgetauscht werden und können nicht gereinigt werden. Staubschutzgitter können gereinigt werden.

Hinweis: Der H13-HEPA-Filter sollte je nach Nutzung und Umgebung alle 6–12 Monate gewechselt werden. Bei starker Staub- oder Pollenbelastung kann ein häufigerer Wechsel notwendig sein. Sichtbar beschädigte oder stark verschmutzte Filter immer sofort austauschen.

Reinigung

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät ggf. kurz abkühlen.

- **Netzstecker ziehen:** Vor jeder Reinigung Gerät ausschalten und Stecker ziehen; Gerät ggf. kurz abkühlen lassen.
- **Gehäuse reinigen:** Außenflächen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch abwischen. Bei Bedarf einen milden, neutralen Reiniger verwenden.
- **Trocknen:** Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen. Vor erneuter Nutzung sicherstellen, dass das Gerät vollständig trocken ist.
- **Luftöffnungen entstauben:** Ein- und Auslassöffnungen vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder Staubtuch reinigen. Keine harten Gegenstände einführen.
- **Längere Nichtbenutzung:** Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort lagern und nach Möglichkeit mit einer Schutzhülle abdecken, damit kein Staub eindringen kann.
- **Unbedingt vermeiden:** Keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden; Gerät nicht mit Wasser abspülen, nicht eintauchen, kein Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- **Keine Innenreinigung:** Das Gerät nicht öffnen; Wartungsarbeiten im Inneren nur vom autorisierten Service durchführen lassen.

BE COOL

Technische Informationen			
Nennspannung	220V–240V~		
Frequenz	50 Hz		
Nennleistung	55 Watt		
Maße	253×1035×253 mm		
Gewicht	4,35 kg		
Informationsanforderungen der Verordnung EU (VO) 206/2012			
Artikelnummer	BCAuraSilk102		
Nennspannung	220 – 240V		
Schutzklasse	II		
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (P _{OFF})	0,5 W		
Saisonaler Stromverbrauch (Q)	16,61 kWh/a		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	20,1	m ³ /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	49,1	W
Serviceverhältnis	S _V	0,41	(m ³ /min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,80	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	63,1	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	3,1	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:2019		
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich! Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

ine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Typenbezeichnung:.....

Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte auszuhandigen.

BE COOL

MODE D'EMPLOI Ventilateur colonne BCAuraSilk102

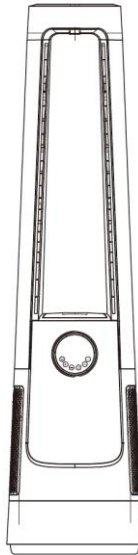

FÉLICITATIONS !
MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT **BE COOL**.



Modes d'emploi actuels et autres langues

Téléchargez les modes d'emploi actuels dans différentes langues via le lien www.becool.at/downloads ou scannez le code QR affiché. Suivez les instructions sur le site Web.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, L'UTILISATION OU LA MAINTENANCE. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN SUIVANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU LA PERTE DE LA GARANTIE !

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, L'EMPLACEMENT ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.



AVERTISSEMENT / ATTENTION : LES TERMES « AVERTISSEMENT » (DANGERS GRAVES) ET « ATTENTION » (SITUATIONS POTENTIELLEMENT DANGEREUSES) SONT UTILISÉS DANS LE PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION ; RESPECTEZ IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES.

Utilisation conforme

Le ventilateur est exclusivement conçu pour la ventilation de pièces sèches.

Il est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.

1.   Utilisez cet appareil **exclusivement conformément aux directives du mode d'emploi**. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures corporelles.
2. Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente ou votre revendeur.
3. Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. **En cas d'ingestion, il existe un risque d'étouffement !**
4.  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.

BE COOL

5.  Avant de brancher l'appareil au secteur, **vérifiez que le type de courant et la tension secteur correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.**
6.  La prise électrique à laquelle vous branchez l'appareil ne doit pas être défectueuse ou desserrée et doit être adaptée à la charge électrique requise et, surtout, être reliée à la terre de manière fiable.
7.  Évitez d'utiliser une rallonge. Si cela est inévitable, utilisez uniquement des rallonges certifiées, mises à la terre et de section suffisante. Le câble doit être entièrement déroulé afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.
8.  Il est interdit de modifier les caractéristiques de cet appareil. Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par le fabricant. Le non-respect de cette consigne entraîne la perte de la garantie.
9. Si l'appareil présente un défaut, éteignez-le **immédiatement** et contactez votre revendeur ou le service clientèle.
10. Pour toute réparation de l'appareil, de la fiche secteur ou du câble, adressez-vous exclusivement aux services après-vente agréés par le fabricant. Vous trouverez leurs coordonnées sur www.becool.at.
11. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, psychiques, sensorielles ou mentales limitées ne peuvent utiliser cet appareil que sous **la surveillance** d'un adulte et après avoir reçu des

BE COOL

instructions **détaillées sur son utilisation en toute sécurité.**

12.  **Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.** Si vous quittez la pièce, **éteignez toujours l'appareil.**
13.  **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
14.  Ne tordez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation. Veillez à ce qu'il soit complètement déroulé et qu'il ne s'enroule pas.
15.  N'utilisez **pas** l'appareil **avec les mains mouillées.** Ne touchez pas non plus la fiche avec les mains mouillées.
16.  N'utilisez **pas** l'appareil **à l'extérieur.** Ne placez jamais l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou des feux ouverts.
17.  N'utilisez en aucun cas l'appareil dans des pièces où il y a **du gaz, du pétrole ou du soufre.**
18.  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'humidité importante, par exemple dans des caves humides, à côté de piscines, de baignoires ou de douches. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil.
19.  **Ne** placez **aucun objet** sur l'appareil et ne l'utilisez pas pour sécher des vêtements ou des textiles.
20. Placez l'appareil sur une surface stable et plane et maintenez **une distance d'au moins 1 mètre** tout autour afin de ne pas entraver la circulation de l'air.
21.  **Ne couvrez jamais l'appareil.**

BE COOL

22.  **N'**insérez **jamais vos doigts, des stylos ou d'autres objets** dans l'appareil et veillez à ce que les entrées et sorties d'air ne soient jamais obstruées. Éloignez également vos cheveux et vos vêtements amples afin d'éviter toute blessure.
23.  **Éteignez** toujours l'appareil avant de débrancher la fiche secteur.
24. Ne tirez **jamais sur le cordon** d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
25. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
26. Débranchez la fiche lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le déplacer.
27. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux légèrement humide et un détergent doux. N'utilisez pas de détergents agressifs et ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
28. Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des espaces clos tels que des armoires ou des niches étroites, car il existe un risque d'incendie.
29. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, sec et inaccessible aux enfants.

Recyclage, élimination, déclaration de conformité


	<u>RECYCLAGE</u> Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Il est donc recommandé de les jeter dans les déchets triés.
	<u>ÉLIMINATION</u> Le symbole « poubelle barrée » indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives pour l'environnement. Ne les jetez donc pas avec les déchets résiduels non triés, mais dans un point de collecte désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à la protection des ressources et de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales. Directive 2012/19/UE
	<u>ÉLIMINATION DES PILES</u> Conformément au décret législatif n° 188 du 20 novembre 2008 transposant la directive 2006/66/CE relative aux piles, accumulateurs et déchets associés, le symbole de la poubelle barrée sur la pile indique qu'il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Les piles et accumulateurs contiennent des substances très polluantes. L'utilisateur est tenu de jeter les piles usagées dans les points de collecte de la commune ou dans les conteneurs prévus à cet effet. Ce service est gratuit. Cela permet de respecter les exigences légales et de protéger l'environnement. Vous trouverez ces symboles sur les piles : Li = la pile contient du lithium Al = la pile contient des alcalis Mn = la pile contient du manganèse CR 2032 (Li) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)
	<u>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</u> Nous certifions par la présente que cet article est conforme aux exigences fondamentales, aux réglementations et aux directives de l'UE. Vous pouvez consulter à tout moment la déclaration de conformité détaillée en cliquant sur le lien suivant : https://www.schuss-home.at/downloads

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Contenu de la livraison

- 1 ventilateur colonne
- 1x télécommande
- 1x mode d'emploi
- 2 filtres HEPA H13

Description de l'appareil

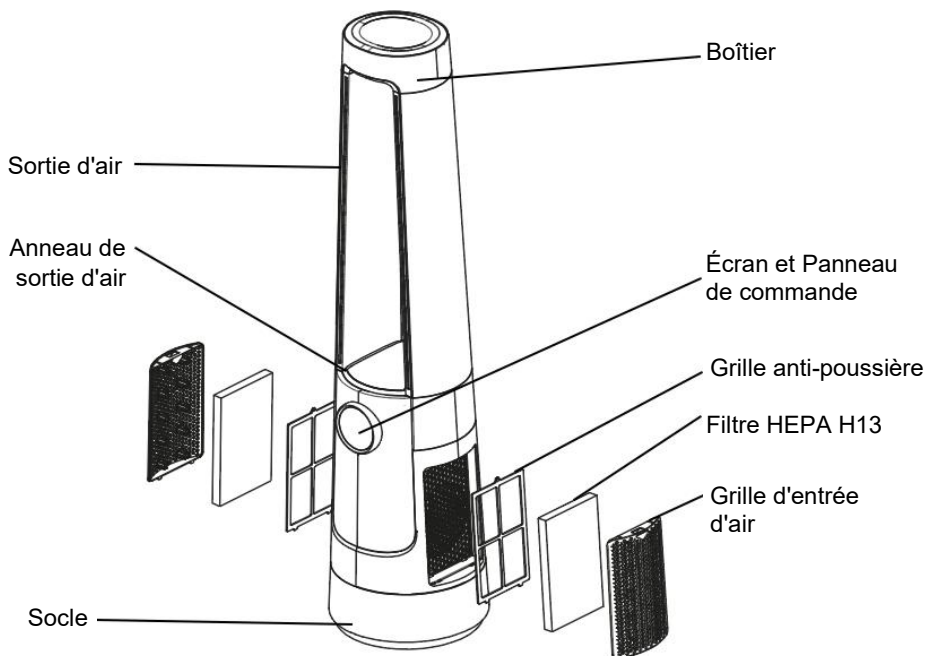

Préparation

Ouvrez l'emballage et retirez toutes les pièces. Vérifiez que le boîtier est en parfait état et ne présente aucun défaut visible.

Utilisez le produit sur une surface plane et ne le placez pas en biais ou à l'envers. Avant la mise en service, vérifiez que l'alimentation électrique correspond à la plaque signalétique du produit.

BE COOL

Lorsque la fiche est branchée à l'alimentation électrique, le produit émet un signal sonore qui confirme qu'il est alimenté en électricité. L'appareil est prêt à fonctionner.

Télécommande


Les touches de la télécommande correspondent aux fonctions des touches du panneau de commande de l'appareil principal. L'appareil peut être commandé en orientant l'extrémité avant de la télécommande vers la fenêtre de réception infrarouge de l'appareil principal et en appuyant sur les touches. Si le signal infrarouge est bloqué par un objet, l'appareil ne peut pas être commandé à distance.

Préparation de la télécommande – Insertion ou remplacement des piles

Veuillez respecter les instructions suivantes :


Première utilisation :

Pour la première utilisation de la télécommande, retirez la protection en plastique du compartiment à piles situé sur le côté de la télécommande.

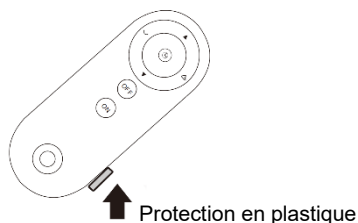

Remplacement de la pile :

Retirez le support de pile situé sur le côté de la télécommande et retirez l'ancienne pile du support :

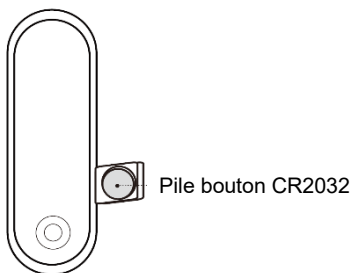

BE COOL

Insérez une nouvelle pile CR2032 en respectant toujours les repères de polarité (+/-) sur la pile et le compartiment à pile.

Réinsérez ensuite complètement le compartiment à piles dans la télécommande.

Remarque : si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée (4 semaines ou plus), retirez les piles de la télécommande.

Utilisation correcte de la télécommande

Dirigez la télécommande directement vers l'avant de l'appareil et assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'appareil.



REMARQUE : veuillez manipuler la télécommande avec précaution. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil et éloignez-la de toute source de chaleur.

Utilisation

Panneau de commande	Télécommande
	

Description des fonctions

Mise en marche/arrêt

Appuyez sur la touche «  » du panneau de commande ou sur la touche «ON» de la télécommande pour mettre le ventilateur en marche.
Le ventilateur démarre automatiquement à la vitesse 6.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le ventilateur.

BE COOL

Vitesses

Le ventilateur dispose au total de 12 vitesses.

- Augmenter la vitesse : lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur la touche «  » du panneau de commande ou sur la touche «  » de la télécommande pour augmenter la vitesse.
- Réduire la vitesse : appuyez sur la touche «  » du panneau de commande ou sur la touche «  » de la télécommande pour réduire la vitesse.

Minuterie

Le ventilateur est équipé d'une minuterie de 12 heures.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche «  » du panneau de commande ou de la télécommande pour régler la durée de fonctionnement souhaitée.
- Chaque pression augmente la durée de fonctionnement d'une heure (de 1 heure, 2 heures, ... jusqu'à un maximum de 12 heures).

Une fois la durée réglée écoulée, le ventilateur s'éteint automatiquement et passe en mode veille.

Remarque : pour faire fonctionner le ventilateur sans limite de temps, réglez la minuterie sur « 0 ».

Oscillation

Appuyez sur le bouton  de l'appareil ou sur le bouton  de la télécommande pour activer la fonction de rotation.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la fonction de rotation.


Modes de ventilation

Appuyez sur le bouton «  » pour sélectionner le mode de ventilation souhaité (vent normal, vent naturel et mode veille).

Filtre HEPA H13 et filtre anti-poussière

Le ventilateur est équipé d'un filtre HEPA H13. Ce filtre haute performance élimine **environ 99,95 %** de toutes les particules en suspension dans l'air, y compris les poussières fines, le pollen, les spores de moisissure ainsi que certaines bactéries et aérosols. L'air soufflé est ainsi purifié et exempt de particules en suspension.

Remplacer le filtre HEPA + nettoyer la grille anti-poussière :

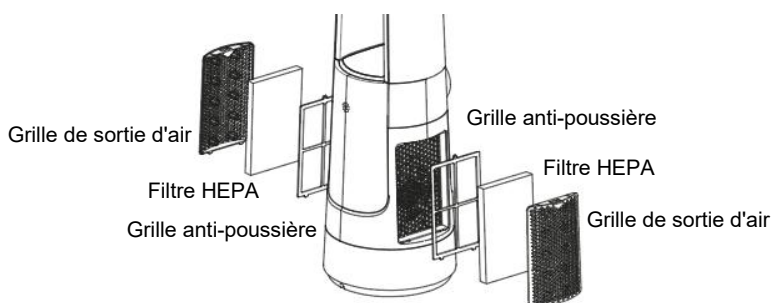

- Commencez par ouvrir et retirer les grilles d'entrée d'air.
- Retirez l'ancien filtre HEPA et insérez-en un nouveau.
- Si vous souhaitez nettoyer la grille anti-poussière, desserrez les vis, retirez la grille et nettoyez-la. Évitez l'exposition directe au soleil et laissez-la sécher complètement à l'air libre dans un endroit bien ventilé. Remettez-la ensuite en place et serrez les vis.
- Remettez ensuite le filtre HEPA et les grilles d'entrée d'air en place dans le bon ordre.

Remarque : chaque produit contient deux grilles anti-poussière et deux filtres HEPA.

Les filtres HEPA doivent être remplacés et ne peuvent pas être nettoyés. Les grilles anti-poussière peuvent être nettoyées.

BE COOL

Remarque : le filtre HEPA H13 doit être remplacé tous les 6 à 12 mois, en fonction de l'utilisation et de l'environnement. En cas de forte concentration de poussière ou de pollen, un remplacement plus fréquent peut être nécessaire. Remplacez toujours immédiatement les filtres visiblement endommagés ou très sales.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil refroidir brièvement si nécessaire.

- **Débrancher la fiche secteur :** avant chaque nettoyage, éteindre l'appareil et débrancher la fiche ; laisser refroidir l'appareil si nécessaire.
- **Nettoyage du boîtier :** essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon microfibre doux et légèrement humide. Si nécessaire, utilisez un nettoyeur doux et neutre.
- **Séchage :** essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux. Avant de réutiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement sec.
- **Dépoussiérage des ouvertures d'aération :** nettoyez soigneusement les ouvertures d'entrée et de sortie à l'aide d'un pinceau doux ou d'un chiffon à poussière. N'introduisez pas d'objets durs.
- **En cas de non-utilisation prolongée :** rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière et, si possible, couvrez-le d'une housse de protection afin d'empêcher la poussière de pénétrer.
- **À éviter impérativement :** n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, abrasifs ou contenant des solvants ; ne rincez pas l'appareil à l'eau, ne le plongez pas dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur ou à haute pression.
- **Ne pas nettoyer l'intérieur :** ne pas ouvrir l'appareil ; les travaux d'entretien à l'intérieur doivent être effectués uniquement par un service après-vente agréé.

BE COOL

Informations techniques			
Tension nominale	220 V–240 V~		
Fréquence	50 Hz		
Puissance nominale	55 watts		
Dimensions	253 × 1035 × 253 mm		
Poids	4,35 kg		
Exigences en matière d'information du règlement UE (CE) n° 206/2012			
Référence	BCAuraSilk102		
Tension nominale	220 – 240 V		
Classe de protection	II		
Consommation électrique à l'arrêt (P _{OFF})	0,5 W		
Consommation électrique saisonnière (Q)	16,61 kWh/a		
Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Débit volumique maximal	F	20,1	m ³ /min
Puissance absorbée du ventilateur	P	49,1	W
Rapport de service	S _V	0,41	(m ³ /min)/W
Puissance absorbée en mode veille	P _{SB}	0,80	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	63,1	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	3,1	m/s
Norme de mesure pour la détermination du rapport de service	IEC 60879:2019		
Adresses de contact pour plus d'informations et service d'assistance :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienne Tél. : +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at N° FB : 236974 t / Tribunal FB : Vienne		

GARANTIE

En choisissant ce produit de qualité BE COOL, vous avez opté pour l'innovation, la durabilité et la fiabilité.

Nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, valable en Autriche, pour cet appareil BE COOL ! Si, contre toute attente, votre appareil devait nécessiter une intervention pendant cette période, nous vous garantissons une réparation gratuite (pièces de rechange et main-d'œuvre) ou (à la discrétion de la société Schuss) le remplacement du produit. Si, pour des raisons économiques, ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles, nous nous réservons le droit d'établir un avoir correspondant à la valeur actuelle.

Dans le cas des climatiseurs, veuillez dans tous les cas contacter en premier lieu le service clientèle (voir l'autocollant sur l'appareil ou la page de couverture du mode d'emploi), pour les ventilateurs, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou nous contacter directement. Nous attirons votre attention sur le fait que les réparations qui n'ont pas été effectuées par l'atelier agréé en Autriche annulent immédiatement la validité de cette garantie.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- En cas d'utilisation non conforme, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.
- Réparation ou remplacement de pièces en raison d'une usure normale
- Les dommages dus au non-respect du mode d'emploi
- Les appareils utilisés, même partiellement, à des fins commerciales
- les appareils endommagés mécaniquement par des influences extérieures (chute, choc, casse, utilisation inappropriée, etc.) ainsi que les signes d'usure d'ordre esthétique.
- Appareils ayant fait l'objet d'une utilisation inappropriée
- Appareils qui n'ont pas été ouverts par notre atelier de réparation agréé.
- Dommages résultant de vannes de vidange d'eau de condensation mal fermées sur les climatiseurs ou de réservoirs d'eau mal installés.
- Attentes des consommateurs non satisfaites.
- Dommages dus à un cas de force majeure, à l'eau, à la foudre, à une surtension.
- Appareils dont la désignation de type et/ou le numéro de série ont été modifiés, effacés, rendus illisibles ou supprimés.
- Les prestations fournies en dehors de nos ateliers agréés, les frais de transport vers un atelier agréé ou vers nous et retour, ainsi que les risques associés.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en cas d'erreur de manipulation ou si aucun défaut n'est constaté pendant la période de garantie, un montant forfaitaire de 60 € (indexé sur la base de l'IPC 2010, juin 2015) sera facturé. La fourniture d'une prestation de garantie (réparation ou remplacement de l'appareil) ne prolonge pas la durée de garantie absolue de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie de 2 ans n'est valable que sur présentation de la preuve d'achat (qui doit mentionner le nom et l'adresse du revendeur ainsi que la désignation complète de l'appareil) et du certificat de garantie correspondant, sur lequel doivent être indiqués le type d'appareil et le numéro de série (visible sur le carton et au dos ou sous l'appareil) ! Sans présentation du certificat de garantie, seule la garantie légale s'applique !

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette garantie et restent pleinement applicables.

La société Schuss Home Electronic GmbH et ses auxiliaires d'exécution ne sont tenus à des dommages-intérêts qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée. La responsabilité pour perte de bénéfices, économies escomptées mais non réalisées, dommages consécutifs et dommages résultant de réclamations de tiers est exclue dans tous les cas. Les dommages causés aux données enregistrées ou pour celles-ci sont toujours exclus de l'obligation de verser des dommages-intérêts.

Félicitations pour votre choix. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil BE COOL !

ADRESSE

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienne, Scheringgasse 3
Tél. : +43 (0)1/ 970 21

Désignation du type :

Numéro de série :


En cas de recours à la garantie, ce certificat de garantie doit être remis avec l'appareil au service après-vente agréé.

BE COOL

ISTRUZIONI PER L'USO

Ventilatore a torre

BCAuraSilk102

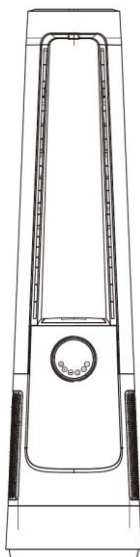

CONGRATULAZIONI!
GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO **BE COOL**.

BE COOL

IT



Istruzioni per l'uso aggiornate e altre lingue

Scaricate le istruzioni per l'uso aggiornate in diverse lingue dal link www.becool.at/downloads oppure scansionate il codice QR riportato nell'immagine. Seguite le istruzioni riportate sul sito web.



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO O LA MANUTENZIONE. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI E/O LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA!

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA, L'UBICAZIONE E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO.



AVVERTENZA / ATTENZIONE: NEL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI SONO UTILIZZATI I TERMINI

"AVVERTENZA" (PERICOLI GRAVI) E "ATTENZIONE" (SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE); SEGUIRE ASSOLUTAMENTE LE ISTRUZIONI.

Uso conforme

Il ventilatore è progettato esclusivamente per la ventilazione di ambienti asciutti.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

Utilizzare il ventilatore solo come descritto nel presente manuale d'uso.

1.   Utilizzare questo apparecchio **esclusivamente secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.** Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
2. Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il centro di assistenza o il rivenditore.
3. Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. **In caso di ingestione sussiste pericolo di soffocamento!**
4.  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare ogni possibile rischio.
5.  Prima di collegarlo alla rete elettrica, **verificare che il tipo di corrente e la tensione di rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta del dispositivo.**

BE COOL

6.  La presa elettrica a cui si collega l'apparecchio non deve essere difettosa o allentata e deve essere adatta al carico di corrente richiesto e, soprattutto, deve essere dotata di un collegamento di terra affidabile.
7.  Evitare l'uso di prolunghes. Se inevitabile, utilizzare solo prolunghes certificate, con messa a terra e sezione adeguata. Il cavo deve essere completamente srotolato per evitare surriscaldamento e incendi.
8.  È vietato alterare o modificare le caratteristiche di questo apparecchio. Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori raccomandati dal produttore. La mancata osservanza comporta la perdita della garanzia.
9. Se l'apparecchio presenta un difetto, spegnerlo **immediatamente** e contattare il rivenditore o il servizio clienti.
10. Per eventuali riparazioni dell'apparecchio, della spina di alimentazione o del cavo, rivolgersi sempre ed esclusivamente ai centri di assistenza autorizzati dal produttore. I recapiti sono disponibili all'indirizzo www.becool.at.
11. I bambini di età inferiore agli 8 anni e le persone con capacità fisiche, psichiche, sensoriali o mentali limitate possono utilizzare questo apparecchio solo se sotto **adeguata supervisione** e dopo aver ricevuto istruzioni **dettagliate sul suo utilizzo sicuro**.
12.  **Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.** Se si lascia la stanza, **spegnere sempre il dispositivo.**

BE COOL

13.  **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
14.  Non attorcigliare o piegare il cavo di alimentazione. Assicurarsi che sia completamente srotolato e che non si aggrovigli.
15.  **Non** utilizzare l'apparecchio **con le mani bagnate.** Non toccare la spina con le mani bagnate.
16.  **Non** utilizzare l'apparecchio **all'aperto.** Inoltre, non posizionare mai l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o fiamme libere.
17.  Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui sono presenti **gas, petrolio o zolfo.**
18.  Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o forte umidità, ad esempio in cantine umide, vicino a piscine, vasche da bagno o docce. Assicurarsi che non penetri acqua nell'apparecchio.
19.  **Non** appoggiare **oggetti** sull'apparecchio e non utilizzarlo per asciugare indumenti o tessuti.
20. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana e mantenere **una distanza di almeno 1 metro** su tutti i lati, in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria.
21.  **Non coprire mai l'apparecchio.**
22.  **Non** inserire **mai dita, penne o altri oggetti** nell'apparecchio e assicurarsi che le prese d'aria e le bocchette di scarico non siano mai ostruite. Tenere inoltre lontani capelli e indumenti larghi per evitare lesioni.

BE COOL

23.  Spegner sempre l'apparecchio **prima** di scollegare la spina di alimentazione.
24. **Non** tirare **mai il cavo di alimentazione** per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Tirare sempre la spina.
25. Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
26. Quando non si utilizza l'apparecchio, scollegarlo prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione o spostarlo in un altro luogo.
27. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido leggermente inumidito e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti aggressivi e non immergere mai l'apparecchio in acqua.
28. Non conservare né utilizzare l'apparecchio in spazi chiusi come armadi o nicchie strette, poiché sussiste pericolo di incendio.
29. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, asciutto e inaccessibile ai bambini.

Riciclaggio, smaltimento, dichiarazione di conformità

	<u>RICICLAGGIO</u> I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si consiglia quindi di smaltirli nei rifiuti differenziati.
	<u>SMALTIMENTO</u> Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose e inquinanti. Non smaltirle quindi nei rifiuti indifferenziati, ma in un centro di raccolta designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo contribuisce alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o alle autorità locali. Direttiva 2012/19/UE
	<u>SMALTIMENTO DELLE BATTERIE</u> Ai sensi del decreto legislativo 188 del 20 novembre 2008 che attua la direttiva 2006/66/CE relativa alle batterie, agli accumulatori e ai rifiuti associati, il simbolo del bidone della spazzatura barrato sulla batteria indica che è vietato smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori contengono sostanze altamente inquinanti. L'utente è tenuto a smaltire le batterie usate nei punti di raccolta comunali o negli appositi contenitori. Il servizio è gratuito. In questo modo si rispettano i requisiti di legge e si tutela l'ambiente. Questi simboli sono riportati sulle batterie: Li = la batteria contiene litio Al = la batteria contiene alcali Mn = la batteria contiene manganese CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</u> Con la presente confermiamo che questo articolo è conforme ai requisiti fondamentali, alle norme e alle direttive dell'UE. La dichiarazione di conformità dettagliata può essere consultata in qualsiasi momento al seguente link: https://www.schuss-home.at/downloads


Con riserva di errori e modifiche tecniche.

BE COOL

Contenuto della confezione

- 1x ventilatore a torre
- 1x telecomando
- 1x manuale d'uso
- 2x filtri HEPA H13

Descrizione del dispositivo

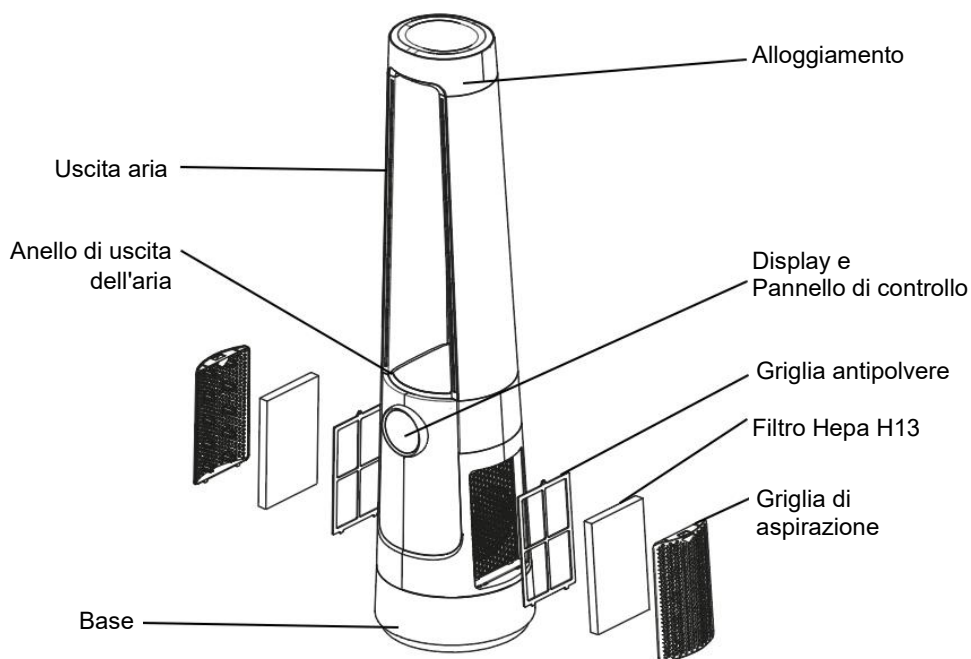

Preparazione

Aprire l'imballaggio ed estrarre tutti i componenti. Verificare che l'involucro sia in perfette condizioni e non presenti difetti visibili.

Utilizzare il prodotto su una superficie piana e non posizionarlo inclinato o capovolto. Prima della messa in funzione, verificare che l'alimentazione elettrica corrisponda alla targhetta identificativa del prodotto.

BE COOL

Quando la spina viene collegata all'alimentazione elettrica, il prodotto emette un segnale acustico che conferma che il prodotto è alimentato. Il dispositivo è pronto per l'uso.

Telecomando


I tasti del telecomando corrispondono alle funzioni dei tasti sul pannello di controllo dell'unità principale. È possibile utilizzare l'apparecchio puntando la parte anteriore del telecomando verso la finestra di ricezione a infrarossi dell'unità principale e premendo i tasti. Se il segnale a infrarossi viene bloccato da un oggetto, non è possibile utilizzare il telecomando.

Preparazione del telecomando – Inserimento o sostituzione delle batterie

Attenersi alle seguenti istruzioni:


Primo utilizzo:

Per la prima messa in funzione del telecomando, rimuovere la protezione in plastica dal vano batterie sul lato del telecomando.

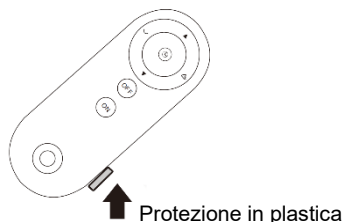

Sostituzione della batteria:

Estrarre il supporto della batteria sul lato del telecomando e rimuovere la vecchia batteria dal supporto:

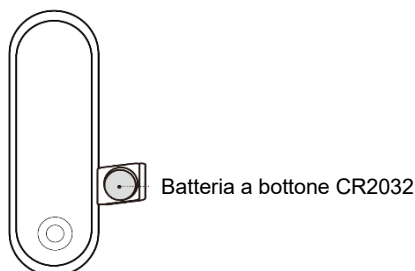

BE COOL

Inserire una nuova batteria CR2032 prestando attenzione ai segni di polarità (+/-) sulla batteria e sul supporto.

Infine, reinserire completamente il vano batterie nel telecomando.

Nota: se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato (4 settimane o più), rimuovere le batterie dal telecomando.

Uso corretto del telecomando

Puntare il telecomando direttamente verso la parte anteriore dell'apparecchio e assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e l'apparecchio.



NOTA: maneggiare il telecomando con cura. Non esporlo alla luce diretta del sole e tenerlo lontano da fonti di calore.

Funzionamento

Pannello di controllo	Telecomando

Descrizione delle funzioni

Accensione/spegnimento

Premere il tasto "⏻" sul pannello di controllo o il tasto "ON" sul telecomando per accendere il ventilatore.

Il ventilatore si avvia automaticamente alla velocità 6.

Premere nuovamente il tasto per spegnere il ventilatore.

Livelli di velocità

Il ventilatore dispone di un totale di 12 livelli di velocità.

BE COOL

- Aumentare la velocità: quando il ventilatore è acceso, premere il tasto " " sul pannello di controllo o il tasto " " sul telecomando per aumentare la velocità.
- Riduzione della velocità: premere il tasto " " sul pannello di controllo o il tasto " " sul telecomando per ridurre la velocità.

Timer

Il ventilatore è dotato di un timer di 12 ore.

- Premere ripetutamente il tasto " " sul pannello di controllo o sul telecomando per impostare il tempo di funzionamento desiderato.
- Ogni volta che si preme il tasto, il tempo di funzionamento aumenta di 1 ora (da 1 ora, 2 ore, ... fino a un massimo di 12 ore).

Allo scadere del tempo impostato, il ventilatore si spegne automaticamente e passa alla modalità standby.

Nota: per far funzionare il ventilatore senza limiti di tempo, impostare il timer su "0".

Oscillazione

Premere il tasto " " sul dispositivo o il tasto " " sul telecomando per attivare la funzione di oscillazione.

Premere nuovamente il tasto per fermare la funzione di oscillazione.

Modalità vento


Premere il tasto " " per selezionare la modalità vento desiderata (vento normale, vento naturale e modalità sleep).

Filtro HEPA H13 e filtro antipolvere

Il ventilatore è dotato di un filtro HEPA H13. Questo filtro ad alte prestazioni rimuove **circa il 99,95%** di tutte le particelle presenti nell'aria, comprese le polveri sottili, il polline, le spore di muffa e alcuni batteri e aerosol. In questo modo l'aria espulsa viene purificata e liberata dalle particelle sospese.

BE COOL

Sostituzione del filtro HEPA + pulizia della griglia antipolvere:

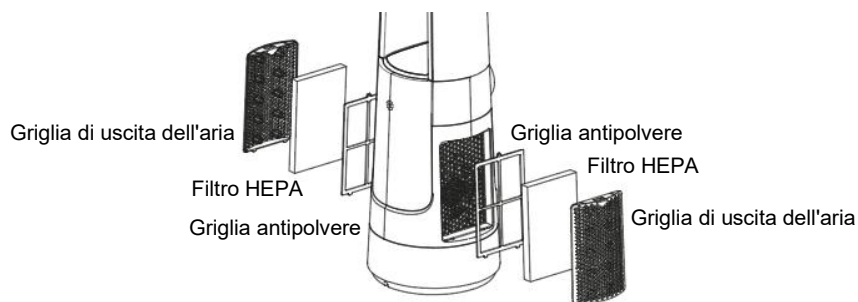

- Aprire e rimuovere innanzitutto le griglie di aspirazione dell'aria.
- Rimuovere il vecchio filtro HEPA e inserirne uno nuovo.
- Se si desidera pulire la griglia antipolvere, allentare le viti, rimuovere la griglia e pulirla. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e lasciarla asciugare completamente all'aria in un luogo ben ventilato. Quindi reinserirla e serrare le viti.
- Infine, reinserire il filtro HEPA e le griglie di aspirazione dell'aria nell'ordine corretto.

Nota: ogni prodotto contiene due griglie antipolvere e due filtri HEPA. I filtri HEPA devono essere sostituiti e non possono essere puliti. Le griglie antipolvere possono essere pulite.

Nota: il filtro HEPA H13 deve essere sostituito ogni 6-12 mesi, a seconda dell'uso e dell'ambiente. In caso di forte presenza di polvere o polline, potrebbe essere necessario sostituirlo più frequentemente. Sostituire immediatamente i filtri visibilmente danneggiati o molto sporchi.

Pulizia

Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione. Se necessario, lasciare raffreddare brevemente l'apparecchio.

- **Scollegare la spina di alimentazione:** prima di ogni pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina; se necessario, lasciare raffreddare brevemente l'apparecchio.
- **Pulizia dell'alloggiamento:** pulire le superfici esterne con un panno in microfibra morbido e leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare un detergente delicato e neutro.
- **Asciugatura:** pulire con un panno asciutto e privo di pelucchi. Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia completamente asciutto.
- **Rimuovere la polvere dalle aperture di ventilazione:** pulire con cura le aperture di ingresso e uscita dell'aria con un pennello morbido o un panno per la polvere. Non inserire oggetti duri.
- **In caso di inutilizzo prolungato:** conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere e, se possibile, coprirlo con una custodia protettiva per evitare che la polvere penetri all'interno.
- **Da evitare assolutamente:** non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o contenenti solventi; non sciacquare l'apparecchio con acqua, non immergerlo, non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione.
- **Non pulire l'interno:** non aprire l'apparecchio; gli interventi di manutenzione all'interno devono essere eseguiti solo dal servizio di assistenza autorizzato.

BE COOL

Informazioni tecniche			
Tensione nominale	220V–240V~		
Frequenza	50 Hz		
Potenza nominale	55 Watt		
Dimensioni	253×1035×253 mm		
Peso	4,35 kg		
Requisiti informativi del regolamento UE (VO) 206/2012			
Codice articolo	BCAuraSilk102		
Tensione nominale	220 – 240 V		
Classe di protezione	II		
Consumo energetico a dispositivo spento (P _{OFF})	0,5 W		
Consumo energetico stagionale (Q)	16,61 kWh/a		
Denominazione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima	F	20,1	m ³ /min
Potenza assorbita dal ventilatore	P	49,1	W
Rapporto di servizio	S _V	0,41	(m ³ /min)/W
Potenza assorbita in standby	P _{SB}	0,80	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	63,1	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,1	m/s
Norma di misurazione per la determinazione del rapporto di servizio	IEC 60879:2019		
Indirizzi di contatto per ulteriori informazioni e linea di assistenza:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Numero FB: 236974 t / Tribunale FB: Vienna		

BE COOL

GARANZIA

Con questo prodotto di qualità BE COOL avete scelto innovazione, durata e affidabilità.

Per questo dispositivo BE COOL concediamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, valida in Austria! Se, contrariamente alle aspettative, durante questo periodo dovessero rendersi necessari interventi di assistenza sul dispositivo, garantiamo la riparazione gratuita (pezzi di ricambio e manodopera) o (a discrezione della ditta Schuss) la sostituzione del prodotto. Se né la riparazione né la sostituzione fossero possibili per motivi economici, ci riserviamo il diritto di emettere un buono del valore attuale.

In caso di climatizzatori, vi preghiamo di contattare innanzitutto il servizio clienti (vedere l'adesivo sull'apparecchio o la copertina del manuale d'uso), mentre per i ventilatori rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato o direttamente a noi. Si precisa che gli interventi di riparazione non effettuati dall'officina autorizzata in Austria comportano l'immediata decadenza della presente garanzia.

La presente garanzia non copre:

- In caso di uso improprio non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali
- Riparazione o sostituzione di parti a causa di normali segni di usura
- Danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Apparecchi utilizzati, anche solo in parte, per scopi commerciali
- apparecchi danneggiati meccanicamente da influenze esterne (cadute, urti, rotture, uso improprio, ecc.) e segni di usura di natura estetica.
- Apparecchi trattati in modo improprio
- Apparecchi che non sono stati aperti dalla nostra officina di assistenza autorizzata.
- Danni causati da valvole di scarico della condensa dei climatizzatori non chiuse correttamente o da serbatoi dell'acqua non inseriti correttamente.
- Aspettative dei consumatori non soddisfatte.
- Danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensioni.
- Apparecchi sui quali la denominazione del tipo e/o il numero di serie sono stati modificati, cancellati, resi illeggibili o rimossi.
- Servizi al di fuori delle nostre officine autorizzate, costi di trasporto verso un'officina autorizzata o verso di noi e ritorno, nonché i rischi connessi.

Si precisa espressamente che, entro il periodo di garanzia, in caso di errori di utilizzo o se non viene riscontrato alcun difetto, verrà addebitato un importo forfettario di € 60,- (indicizzato sulla base dell'IPC 2010, giugno 2015).

La fornitura di un servizio di garanzia (riparazione o sostituzione dell'apparecchio) non comporta il prolungamento del periodo di garanzia assoluto di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia di 2 anni è valida solo dietro presentazione della prova d'acquisto (che deve contenere il nome e l'indirizzo del rivenditore e la denominazione completa dell'apparecchio) e del relativo certificato di garanzia, sul quale devono essere indicati il tipo di apparecchio e il numero di serie (visibile sulla scatola e sul retro o sul fondo dell'apparecchio)! Senza la presentazione del certificato di garanzia si applica solo la garanzia legale!

Si precisa espressamente che i diritti di garanzia previsti dalla legge non sono influenzati dalla presente garanzia e continuano a sussistere senza alcuna limitazione.

Schuss Home Electronic GmbH e i suoi ausiliari sono responsabili per danni solo in caso di grave negligenza o dolo. È comunque esclusa la responsabilità per mancato guadagno, risparmi previsti ma non realizzati, danni consequenziali e danni derivanti da rivendicazioni di terzi. I danni ai dati registrati o per essi sono sempre esclusi dalla responsabilità per danni.

Congratulazioni per la vostra scelta. Vi auguriamo di divertirvi con il vostro dispositivo BE COOL!

INDIRIZZO

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Denominazione del tipo:.....

Numero di serie:.....


In caso di garanzia, il presente certificato di garanzia deve essere consegnato insieme all'apparecchio al centro di assistenza autorizzato.

BE COOL

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ventilator turn

BCAuraSilk102

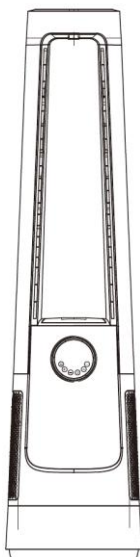

FELICITĂRI!

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALEAS UN PRODUS **BE COOL**.



Manuale de utilizare actualizate și alte limbi

Descărcați manualele de utilizare actualizate în diferite limbi de pe linkul www.becool.at/downloads sau scanați codul QR afișat. Urmăriți instrucțiunile de pe pagina web.



CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA, UTILIZAREA SAU ÎNTREȚINEREA. PROTJAȚI-VĂ PE VOI ÎNȘIVĂ ȘI PE CEILALȚI RESPECTÂND INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale și/sau la pierderea dreptului la garanție!

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA, AMPLASAREA ȘI CONEXIUNEA ELECTRICĂ.



AVERTISMENT / ATENȚIE: ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE SE UTILIZEAZĂ CUVINTELE DE

BE COOL

SEMNALIZARE „AVERTISMENT” (PERICOL GRAV) ȘI „ATENȚIE” (SITUAȚII POTENȚIAL PERICULOASE); RESPECTAȚI ÎN MOD STRICT INSTRUCȚIUNILE.

Utilizare conformă

Ventilatorul este conceput exclusiv pentru ventilarea încăperilor uscate.

Este destinat exclusiv uzului privat și nu este adecvat pentru uz comercial.

Utilizați ventilatorul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.

1.   Utilizați acest aparat **numai în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare**. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate duce la incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.
2. Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat. În caz de dubiu, nu utilizați dispozitivul și contactați centrul de service sau distribuitorul.
3. Țineți copiii departe de materialele de ambalare. **În caz de înghițire, există pericol de sufocare!**
4.  Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un centru de service autorizat, pentru a evita orice riscuri posibile.
5.  Înainte de conectarea la rețea, trebuie să **verificați dacă tipul de curent și tensiunea de rețea corespund cu specificațiile de pe plăcuța de identificare a aparatului**.

BE COOL

6.  Priză electrică la care conectați aparatul nu trebuie să fie defectă sau slăbită și trebuie să fie adecvată pentru sarcina electrică necesară și, mai ales, să fie împământată în mod fiabil.
7.  Evitați utilizarea unui cablu prelungitor. Dacă este inevitabil, utilizați numai cabluri prelungitoare testate, cu împământare și secțiune transversală suficientă. Cablul trebuie să fie complet derulat pentru a evita supraîncălzirea și incendiul.
8.  Este interzisă modificarea sau alterarea caracteristicilor acestui aparat. Utilizați numai piese de schimb și accesorii recomandate de producător. Nerespectarea acestei cerințe duce la pierderea garanției și a garanției legale.
9. Dacă dispozitivul prezintă un defect, opriți-l **imediat** și contactați distribuitorul sau serviciul de asistență pentru clienți.
10. Pentru eventualele reparații ale aparatului, ale fișei de alimentare sau ale cablului, adresați-vă întotdeauna și exclusiv serviciilor de asistență pentru clienți autorizate de producător. Datele de contact sunt disponibile la www.becool.at.
11. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, psihice, senzoriale sau mentale limitate pot utiliza acest aparat numai dacă acest lucru se face sub **supraveghere adecvată** și dacă au fost instruiți în prealabil **în detaliu cu privire la utilizarea în siguranță a acestuia**.
12.  **Nu lăsați aparatul nesupravegheat.** Dacă părăsiți încăperea, **opriți întotdeauna aparatul.**

BE COOL

13.  **Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.**
14.  Nu răsuciți și nu îndoiți cablul de alimentare. Asigurați-vă că este complet derulat și nu este înfășurat.
15.  **Nu** utilizați aparatul **cu mâinile ude**. Nu atingeți nici mufa cu mâinile ude.
16.  **Nu** utilizați aparatul **în aer liber**. De asemenea, nu așezați niciodată aparatul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, sobe sau foc deschis.
17.  Nu utilizați dispozitivul în încăperi în care se află **gaz, petrol sau sulf**.
18.  Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau a umidității intense, de exemplu în subsoluri umede, lângă piscine, căzi de baie sau dușuri. Asigurați-vă că nu pătrunde apă în aparat.
19.  **Nu** așezați **obiecte** pe aparat și nu îl utilizați pentru uscarea hainelor sau a textilelor.
20. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană și păstrați **o distanță de cel puțin 1 metru** în jurul acestuia, pentru a nu împiedica circulația aerului.
21.  **Nu acoperiți niciodată aparatul.**
22.  **Nu** introduceți **niciodată degetele, creioane sau alte obiecte** în aparat și asigurați-vă că intrarea și ieșirea aerului nu sunt blocate. De asemenea, țineți părul și hainele largi la distanță pentru a evita rănirea.
23.  **Opriti** întotdeauna aparatul **înainte** de a scoate ștecherul din priză.

BE COOL

24. Nu trageți **niciodată de cablul de alimentare** pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică. Trageți întotdeauna de ștecher.
25. Nu atingeți mufa cu mâinile ude pentru a evita electrocutarea.
26. Dacă nu utilizați aparatul, scoateți ștecherul din priză înainte de a-l curăța, întreține sau muta într-un alt loc.
27. Curățați aparatul numai cu o cârpă moale, ușor umezită și cu un detergent delicat. Nu utilizați detergenți agresivi și nu scufundați niciodată aparatul în apă.
28. Nu depozitați și nu utilizați aparatul în spații închise, cum ar fi dulapuri sau nișe înguste, deoarece există pericol de incendiu.
29. Când nu este utilizat, păstrați aparatul într-un loc sigur, uscat și inaccesibil copiilor.

Reciclare, eliminare, declarație de conformitate


	<u>RECICLARE</u> Materialele de ambalare pot fi reciclate. De aceea, se recomandă eliminarea acestora în deșeurile sortate.
	<u>ELIMINARE</u> Simbolul „coș de gunoi barat” indică necesitatea eliminării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și nocive pentru mediu. Prin urmare, nu le aruncați împreună cu deșeurile nesortate, ci la un punct de colectare desemnat pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Astfel, contribuiți la protejarea resurselor și a mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați distribuitorul sau autoritățile locale. Directiva 2012/19/UE
	<u>ELIMINAREA BATERIILOR</u> În conformitate cu Decretul 188 din 20 noiembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile, acumulatorii și deșeurile conexe, simbolul coșului de gunoi barat de pe baterie indică faptul că este interzisă aruncarea bateriilor uzate la gunoiul menajer. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe foarte poluante. Utilizatorul are obligația de a arunca bateriile uzate la punctele de colectare din comună sau în recipientele corespunzătoare. Serviciul este gratuit. În acest fel, se respectă cerințele legale și se protejează mediul. Aceste simboluri se găsesc pe baterii: Li = bateria conține litiu Al = bateria conține alcali Mn = bateria conține mangan CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</u> Prin prezenta confirmăm că acest articol respectă cerințele de bază, reglementările și directivele UE. Declarația de conformitate detaliată poate fi consultată oricând la următorul link: https://www.schuss-home.at/downloads

Cu rezervarea dreptului de a face erori și modificări tehnice.

Conținutul livrării

- 1x ventilator turn
- 1x telecomandă
- 1x manual de utilizare
- 2x filtru HEPA H13

Descrierea aparatului

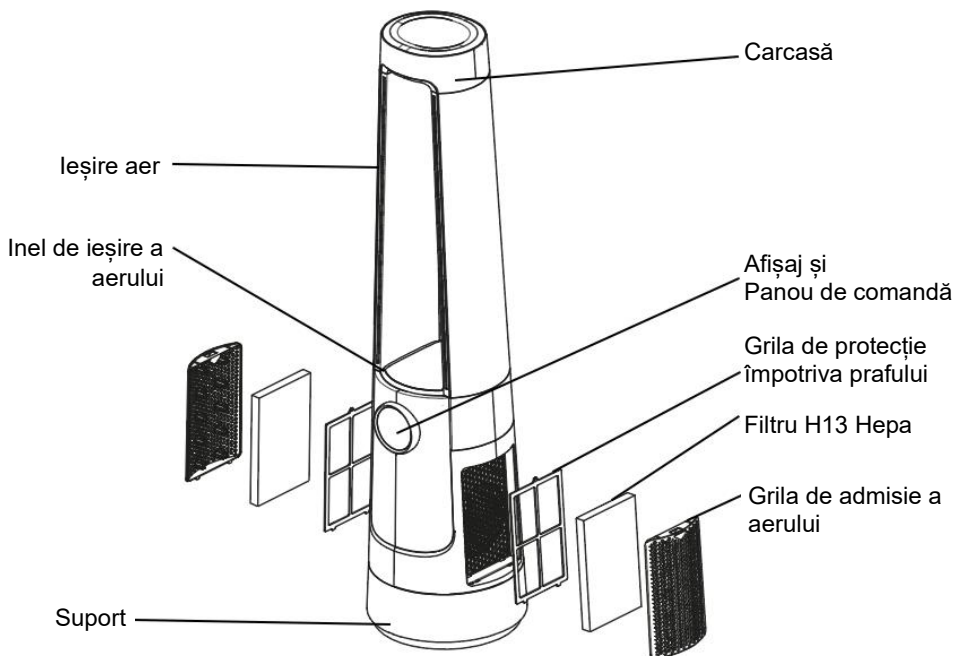

Pregătire

Deschideți ambalajul și scoateți toate piesele. Verificați dacă carcasa este în stare perfectă și nu prezintă defecte vizibile.

Utilizați produsul pe o suprafață plană și nu îl așezați înclinat sau cu capul în jos. Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă sursa de alimentare corespunde cu plăcuța de identificare a produsului.

BE COOL

Când conectorul este conectat la sursa de alimentare, produsul emite un semnal sonor care confirmă că produsul este alimentat cu energie electrică. Aparatul este gata de funcționare.

Telecomandă


Tastele telecomenzii corespund funcțiilor tastelor de pe panoul de comandă al aparatului principal. Aparatul poate fi comandat orientând partea frontală a telecomenzii către fereastra de recepție a infraroșilor a aparatului principal și apăsând tastele. Dacă semnalul infraroșu este blocat de un obiect, aparatul nu poate fi comandat de la distanță.

Pregătirea telecomenzii – introducerea sau înlocuirea bateriei

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:


Prima utilizare:

Pentru prima utilizare a telecomenzii, scoateți protecția din plastic din compartimentul pentru baterii de pe partea laterală a telecomenzii.

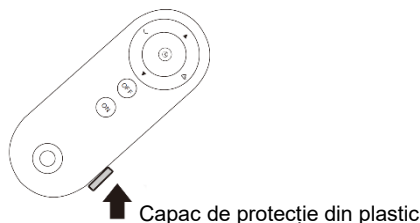

Schimbarea bateriei:

Scoateți suportul bateriei de pe partea laterală a telecomenzii și scoateți bateria veche din suport:

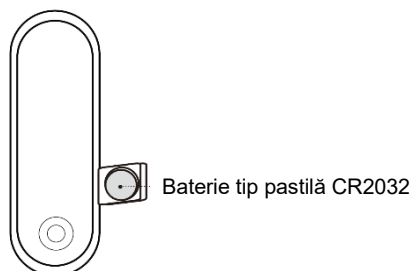

BE COOL

Introduceți acum o baterie CR2032 nouă, având grijă să respectați marcajele de polaritate (+/-) de pe baterie și suportul bateriei.

Apoi, introduceți din nou suportul bateriei în telecomandă.

Notă: Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp (4 săptămâni sau mai mult), scoateți bateriile din telecomandă.


Utilizarea corectă a telecomenzii

Îndreptați telecomanda direct către partea frontală a aparatului și asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și aparat.



NOTĂ: Vă rugăm să tratați telecomanda cu grijă. Nu o expuneți la lumina directă a soarelui și țineți-o departe de surse de căldură.

Utilizare

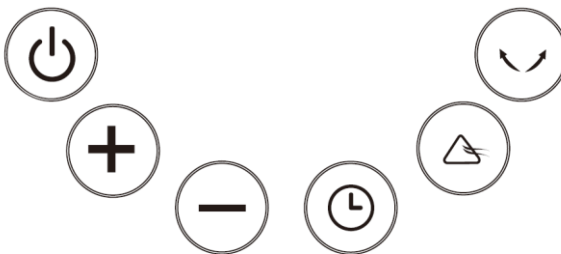Panou de comandă	Telecomanda
	

Descrierea funcțiilor

Pornire/oprire

Apăsați butonul „” de pe panoul de comandă sau butonul „ON” de pe telecomandă pentru a porni ventilatorul.
Ventilatorul pornește automat la viteza 6.
Apăsați din nou butonul pentru a opri ventilatorul.

Niveluri de viteză

Ventilatorul are în total 12 trepte de viteză.

BE COOL

- Creșterea nivelului: când ventilatorul este pornit, apăsați butonul „” de pe panoul de control sau butonul „” de pe telecomandă pentru a crește viteza.
- Reducerea nivelului: Apăsați butonul „” de pe panoul de control sau butonul „” de pe telecomandă pentru a reduce viteza.

Temporizator

Ventilatorul este echipat cu un temporizator de 12 ore.

- Apăsați repetat butonul „” de pe panoul de control sau de pe telecomandă pentru a seta durata de funcționare dorită.
- Cu fiecare apăsare, durata de funcționare crește cu 1 oră (de la 1 oră, 2 ore, ... până la maximum 12 ore).

După expirarea timpului setat, ventilatorul se oprește automat și trece în modul de așteptare.

Notă: Pentru a utiliza ventilatorul fără limită de timp, setați temporizatorul la „0”.

Oscilare

Apăsați butonul „” de pe dispozitiv sau butonul „” de pe telecomandă pentru a activa funcția de oscilație.

Apăsați din nou butonul pentru a opri funcția de oscilație.

Moduri de vânt

Apăsați butonul „” pentru a selecta modul de vânt dorit (vânt normal, vânt natural și modul somn).


Filtru HEPA H13 și filtru de protecție împotriva prafului

Ventilatorul este echipat cu un filtru HEPA H13. Acest filtru de înaltă performanță elimină **aproximativ 99,95 %** din toate particulele din aer, inclusiv praful fin,

BE COOL

polenul, sporii de mucegai, precum și unele bacterii și aerosoli. Astfel, aerul expirat este purificat și eliminat fără particule în suspensie.

Înlocuirea filtrului HEPA + curățarea grilajului de protecție împotriva prafului:

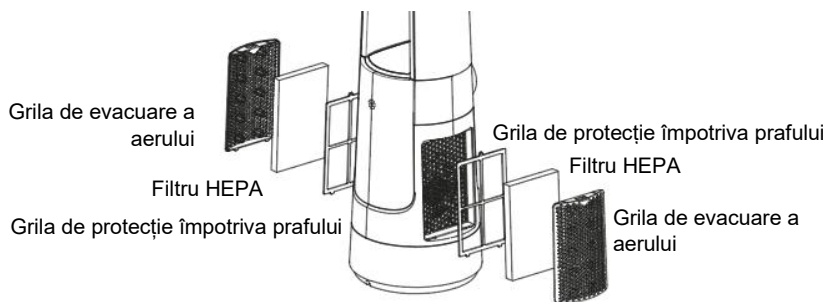

- Mai întâi, deschideți și îndepărtați grilele de admisie a aerului.
- Scoateți filtrul HEPA vechi și introduceți unul nou.
- Dacă doriți să curățați grilajul de protecție împotriva prafului, slăbiți șuruburile, scoateți grilajul și curățați-l. Evitați expunerea directă la soare și lăsați-l să se usuce complet la aer într-un loc bine ventilat. Apoi, reinstalați-l și strângeți șuruburile.
- Apoi, reinstalați filtrul HEPA și grilele de admisie a aerului în ordinea corectă.

Notă: Fiecare produs conține două grilaje de protecție împotriva prafului și două filtre HEPA.

Filtrele HEPA trebuie înlocuite și nu pot fi curățate. Grilele de protecție împotriva prafului pot fi curățate.

Notă: Filtrul HEPA H13 trebuie înlocuit la fiecare 6-12 luni, în funcție de utilizare și de mediu. În cazul unei concentrații ridicate de praf sau polen, poate fi necesară o înlocuire mai frecventă. Înlocuiți imediat filtrele vizibil deteriorate sau foarte murdare.

Curățare

Oprii aparatul și scoateți ștecherul din priză. Lăsați aparatul să se răcească puțin, dacă este necesar.

- **Deconectați cablul de alimentare:** înainte de fiecare curățare, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare; lăsați aparatul să se răcească puțin, dacă este necesar.
- **Curățarea carcasei:** ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă moale din microfibră ușor umezită. Dacă este necesar, utilizați un detergent neutru, delicat.
- **Uscare:** Ștergeți cu o cârpă uscată, fără scame. Înainte de a reutiliza aparatul, asigurați-vă că este complet uscat.
- **Îndepărtarea prafului din orificiile de aerisire:** Curățați cu atenție orificiile de intrare și ieșire cu o perie moale sau o cârpă pentru praf. Nu introduceți obiecte dure.
- **Neutilizare îndelungată:** depozitați aparatul într-un loc uscat, fără praf și, dacă este posibil, acoperiți-l cu o husă de protecție pentru a împiedica pătrunderea prafului.
- **De evitat neapărat:** nu utilizați detergenți agresivi, abrazivi sau care conțin solvenți; nu clătiți aparatul cu apă, nu îl scufundați în apă și nu utilizați aparate de curățat cu abur sau cu presiune înaltă.
- **Nu curățați interiorul:** nu deschideți aparatul; lucrările de întreținere din interior trebuie efectuate numai de către serviciul de asistență autorizat.

BE COOL

Informații tehnice			
Tensiune nominală	220V–240V~		
Frecvență	50 Hz		
Putere nominală	55 W		
Dimensiuni	253×1035×253 mm		
Greutate	4,35 kg		
Cerințe de informare prevăzute în Regulamentul UE (VO) 206/2012			
Număr articol	BCAuraSilk102		
Tensiune nominală	220 – 240 V		
Clasă de protecție	II		
Consum de curent în stare oprită (P _{OFF})	0,5 W		
Consum sezonier de energie electrică (Q)	16,61 kWh/a		
Denumire	Simbol	Valoare	Unitate
Debit volumic maxim	F	20,1	m ³ /min
Puterea consumată de ventilator	P	49,1	W
Raport de serviciu	S _V	0,41	(m ³ /min)/W
Consum de energie în stare de așteptare	P _{SB}	0,80	W
Nivelul de putere acustică al ventilatorului	L _{WA}	63,1	dB(A)
Viteza maximă a aerului	c	3,1	m/s
Standard de măsurare pentru determinarea raportului de serviciu	IEC 60879:2019		
Adrese de contact pentru informații suplimentare și linie de service:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Viena Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Nr. FB: 236974 t / Instanța FB: Viena		

BE COOL

GARANȚIE

Cu acest produs de calitate de la BE COOL, ați ales inovația, durabilitatea și fiabilitatea.

Pentru acest aparat BE COOL acordăm o garanție de 2 ani de la data achiziției, valabilă în Austria! Dacă, în mod neașteptat, în această perioadă este necesară repararea aparatului, vă garantăm reparația gratuită (piese de schimb și manoperă) sau (la discreția companiei Schuss) înlocuirea produsului. Dacă nici reparația, nici înlocuirea nu sunt posibile din motive economice, ne rezervăm dreptul de a emite un credit la valoarea actuală.

În cazul aparatelor de aer condiționat, vă rugăm să contactați în primul rând serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea autocolantul de pe aparat sau pagina de titlu a manualului de utilizare), iar în cazul ventilatoarelor, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat sau direct pe noi. Vă atragem atenția că lucrările de reparație care nu au fost efectuate de un service autorizat în Austria vor duce la încetarea imediată a valabilității acestei garanții.

Această garanție nu acoperă:

- Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele indirecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare
- Aparatură care sunt utilizate, chiar și parțial, în scop comercial
- Aparatură deteriorată mecanic din cauza influențelor externe (cădere, lovitură, rupere, utilizare necorespunzătoare etc.), precum și semne de uzură de natură estetică.
- Aparatură care au fost manipulate necorespunzător
- Aparatură care nu au fost deschise de atelierul nostru de service autorizat.
- Daune cauzate de închiderea necorespunzătoare a supapelor de evacuare a apei de condens din aparatură de aer condiționat sau de utilizarea incorectă a rezervorului de apă.
- Așteptările consumatorilor neîndeplinite.
- Daune cauzate de forță majoră, apă, fulgere, supratensiune.
- Aparatură la care denumirea tipului și/sau numărul de serie au fost modificate, șterse, ilizibile sau îndepărtate.
- Servicii în afara atelierelor noastre autorizate, costurile de transport către un atelier autorizat sau către noi și retur, precum și riscurile asociate.

Subliniem cu insistență că, în perioada de garanție, în cazul erorilor de utilizare sau dacă nu s-a constatat nicio eroare, se va factura o sumă forfetară de 60 € (indexată pe baza IPC 2010, iunie 2015).

Prestarea unei servicii de garanție (reparația sau înlocuirea aparatului) nu prelungește durata absolută a garanției de 2 ani de la data achiziției.

Garanția de 2 ani se aplică numai la prezentarea dovezii de cumpărare (care trebuie să conțină numele și adresa comerciantului, precum și denumirea completă a aparatului) și a certificatului de garanție corespunzător, pe care trebuie să fie menționate tipul aparatului și numărul de serie (vizibil pe cutie și pe partea din spate sau pe partea inferioară a aparatului). Fără prezentarea certificatului de garanție, se aplică numai garanția legală!

Menționăm în mod expres că drepturile legale de garanție nu sunt afectate de această garanție și rămân în vigoare fără restricții.

Schuss Home Electronic GmbH și agenții săi de executare sunt responsabili pentru daune numai în caz de neglijență gravă sau intenție. În orice caz, este exclusă răspunderea pentru pierderi de profit, economii așteptate, dar neîndeplinite, daune consecvente și daune rezultate din pretenții ale terților. Daunele aduse datelor înregistrate sunt întotdeauna excluse din obligația de despăgubire.

Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Vă dorim multă bucurie cu aparatul dumneavoastră BE COOL!

ADRESĂ

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Viena, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Denumirea tipului:.....

Număr de serie:.....

În cazul unei reclamații în garanție, acest certificat de garanție trebuie prezentat împreună cu aparatul la service-ul autorizat.

BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO Stolpni ventilator BCAuraSilk102

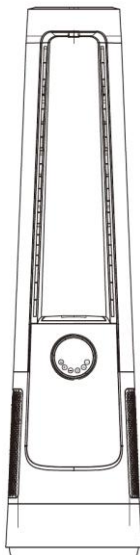

ČESTITAMO!
HVALA, DA STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK **BE COOL**.



Aktualna navodila za uporabo in drugi jeziki

Najnovejša navodila za uporabo v različnih jezikih lahko prenesete prek povezave www.becool.at/downloads ali s skeniranjem prikazanega QR-koda. Sledite navodilom na spletni strani.



PREDEN ZAČNETE Z NAMESTITVIJO, UPORABO ALI VZDRŽEVANJEM, POZORNO PREBERITE TA NAVODILA. ZUPRAVITE SEBI IN DRUGIM, TAKO DA UPOSTEVAJTE VARNOSTNE NAVODILA. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB OSEB IN/ALI PREMOŽENJA IN/ALI IZGUBE GARANCIJSKIH PRAVIC!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



OPOZORILO / PREVIDNOST: V TEM NAVODILU ZA UPORABO SO UPORABLJENE OPOZORILNE BESEDE „OPOZORILO“ (RESNE NEVARNOSTI) IN

BE COOL

„PREVIDNOST“ (POTENCIALNO NEVARNE SITUACIJE); NUJNO UPOSTEVAJTE NAVODILA.

Namenska uporaba

Ventilator je namenjen izključno za prezračevanje suhih prostorov.

Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialno uporabo.

Ventilator uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.

-   Napravo uporabljajte **izključno v skladu z navodili v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisno službo ali prodajalca.
- Otroke držite stran od embalažnega materiala. **Pri zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
-  Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisno mesto, da se izognete morebitnim tveganjem.
-  Pred priklopom na omrežje morate **preveriti, ali sta vrsta toka in napetost omrežja v skladu s podatki na tipski ploščici naprave**.
-  Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti poškodovana ali ohlapna, mora biti primerna za potrebno električno obremenitev in predvsem zanesljivo ozemljena.

BE COOL

7.  Izogibajte se uporabi podaljška. Če je to neizogibno, uporabljajte samo preizkušene, ozemljene podaljške z zadostnim presekom. Kabel mora biti popolnoma odvit, da se prepreči pregrevanje in požar.
8.  Prepovedano je spreminjati ali modificirati lastnosti te naprave. Uporabljajte izključno nadomestne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. Neupoštevanje tega pravila vodi do izgube garancije in jamstva.
9. Če je naprava okvarjena, jo **takoj** izklopite in se obrnite na prodajalca ali službo za pomoč strankam.
10. Za morebitna popravila naprave, vtičnice ali kabla se vedno in izključno obrnite na servisne službe, ki jih je pooblastil proizvajalec. Kontaktne podatke najdete na www.becool.at.
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi lahko to napravo uporabljajo le pod **ustreznim nadzorom** in če so bili pred tem **podrobno** poučeni **o varni uporabi**.
12.  **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**
13.  **Otroci ne smejo igrati z napravo.**
14.  Ne zvijajte ali upogibajte napajalnega kabla. Poskrbite, da je popolnoma odvit in da se ne navije.
15.  Naprave **ne** uporabljajte **z mokrimi rokami**. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.

BE COOL

16.  Naprave **ne** uporabljajte **na prostem**. Naprave nikoli ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, peči ali odprti ogenj.
17.  Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih je prisoten **plin, olje ali žveplo**.
18.  Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali močne vlage, npr. v vlažnih kletnih prostorih, ob bazenih, kopalnih kadeh ali tuših. Pazite, da v napravo ne vdre voda.
19.  Na napravo **ne** postavljajte **predmetov** in je ne uporabljajte za sušenje oblačil ali tekstila.
20. Napravo postavite na stabilno in ravno podlago ter ohranite **vsaj 1 meter prostora** okoli nje, da ne ovirate kroženja zraka.
21.  **Naprave nikoli ne pokrivajte.**
22.  **Nikoli ne** vstavljajte **prstov, pisal ali drugih predmetov** v napravo in pazite, da zračni vstop in izstop nista nikoli blokirana. Da bi se izognili poškodbam, pazite tudi, da se napravi ne približujejo lasje in ohlapna oblačila.
23.  Napravo vedno **najprej izklopite**, preden izvlečete vtič iz vtičnice.
24. **Nikoli ne** vlecite **za napajalni kabel**, da bi napravo odklopili iz omrežja. Vedno vlecite za vtič.
25. Da bi se izognili električnemu udaru, vtičnika ne dotikajte z mokrimi rokami.
26. Če naprave ne uporabljate, izključite vtič, preden jo očistite, vzdržujete ali prestavite na drugo mesto.

BE COOL

27. Napravo čistite izključno z mehko, rahlo vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
28. Naprave ne shranjujte ali uporabljajte v zaprtih prostorih, kot so omare ali ozke niše, saj obstaja nevarnost požara.
29. Napravo shranjujte na varnem, suhem mestu, nedostopnem za otroke, kadar je ne uporabljate.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<u>RECYKLIRANJE</u> Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zato priporočamo, da jih odlagate v ločeno zbiranje odpadkov.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol „prečrtana smetnjak“ zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte v nesortirane odpadke, ampak v določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na svojega prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODSTRANJEVANJE BATERIJ</u> V skladu z zakonskim odlokom 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in sorodnih odpadkih simbol prečrtane smetnjake na bateriji opozarja, da je prepovedano odlaganje izrabljenih baterij v gospodinjskih odpadkih. Baterije in akumulatorji vsebujejo snovi, ki močno onesnažujejo okolje. Uporabnik je dolžan izrabljene baterije odvreči v zbirnih centrih v občini ali v ustreznih zabojnikih. Storitev je brezplačna. Na ta način se upoštevajo zakonske zahteve in varuje okolje. Na baterijah najdete naslednje oznake: Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkalije Mn = baterija vsebuje mangan CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> S tem potrjujemo, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam, predpisom in direktivam EU. Podrobno izjavo o skladnosti lahko kadar koli pregledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads


Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

BE COOL

Vsebina

- 1x stolpni ventilator
- 1x daljinski upravljalnik
- 1x navodila za uporabo
- 2x H13 HEPA filter

Opis naprave

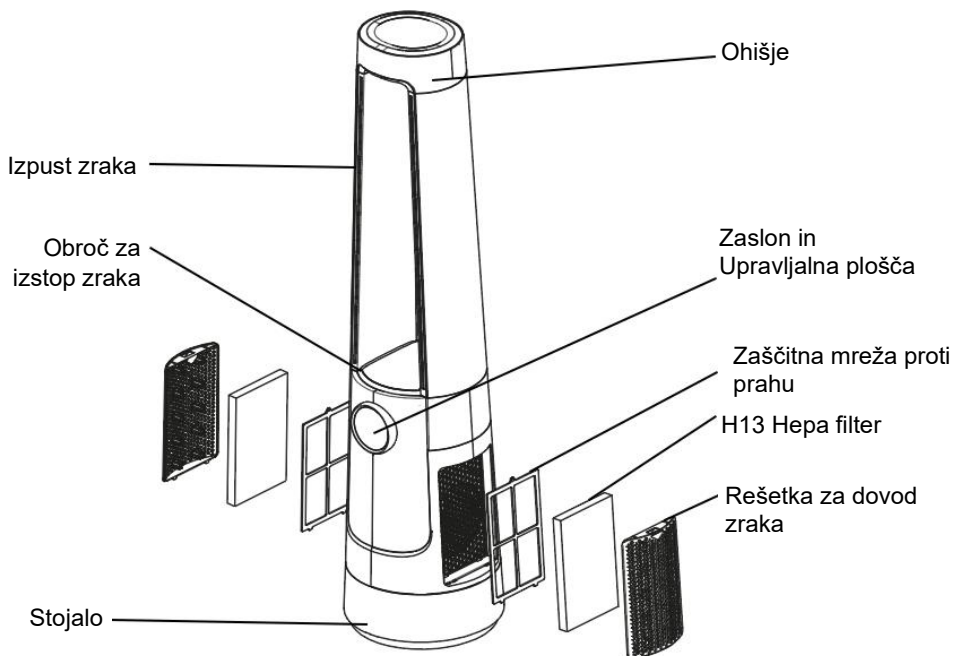

Priprava

Odprite embalažo in iz nje vzemite vse dele. Preverite, ali je ohišje v brezhibnem stanju in ali ni vidnih poškodb.

Izdelek uporabljajte na ravni površini in ga ne postavljajte pod kotom ali na glavo. Pred začetkom uporabe preverite, ali je napajanje skladno s podatki na tipski ploščici izdelka.

BE COOL

Ko priključite vtič v napajalnik, se oglasi zvočni signal, ki potrjuje, da je naprava napajana z električno energijo. Naprava je pripravljena za uporabo.

Daljinski upravljalnik


Tipke na daljinskem upravljalniku ustrezajo funkcijam tipk na nadzorni plošči glavne naprave. Napravo lahko upravljate tako, da sprednji del daljinskega upravljalnika usmerite v infrardeče okence glavne naprave in pritisnete tipke. Če infrardeči signal blokira kakšen predmet, naprave ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Priprava daljinskega upravljalnika – vstavljanje ali zamenjava baterije

Upoštevajte naslednja navodila:


Prva uporaba:

Za prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite plastično zaščito iz predala za baterije na strani daljinskega upravljalnika.

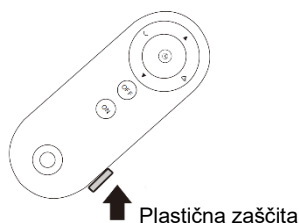

Zamenjava baterije:

Odstranite nosilec baterije na strani daljinskega upravljalnika in iz njega izvlecite staro baterijo:

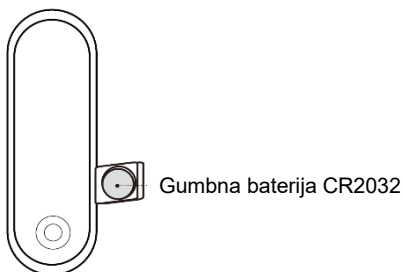

BE COOL

Vstavite novo baterijo CR2032 in pri tem pazite na oznake polaritete (+/-) na bateriji in nosilcu baterije.

Nato ponovno vstavite držalo baterije v daljinski upravljalnik.

Opomba: Če dalj časa (4 tedne ali več) ne uporabljate daljinskega upravljalnika, iz njega odstranite baterije.


Pravilna uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik usmerite neposredno na sprednjo stran naprave in poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in napravo ni ovir.



OPOMBA: Z daljinskim upravljalnikom ravnajte previdno. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in ga hranite stran od virov toplote.

Upravljanje

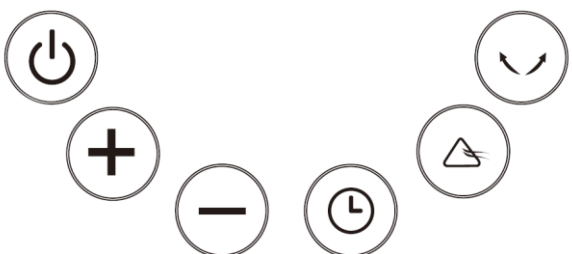Nadzorna plošča	Daljinski upravljalnik
	

Opis funkcij

Vklop/izklop

Za vklop ventilatorja pritisnite tipko „“ na nadzorni plošči ali tipko „ON“ na daljinskem upravljalniku.

Ventilator se samodejno zažene na stopnji hitrosti 6.

Za ponovno izklop ventilatorja ponovno pritisnite gumb.

Stopnje hitrosti

Ventilator ima skupaj 12 stopenj hitrosti.

BE COOL

- Povečanje stopnje: Ko je ventilator vklopljen, pritisnite tipko „“ na nadzorni plošči ali tipko „“ na daljinskem upravljalniku, da povečate hitrost.
- Zmanjšanje stopnje: za zmanjšanje hitrosti pritisnite tipko „“ na nadzorni plošči ali tipko „“ na daljinskem upravljalniku.

Časovnik

Ventilator je opremljen s 12-urnim časovnikom.

- Večkrat pritisnite tipko „“ na nadzorni plošči ali na daljinskem upravljalniku, da nastavite želeno trajanje delovanja.
- Z vsakim pritiskom podaljšate čas delovanja za 1 uro (od 1 ure, 2 uri, ... do največ 12 ur).

Po izteku nastavljenega časa se ventilator samodejno izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.

Opomba: Če želite ventilator uporabljati brez časovne omejitve, nastavite časovnik na „0“.

Oscilacija

Pritisnite gumb „“ na napravi ali gumb „“ na daljinskem upravljalniku, da aktivirate funkcijo vrtenja.
Zaustavite funkcijo vrtenja tako, da gumb ponovno pritisnete.

Načini vetra

Pritisnite gumb „“, da izberete željeni način vetra (normalni veter, naravni veter in način spanja).


H13 HEPA filter in filter za zaščito pred prahom

Ventilator je opremljen s filtrom H13 HEPA. Ta visoko zmogljiv filter odstrani **približno 99,95 %** vseh delcev v zraku, vključno s finim prahom, cvetnim prahom,

BE COOL

plesnimi sporami ter nekaterimi bakterijami in aerosoli. S tem se izpuščen zrak očisti in izloči iz njega vse lebdeče snovi.

Zamenjava HEPA filtra + čiščenje zaščitne mreže proti prahu:

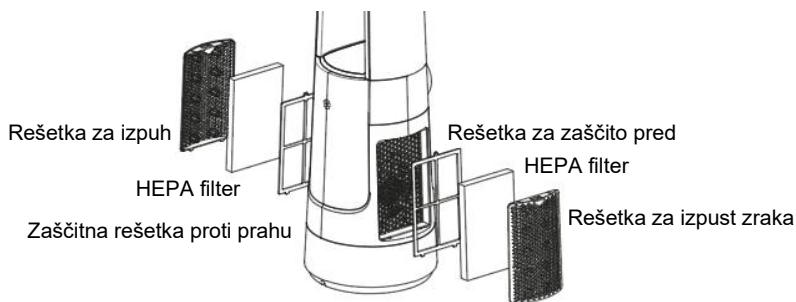

- Najprej odprite in odstranite rešetke za dovod zraka.
- Odstranite star HEPA filter in vstavite novega.
- Če želite očistiti zaščitno rešetko proti prahu, odvijte vijake, odstranite rešetko in jo očistite. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in jo pustite, da se popolnoma posuši na zraku na dobro prezračenem mestu. Nato jo ponovno vstavite in privijte vijake.
- Nato vstavite HEPA filter in rešetke za dovod zraka v pravilnem vrstnem redu.

Opomba: Vsak izdelek vsebuje dve zaščitni mreži proti prahu in dva HEPA filtra. HEPA-filtri morajo biti zamenjani in jih ni mogoče očistiti. Rešetke za zaščito pred prahom je mogoče očistiti.

Opomba: Filter H13-HEPA je treba zamenjati vsakih 6–12 mesecev, odvisno od uporabe in okolja. Pri močni obremenitvi s prahom ali cvetnim prahom je morda potrebna pogostejša zamenjava. Vidno poškodovane ali močno umazane filtre vedno takoj zamenjajte.

Čiščenje

Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice. Po potrebi pustite napravo, da se nekoliko ohladi.

- **Izvlecite vtič iz vtičnice:** Pred vsakim čiščenjem izklopite napravo in izvlecite vtič; napravo po potrebi pustite, da se nekoliko ohladi.
- **Čiščenje ohišja:** zunanje površine obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo iz mikrovlagen. Po potrebi uporabite blago, nevtravno čistilo.
- **Sušenje:** Obrišite s suho krpo brez vlaken. Pred ponovno uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma suha.
- **Odstranjevanje prahu iz zračnih odprtín:** Vstopne in izstopne odprtine previdno očistite z mehko krtačo ali krpo za prah. Ne vstavljajte trdih predmetov.
- **Daljša neuporaba:** Napravo shranite na suhem, brezprašnem mestu in jo po možnosti pokrijte z zaščitnim pokrovom, da ne more vdreti prah.
- **Nujno se izogibajte:** Ne uporabljajte agresivnih, abrazivnih ali topilnih čistil; naprave ne sperite z vodo, ne potopite, ne uporabljajte parnega ali visokotlačnega čistilca.
- **Ne čistite notranjosti:** naprave ne odpirajte; vzdrževalna dela v notranjosti naj opravlja samo pooblaščen servis.

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220 V–240 V~		
Frekvenca	50 Hz		
Nazivna moč	55 W		
Dimenzije	253 × 1035 × 253 mm		
Teža	4,35 kg		
Zahteve glede informacij iz Uredbe EU (VO) 206/2012			
Številka izdelka	BCAuraSilk102		
Nazivna napetost	220 – 240 V		
Zaščitni razred	II		
Poraba energije v izklopljenem stanju (P _{OFF})	0,5 W		
Sezonska poraba električne energije (Q)	16,61 kWh/a		
Oznaka	Simbol	Vrednost	Enota
Največji pretok	F	20,1	m ³ /min
Poraba energije ventilatorja	P	49,1	W
Servisno razmerje	S _V	0,41	(m ³ /min)/W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	P _{SB}	0,80	W
Zvočna moč ventilatorja	L _{WA}	63,1	dB(A)
Največja hitrost zraka	c	3,1	m/s
Merilni standard za določitev razmerja med zmogljivostjo in porabo energije	IEC 60879:2019		
Kontaktne naslove za dodatne informacije in servisno linijo:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB-št.: 236974 t / FB-sodišče: Dunaj		

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom BE COOL ste se odločili za inovativnost, trajnost in zanesljivost.

Za to napravo BE COOL zagotavljamo 2-letno garancijo od datuma nakupa, veljavno v Avstriji! Če bi v tem obdobju kljub vsemu potrebovali servisiranje vaše naprave, vam zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

V primeru klimatskih naprav se v vsakem primeru najprej obrnite na telefonsko številko za pomoč strankam (glej nalepko na napravi ali naslovnico navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa na vašega prodajalca ali neposredno na nas.

Opozarjamo, da popravila, ki niso bila opravljena v pooblaščenih servisnih delavnicah v Avstriji, takoj razveljavijo veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- V primeru nepravilne uporabe ne prevzemamo odgovornosti za posledične škode.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Škoda zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- naprave, ki se – tudi le delno – uporabljajo v komercialne namene
- naprave, ki so mehansko poškodovane zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, zlom, nepravilna uporaba itd.), ter znaki obrabe estetskega značaja.
- Naprave, ki so bile nepravilno ravnanje
- Naprave, ki niso bile odprte v naši pooblaščenih servisnih delavnicah.
- Poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvod kondenzata iz klimatskih naprav ali nepravilno nameščenih posod za vodo.
- Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov.
- Poškodbe, ki so posledica višje sile, vode, udara strele, prenapetosti.
- Naprave, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na napravi spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve zunaj naših pooblaščenih servisnih delavnic, stroški prevoza do pooblaščenih servisnih delavnic ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno opozarjamo, da se v garancijskem roku v primeru napak pri uporabi ali če ni bila ugotovljena nobena napaka zaračuna pavšalni znesek v višini 60 € (indeksirano na podlagi VPI 2010, junij 2015).

Z izvedbo garancijske storitve (popravilo ali zamenjava naprave) se absolutno garancijsko obdobje 2 let od datuma nakupa ne podaljša.

2-letna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (ki mora vsebovati ime in naslov prodajalca ter popolno ime naprave) in ustreznega garancijskega certifikata, na katerem morata biti navedena vrsta naprave in serijska številka (vidna na kartonu in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega certifikata velja le zakonska garancija! Izrecno opozarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske pravice, ki ostajajo nespremenjene.

Schuss Home Electronic GmbH in njeni izpolnjevalci pomoči so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali namernega ravnanja. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar ne uresničene prihranke, posledične škode in škode iz zahtevkov tretjih oseb. Škode na ali za posnetih podatkih so vedno izključene iz odškodninske odgovornosti.

Čestitamo za vašo izbiro. Želimo vam veliko užitkov z vašo napravo BE COOL!

NASLOV

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21


Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru uveljavljanja garancije je treba ta garancijski certifikat skupaj z napravo predložiti pooblaščenemu servisnemu servisu.

BE COOL

UPUTE ZA UPORABU Toranj ventilatora BCAuraSilk102

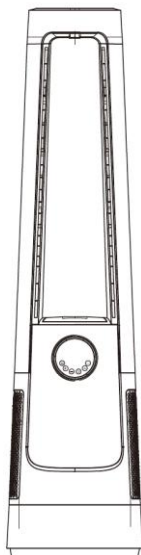

ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD TVRTKE **BE COOL** .



Trenutni priručnici za upotrebu i dodatni jezici

Preuzmite najnovije korisničke priručnike na raznim jezicima putem poveznice www.becool.at/downloads ili skenirajte prikazani QR kod. Slijedite upute na web stranici.



Prije početka instalacije, rada ili održavanja pažljivo pročitajte ove upute. Zaštitite sebe i druge slijedeći sigurnosne upute. Nepoštivanje uputa može uzrokovati tjelesne ozljede, materijalnu štetu i/ili poništenje jamstva!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI I ELEKTRIČNOM PRIKLJUČKU.



UPOZORENJE / OPREZ: U OVIM UPUTAMA KORISTE SE OZNAČAVAJU RIJEČI 'UPOZORENJE' (OZBILJNE OPASNOSTI) I 'OPREZ' (POTENCIJALNO OPASNE SITUACIJE); OBAVEZNO SE PRIDRŽAVAJTE OVIH UPUTA.

Namjena:

Ovaj ventilator je namijenjen isključivo za ventilaciju suhih prostorija. Namijenjen je isključivo za privatnu upotrebu i nije prikladan za komercijalnu primjenu. Ventilator koristite samo kako je opisano u ovim uputama za uporabu.

1.  Koristite ovaj uređaj **samo u skladu s uputama u priručniku s uputama**. Bilo koja druga uporaba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.
2. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj neoštećen. U slučaju sumnje, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili prodavaču.
3. Držite djecu podalje od ambalažnih materijala. **Opasnost od gušenja u slučaju gutanja!**
4.  Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegli mogući rizici.
5.  Prije spajanja na električnu mrežu, morate **provjeriti odgovaraju li vrsta struje i napon mreže podacima na natpisnoj pločici uređaja**.
6.  Električna utičnica u koju uključujete uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i, prije svega, pouzdano uzemljena.
7.  Izbjegavajte korištenje produžnog kabela. Ako je neizbježno, koristite samo testirane, uzemljene produžne kabele s dovoljnim presjekom. Kabel mora biti potpuno odmotan kako bi se spriječilo pregrijavanje i požar.

BE COOL

8.  Zabranjeno je mijenjati ili modificirati karakteristike ovog uređaja. Koristite samo zamjenske dijelove i pribor koje preporučuje proizvođač. Nepoštivanje uputa poništiti će jamstvo.
9. Ako je uređaj neispravan, **odmah ga isključite** i obratite se prodavaču ili službi za korisnike.
10. Za bilo kakve popravke uređaja, utikača ili kabela, uvijek se obratite samo servisnim centrima koje je ovlastio proizvođač. Kontakt podatke možete pronaći na www.becool.at.
11. Djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim, senzornim ili intelektualnim sposobnostima smiju koristiti ovaj uređaj samo pod **odgovarajućim nadzorom** i ako su prethodno **temeljito upućeni u njegovu sigurnu upotrebu**.
12.  **Ne rukujte uređajem bez nadzora.** Ako napuštate sobu, **uvijek isključite uređaj.**
13.  **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**
14.  Ne uvijajte i ne savijajte kabel za napajanje. Pazite da je potpuno odmotan i da nije smotan.
15.  koristite uređaj **mokrim rukama**. Također ne dodirujte utikač mokrim rukama.
16.  Ne koristite uređaj **na otvorenom**. Također, nikada ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline poput radijatora, peći ili otvorenog plamena.
17.  Nikada ne koristite uređaj u prostorijama u kojima su prisutni **plin, ulje ili sumpor**.

BE COOL

18.  Ne koristite uređaj u blizini vode ili visoke vlažnosti, npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da u uređaj ne uđe voda.
19.  Ne stavljajte **nikakve predmete** na uređaj i ne koristite ga za sušenje odjeće ili tekstila.
20. Uređaj postavite na stabilnu i ravnu površinu te održavajte **razmak od najmanje 1 metra sa svih strana** kako biste osigurali da cirkulacija zraka nije ometana.
21.  **Nikada ne prekrivajte uređaj.**
22.  stavljajte **prste, olovke ili druge predmete** u uređaj i pazite da ulaz i izlaz zraka nikada ne budu blokirani. Također, držite kosu i labavu odjeću podalje kako biste spriječili ozljede.
23.  Uvijek **prvo isključite uređaj** prije nego što ga isključite iz struje.
24. **Nikada ne** povlačite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povlačite utikač.
25. Ne dodirujte utikač mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar.
26. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja, servisiranja ili premještanja na drugo mjesto.
27. Uređaj čistite samo mekom, lagano vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Ne koristite jaka sredstva za čišćenje i nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
28. Ne skladištite niti koristite uređaj u zatvorenim prostorima poput ormara ili uskih niša, jer postoji opasnost od požara.

29. Uređaj čuvajte na sigurnom, suhom mjestu, izvan dohvata djece kada se ne koristi.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti


	<u>RECIKLIRANJE</u> Ambalažni materijali mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje njihovo odlaganje u sortirani otpad.
	<u>ODLAGANJE</u> Simbol prekrižene kante za otpad na kotačima zahtijeva odvojeno zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme (EE otpad). Električna i elektronička oprema može sadržavati opasne i ekološki štetne tvari. Stoga je nemojte odlagati s nerazvrstanim kućnim otpadom, već je odnesite na za to određeno mjesto za sakupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Time doprinosite zaštiti resursa i okoliša. Za dodatne informacije obratite se prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>ODLAGANJE BATERIJA</u> Prema Zakonodavnoj uredbi 188 od 20. studenog 2008. o provedbi Direktive 2006/66/EZ o baterijama, akumulatorima i srodnom otpadu, simbol prekrižene kante za smeće na bateriji označava da je zabranjeno odlagati rabljene baterije u kućni otpad. Baterije i akumulatori sadrže vrlo onečišćujuće tvari. Korisnici su dužni odložiti rabljene baterije na komunalnim sabirnim mjestima ili u za to predviđene spremnike. Ova usluga je besplatna. Time se ispunjavaju zakonski zahtjevi i štiti okoliš. Ovi simboli se mogu naći na baterijama: Li = Baterija sadrži litij. Al = Baterija sadrži alkalne baterije. Mn = Baterija sadrži mangan. CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Cijelu izjavu o sukladnosti možete u bilo kojem trenutku pogledati putem sljedeće poveznice: https://www.schuss-home.at/downloads

Greške i tehničke promjene su izuzete.

Opseg isporuke

- 1x Toranj ventilator
- 1x daljinski upravljač
- 1x Upute za uporabu
- 2x H13 HEPA filtera

Opis uređaja

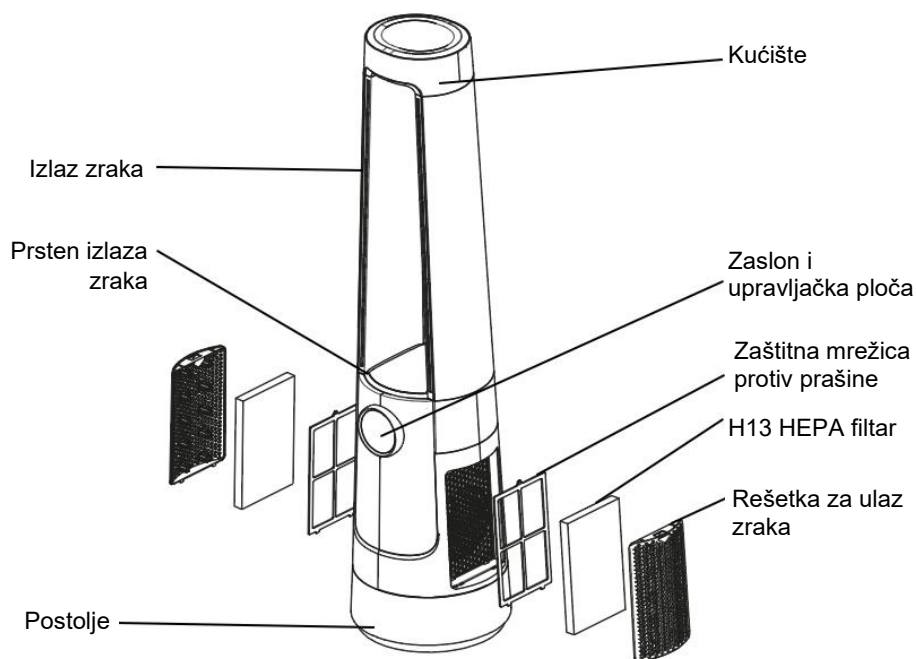

Priprema

Otvorite pakiranje i uklonite sve dijelove. Molimo provjerite je li kućište u savršenom stanju i da nema vidljivih nedostataka.

Proizvod koristite na ravnoj površini i nemojte ga postavljati pod kutom ili naopako. Prije upotrebe provjerite odgovara li napajanje specifikacijama na natpisnoj pločici proizvoda.

BE COOL

Kada je utikač spojen na napajanje, proizvod emitira zvučni signal kako bi potvrdio da prima napajanje. Uređaj je spreman za upotrebu.

daljinski upravljač


Raspored tipki na daljinskom upravljaču odgovara funkcijama tipki na upravljačkoj ploči glavne jedinice. Uređajem se može upravljati usmjeravanjem prednjeg kraja daljinskog upravljača prema prozoru infracrvenog prijemnika glavne jedinice i pritiskom na tipke. Ako je infracrveni signal blokiran nekim predmetom, uređajem se ne može daljinski upravljati.

Priprema daljinskog upravljača – umetanje ili zamjena baterije

Molimo slijedite ove upute:


Početni rad:

Za prvu upotrebu daljinskog upravljača, molimo vas da izvučete plastični poklopac iz odjeljka za baterije sa strane daljinskog upravljača.

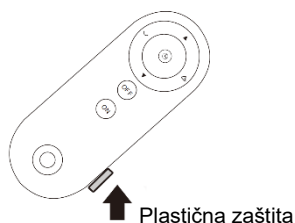

Zamjena baterije:

Izvucite držač baterija sa strane daljinskog upravljača i izvadite staru bateriju iz držača :

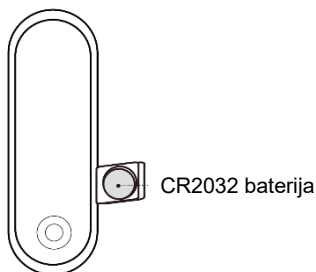

BE COOL

Sada umetnite novu CR2032 bateriju, uvijek pazeći na oznake polariteta (+/-) na bateriji i držaču baterije.

Zatim potpuno vratite držač baterije u daljinski upravljač.


Napomena: Ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje vrijeme (4 tjedna ili dulje), izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Ispravno koristiti the daljinski upravljač

Ispravno Ona the daljinski upravljač izravno na the ispred the uređaj i uvjeri se siguran, da Ne Prepreke između the daljinski upravljač i dem Uređaj stoji.

 **OBAVIJEST:** Molim liječiti Ona the daljinski upravljač pažljivo. Ona ona Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti i držite ih podalje od izvora topline.

operacija

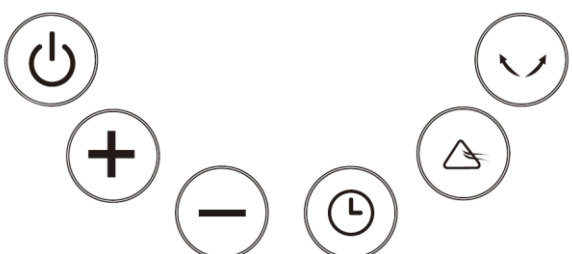Upravljačka ploča	daljinski upravljač
	

Funkcionalni opis

uključivanje/isključivanje ventilatora

pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili gumb „UKLJUČENO“ na daljinskom upravljaču.

Ventilator se automatski pokreće na brzini 6.

Ponovno pritisnite gumb za isključivanje ventilatora.

Razine brzine

Ventilator ima ukupno 12 razina brzine.

BE COOL

- Za povećanje brzine: Dok je uređaj uključen, pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili  gumb na daljinskom upravljaču.
- Smanjenje brzine: Pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči ili  gumb na daljinskom upravljaču za smanjenje brzine.

Tajmer:

Ventilator je opremljen 12-satnim tajmerom.

- pritisnite  gumb na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču kako biste postavili željeno vrijeme rada.
- Svaki pritisak povećava vrijeme rada za 1 sat (od 1 sata, 2 sata, ... do maksimalno 12 sati).

Nakon isteka postavljenog vremena, ventilator se automatski isključuje i prelazi u stanje pripravnosti.

Napomena: Za rad ventilatora bez vremenskog ograničenja, postavite timer na "0".

Oscilacija:

Pritisnite tipku  na uređaju ili tipku  na daljinskom upravljaču da aktivirate funkciju okretanja.
Ponovno pritisnite tipku da zaustavite funkciju okretanja.

Načini rada vjetra

Pritisnite  tipku - za odabir željenog načina rada vjetra (normalni vjetar, prirodni vjetar i način rada za spavanje).


H13 HEPA filter i filter za prašinu

Ventilator je opremljen H13 HEPA filterom. Ovaj visokoučinkoviti filter uklanja **približno 99,95%** svih čestica u zraku, uključujući finu prašinu, pelud, spore

BE COOL

plijesni te neke bakterije i aerosole. To osigurava da je ispušni zrak pročišćen i bez suspendiranih čestica.

Zamjena HEPA filtera + čišćenje rešetke za zaštitu od prašine:

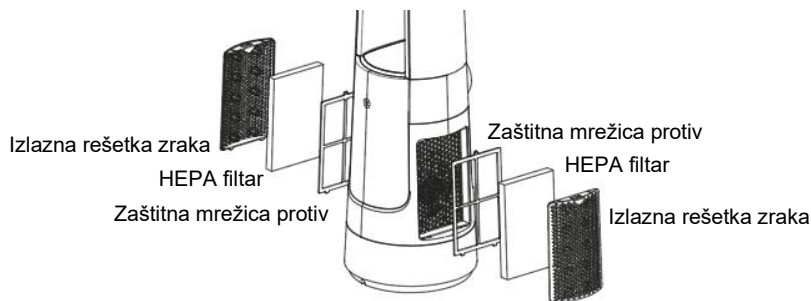

- Prvo otvorite i uklonite rešetke za usis zraka.
- Izvadite stari HEPA filter i umetnite novi.
- Za čišćenje filtera za prašinu, odvrnite vijke, uklonite filter i očistite ga. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i ostavite da se potpuno osuši na zraku u dobro prozračenom prostoru. Zatim ga ponovno postavite i zategnite vijke.
- Zatim ponovno umetnite HEPA filter i rešetke za usis zraka ispravnim redoslijedom.

Napomena: Svaki proizvod sadrži dva filtera za prašinu i dva HEPA filtera. HEPA filteri se moraju zamijeniti i ne mogu se čistiti. Filteri za prašinu mogu se čistiti.

Napomena: H13 HEPA filter treba mijenjati svakih 6-12 mjeseci, ovisno o korištenju i okruženju. Češće promjene mogu biti potrebne u područjima s visokom razinom prašine ili peludi. Vidljivo oštećene ili jako zaprljane filtere uvijek odmah zamijenite.

čišćenje

Isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje. Ako je potrebno, nakratko ga ohladite.

- **Isključite kabel za napajanje:** Isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje prije svakog čišćenja; ako je potrebno, ostavite uređaj da se nakratko ohladi.
- **Čišćenje kućišta:** Vanjske površine obrišite mekom, lagano vlažnom krpom od mikrovlakana. Po potrebi upotrijebite blago, neutralno sredstvo za čišćenje.
- **Sušenje:** Obrišite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Prije ponovne upotrebe provjerite je li uređaj potpuno suh.
- **Obrišite prašinu s ventilacijskih otvora:** Pažljivo očistite ulazne i izlazne otvore mekom četkom ili krpom za prašinu. Nemojte umetati tvrde predmete.
- **Dulja razdoblja nekorištenja:** Uređaj čuvajte na suhom mjestu bez prašine i, ako je moguće, pokrijte ga zaštitnom navlakom kako biste spriječili ulazak prašine.
- **Apsolutno izbjegavajte:** Ne koristite agresivna, abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala; ne ispirite uređaj vodom, ne uranjajte ga i ne koristite čistač na paru ili pod visokim tlakom.
- **Bez unutarnjeg čišćenja:** Ne otvarajte uređaj; unutarnje održavanje smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje.

BE COOL

Tehničke informacije			
Nazivni napon	220 V – 240 V ~		
frekvencija	50 Hz		
Nazivna snaga	55 vata		
Masa	253 × 1035 × 253 mm		
Težina	4,35 kg		
Zahtjevi za informiranje iz Uredbe (EU) 206/2012			
Broj artikla	BCAuraSilk102		
Nazivni napon	220-240 V		
Klasa zaštite	II		
Potrošnja energije u isključenom stanju (P _{OFF})	0,5 W		
Sezonska potrošnja električne energije (Q)	16,61 kWh/a		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
Maksimalni volumni protok	F	20.1	m ³ /min
Potrošnja energije ventilatora	P	49.1	W
Uslužni odnos	S _v	0,41	(m ³ /min)/W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	P _{SB}	0,80	W
Razina zvučne snage ventilatora	L _{WA}	63,1	dB(A)
Maksimalna brzina zraka	c	3.1	m/s
Standard mjerenja za određivanje omjera usluga	IEC 60879:2019		
Kontaktne podaci za dodatne informacije i telefonsku liniju za podršku:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB broj: 236974 t / FB sud: Beč		

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL, odlučili ste se za inovaciju, trajnost i pouzdanost.

Ovaj BE COOL uređaj dolazi s dvogodišnjim jamstvom od datuma kupnje, važećim u Austriji! Ako je tijekom tog razdoblja potreban bilo kakav servisni rad na vašem uređaju, suprotno očekivanjima, jamčimo besplatan popravak (dijelovi i rad) ili (prema Schuss diskreciji) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdati dobropis za trenutnu tržišnu vrijednost.

Za klima uređaje prvo se obratite telefonskoj liniji za korisnike (pogledajte naljepnicu na uređaju ili naslovnicu priručnika s uputama). Za ventilatore se obratite specijaliziranom prodavaču ili izravno nama. Imajte na umu da će svaki popravak koji nije izvršio ovlašteni servisni centar u Austriji odmah poništiti ovo jamstvo.

Sljedeće nije pokriveno ovim jamstvom:

- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za posljedičnu štetu nastalu nepravilnom upotrebom.
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Šteta uzrokovana nepoštivanjem uputa za uporabu
- Uređaji koji se koriste - čak i djelomično - u komercijalne svrhe
- Uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (pad, udar, lom, nepravilna uporaba itd.) kao i estetski znakovi habanja.
- Uređaji s kojima se nepravilno rukovalo
- Uređaji koje nije otvorio naš ovlašteni servisni centar.
- Oštećenja nastala zbog nepravilno zatvorenih ventila za odvod kondenzata na klima uređajima ili nepravilno umetnutih spremnika za vodu.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Šteta uzrokovana višom silom, vodom, udarom groma ili prenaponom.
- Uređaji na kojima je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisan, učinjen nečitljivim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ugovorenih radionica, troškovi prijevoza do ugovorene radionice ili do nas i natrag te povezani rizici.

Željeli bismo naglasiti da će se unutar jamstvenog roka, u slučaju grešaka u radu ili ako se ne pronađe kvar, naplatiti paušalna naknada od 60 € (indeksirana na temelju CPI 2010, lipanj 2015.).

Pružanje jamstvenog servisa (popravak ili zamjena uređaja) ne produžava apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predodžbenje dokaza o kupnji (koji mora sadržavati naziv i adresu prodavača kao i puni naziv uređaja) i odgovarajućeg jamstvenog lista, koji mora navesti vrstu uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja). Bez predodžbenja jamstvenog lista primjenjuje se samo zakonsko jamstvo.

Izričito ističemo da zakonska jamstvena prava nisu ugrožena ovim jamstvom i ostaju u potpunosti na snazi.

Schuss Home Electronic GmbH i njegovi zastupnici odgovorni su za štetu samo u slučajevima grube nepažnje ili namjere. Odgovornost za izgubljeni dobit, očekivane, a neostvarene uštede, posljedičnu štetu i štetu koja proizlazi iz potraživanja trećih strana izričito je isključena. Oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti.

Čestitamo na odabiru! Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

ADRESA

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijski broj:.....


U slučaju reklamacije, ovaj jamstveni list mora se predati ovlaštenoj servisnoj radionici zajedno s uređajem .

BE COOL

OPERATING INSTRUCTIONS

Tower fan

BCAuraSilk102

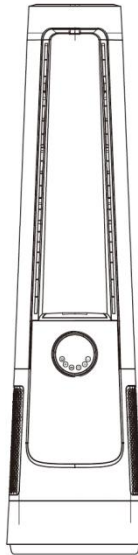

CONGRATULATIONS!

THANK YOU FOR CHOOSING A **BE COOL** PRODUCT.



Current user manuals and other languages

Download the latest operating instructions in various languages via the link www.becool.at/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION, OPERATION, OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR VOID THE WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION, AND ELECTRICAL CONNECTION.



WARNING / CAUTION: THIS INSTRUCTION MANUAL USES THE SIGNAL WORDS "WARNING" (SERIOUS

BE COOL

HAZARDS) AND "CAUTION" (POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATIONS); IT IS ESSENTIAL THAT YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS.

Intended use

The fan is designed exclusively for ventilating dry rooms.

It is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Only use the fan as described in this operating manual.

1.   Use this device **only in accordance with the guidelines in the operating instructions.** Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
2. Remove the packaging and ensure that the device is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact the service center or your dealer.
3. Keep children away from packaging materials. **If swallowed, there is a risk of suffocation!**
4.  If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center to avoid any possible risks.
5.  Before connecting to the mains, you must **check that the type of current and mains voltage correspond to the information on the device type label.**
6.  The electrical outlet you use to connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably grounded.

BE COOL

7.  Avoid using an extension cord. If unavoidable, use only tested, grounded extension cords with sufficient cross-section. The cord must be completely unrolled to prevent overheating and fire.
8.  It is prohibited to alter or modify the characteristics of this device. Only use replacement parts and accessories recommended by the manufacturer. Failure to comply will void the warranty and guarantee.
9. If the device is defective, switch it off **immediately** and contact your dealer or customer service hotline.
10. For any repairs to the device, the power plug, or the cable, always and exclusively contact customer service centers authorized by the manufacturer. The contact details can be found at www.becool.at.
11. Children under 8 years of age and persons with limited physical, mental, sensory, or intellectual abilities may only use this device under **appropriate supervision** and after receiving **detailed** instructions **on its safe use**.
12.  **Do not operate the device unattended. Always switch off the device** if you leave the room.
13.  **Children must not play with the device.**
14.  Do not twist or kink the power cord. Make sure that it is completely unrolled and not wound up.
15.  **Do not** use the device **with wet hands**. Do not touch the plug with wet hands.

BE COOL

16.  **Do not** use the device **outdoors**. Also, never place the device near heat sources such as radiators, ovens, or open flames.
17.  Never operate the device in rooms where **gas, oil, or sulfur** are present.
18.  Do not use the device near water or high humidity, e.g., in damp basements, next to swimming pools, bathtubs, or showers. Make sure that no water gets into the device.
19.  Do **not** place **any objects** on the device and do not use it to dry clothes or textiles.
20. Place the device on a stable and level surface and keep **a distance of at least 1 meter** around it so that air circulation is not impeded.
21.  **Never cover the device.**
22.  **Never** insert **fingers, pens, or other objects** into the device and ensure that the air inlet and outlet are never blocked. Also, keep hair and loose clothing away to avoid injury.
23.  Always switch **off** the device before unplugging the power cord.
24. **Never** pull **on the power cord** to disconnect the device from the mains. Always pull on the plug.
25. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.
26. Unplug the device when not in use, before cleaning, servicing, or moving it to another location.

BE COOL

27. Clean the device only with a soft, slightly damp cloth and mild detergent. Do not use aggressive cleaning agents and never immerse the device in water.
28. Do not store or operate the device in enclosed spaces such as cabinets or narrow niches, as there is a risk of fire.
29. Store the device in a safe, dry place out of the reach of children when not in use.

Recycling, disposal, declaration of conformity

	<u>RECYCLING</u> The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended that they be disposed of in sorted waste.
	<u>DISPOSAL</u> The symbol "crossed-out wheellie bin" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. In this way, you contribute to the protection of resources and the environment. For further information, please contact your dealer or local authorities. Directive 2012/19/EU
	<u>BATTERY DISPOSAL</u> In accordance with Legislative Decree 188 of November 20, 2008, implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators, and related waste, the symbol of a crossed-out wheellie bin on the battery indicates that it is prohibited to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain substances that are highly harmful to the environment. Users are required to dispose of used batteries at municipal collection points or in the appropriate containers. This service is free of charge. This ensures compliance with legal requirements and protects the environment. You will find these symbols on batteries: Li = Battery contains lithium Al = Battery contains alkali Mn = Battery contains manganese CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
	<u>DECLARATION OF CONFORMITY</u> We hereby confirm that this item complies with the basic requirements, regulations, and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time at the following link: https://www.schuss-home.at/downloads


Errors and technical changes excepted.

BE COOL

Scope of delivery

- 1x tower fan
- 1x remote control
- 1x operating instructions
- 2x H13 HEPA filters

Description of the device

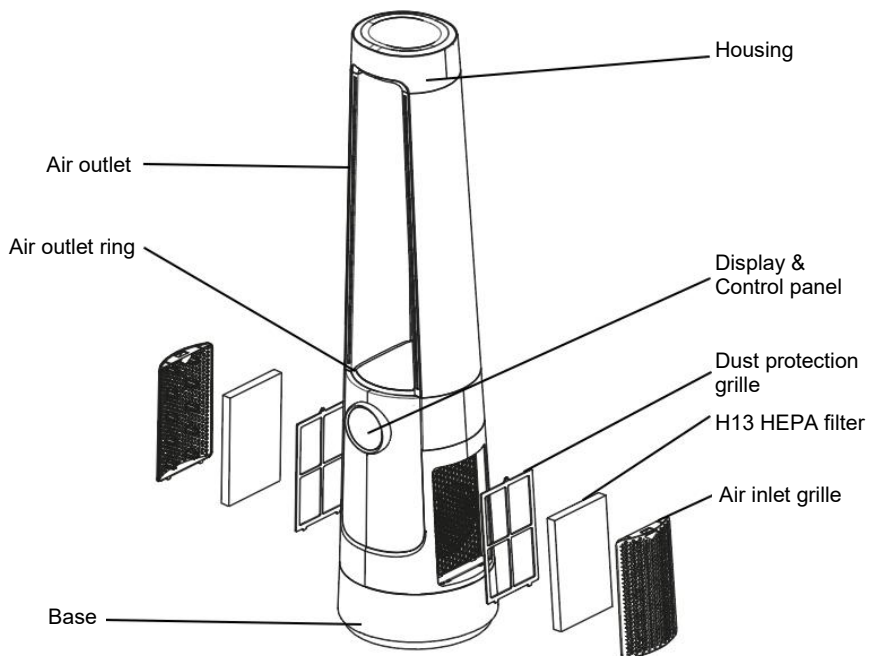

Preparation

Open the packaging and remove all parts. Please check that the housing is in perfect condition and that there are no visible defects.

Use the product on a horizontal surface and do not place it at an angle or upside down. Before use, check that the power supply matches the product's type label.

BE COOL

When the plug is connected to the power supply, the product emits a sound indicating that it is connected to the power supply. The device is then ready for use.

Remote control


The button assignments on the remote control correspond exactly to the functions of the buttons on the control panel of the main unit. The device can be operated by pointing the front end of the remote control at the infrared receiver window of the main unit and pressing the buttons. If the infrared signal is blocked by an object, the device cannot be controlled remotely.

Preparing the remote control – inserting or replacing the battery

Please note the following instructions:


Initial use:

To use the remote control for the first time, please remove the plastic cover from the battery compartment on the side of the remote control.

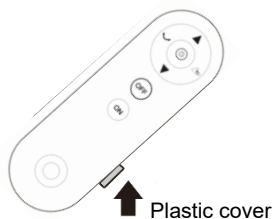

Changing the battery:

Pull out the battery holder on the side of the remote control and remove the old battery from the holder:

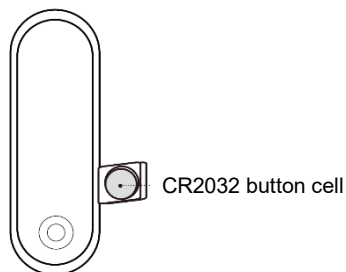

BE COOL

Now insert a new CR2032 battery, paying attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.

Then push the battery holder back into the remote control.

Note: If you do not use the remote control for a long period of time (4 weeks or longer), remove the batteries from the remote control.



Correct use of the remote control

Point the remote control directly at the front of the device and make sure there are no obstacles between the remote control and the device.



NOTE: Please handle the remote control with care. Do not expose it to direct sunlight and keep it away from heat sources.

Operation

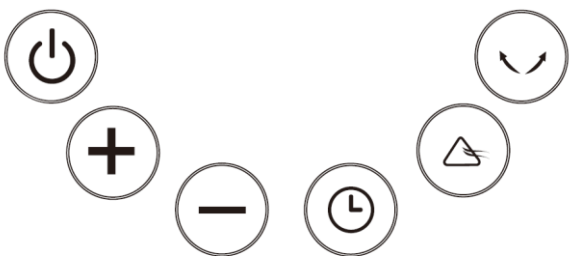Control panel	Remote
	

Function

Switching on/off

Press the "  " button on the control panel or the "ON" button on the remote control to switch on the fan.

The fan will automatically start at speed level 6.

Press the button again to turn the fan off.

Speed settings

The fan has a total of 12 speed settings.

BE COOL

- Increasing the speed: When the fan is switched on, press the "+" button on the control panel or the "▲" button on the remote control to increase the speed.
- Decreasing the speed: Press the "-" button on the control panel or the "▼" button on the remote control to decrease the speed.

Timer

The fan is equipped with a 12-hour timer.

- Press the "🕒" button on the control panel or remote control repeatedly to set the desired operating time.
- Each press increases the running time by 1 hour (from 1 hour, 2 hours, ... up to a maximum of 12 hours).

After the set time has elapsed, the fan switches off automatically and goes into standby mode.

Note: To operate the fan without a time limit, set the timer to "0".

Oscillation

Press the "🌀" button on the device or the "↺" button on the remote control to activate the oscillation function.

Press the button again to stop the oscillation function.

Wind modes


Press the "🌀" button to select the desired wind mode (normal wind, natural wind, and sleep mode).

H13 HEPA filter and dust protection filter

The fan is equipped with an H13 HEPA filter. This high-performance filter removes **at least 99.95%** of all airborne particles, including fine dust, pollen, mold spores, and many bacteria and aerosols. This makes the air blown out particularly clean and free of suspended particles.

BE COOL

Replacing the HEPA filter + cleaning the dust protection grille:

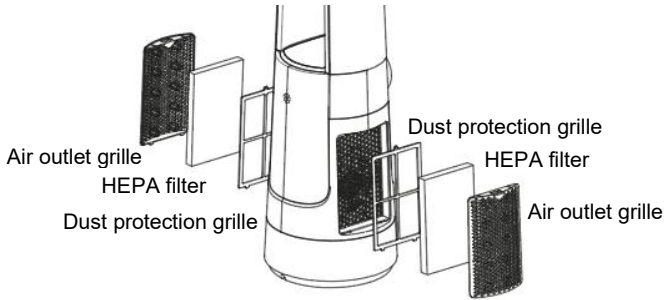

- First, open and remove the air inlet grilles.
- Remove the old HEPA filter and insert a new one.
- If you want to clean the dust protection grille, loosen the screws, remove the grille, and clean it. Avoid direct sunlight and allow it to dry completely in a well-ventilated place. Then reinsert it and tighten the screws.
- Finally, reinsert the HEPA filter and air intake grilles in the correct order.

Note: Each product contains two dust protection grilles and two HEPA filters. HEPA filters must be replaced and cannot be cleaned. Dust protection grilles can be cleaned.

Note: The H13 HEPA filter should be replaced every 6–12 months, depending on usage and environment. More frequent replacement may be necessary in areas with high dust or pollen levels. Always replace visibly damaged or heavily soiled filters immediately.

BE COOL

Cleaning

Switch off the device and unplug the power cord. Allow the device to cool down briefly if necessary.

- **Unplug the power cord:** Before cleaning, switch off the device and unplug the power cord; allow the device to cool down briefly if necessary.
- **Cleaning the housing:** Wipe the outer surfaces with a soft, slightly damp microfiber cloth. Use a mild, neutral cleaner if necessary.
- **Drying:** Wipe with a dry, lint-free cloth. Before using again, make sure the device is completely dry.
- **Dust the air vents:** Carefully clean the inlet and outlet vents with a soft brush or dust cloth. Do not insert any hard objects.
- **Prolonged non-use:** Store the device in a dry, dust-free place and, if possible, cover it with a protective cover to prevent dust from entering.
- **Avoid at all costs:** Do not use aggressive, abrasive, or solvent-based cleaning agents; do not rinse the device with water, do not immerse it, and do not use steam or high-pressure cleaners.
- **No internal cleaning:** Do not open the device; maintenance work inside the device may only be carried out by authorized service personnel.

BE COOL

Technical information			
Nominal voltage	220V–240V~		
Frequency	50-60 Hz		
Nominal power	55 watts		
Dimensions	253×1035×253 mm		
Weight	4.35 kg		
Information requirements of Regulation (EU) No. 206/2012			
Item number	BCAuraSilk102		
Nominal voltage	220–240V		
Protection class	II		
Power consumption when switched off (P _{OFF})	0.5W		
Seasonal power consumption (Q)	16,61 kWh/a		
Designation	Symbol	Value	Unit
Maximum volume flow	F	20.1	m ³ /min
Fan power consumption	P	49.1	W
Service ratio	S _V	0.41	(m ³ /min)/W
Power consumption in standby mode	P _{SB}	0.80	W
Fan sound power level	L _{WA}	63,1	dB(A)
Maximum air velocity	c	3,1	m/s
Measurement standard for determining the service ratio	IEC 60879:2019		
Contact addresses for further information and service line:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at FB No.: 236974 t / FB Court: Vienna		

BE COOL

WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have made a choice for innovation, durability, and reliability.

We provide a 2-year warranty for this BE COOL device, valid in Austria from the date of purchase! If, contrary to expectations, your device requires servicing during this period, we hereby guarantee free repair (spare parts and labor) or (at the discretion of Schuss) replacement of the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a credit note for the current value.

In the case of air conditioners, please contact the customer hotline (see sticker on the device or cover page of the instruction manual) as a first step. For fans, please contact your dealer or us directly. Please note that repair work not carried out by an authorized repair shop in Austria will immediately void this warranty.

This warranty does not cover:

- We do not accept liability for consequential damage resulting from improper use.
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear.
- Damage due to failure to follow the operating instructions.
- Devices that are used commercially, even if only partially.
- Devices that have been mechanically damaged by external influences (falls, impacts, breakage, improper use, etc.) as well as signs of wear and tear of an aesthetic nature.
- Devices that have been handled improperly
- Devices that have not been opened by our authorized service workshop.
- Damage caused by improperly closed condensation drain valves on air conditioning units or incorrectly installed water containers.
- Unmet consumer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning, or power surges.
- Devices on which the type designation and/or serial number has been changed, deleted, made illegible, or removed.
- Services outside our authorized repair shops, transport costs to an authorized repair shop or to us and back, and the associated risks.

We expressly point out that within the warranty period, a flat fee of €60 (indexed based on CPI 2010, June 2015) will be charged in the event of operating errors or if no fault is found. The provision of warranty service (repair or replacement of the device) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year warranty is only valid upon presentation of the proof of purchase (must include the name and address of the dealer and the complete device description) and the corresponding warranty certificate, on which the device type and serial number (visible on the box and on the back or bottom of the device) must be noted! Without presentation of the warranty certificate, only the statutory warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and remain in full force and effect. Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in cases of gross negligence or intent. In any case, liability for lost profits, expected but unrealized savings, consequential damages, and damages arising from third-party claims is excluded. Damage to or for recorded data is always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your purchase. We hope you enjoy your BE COOL device!

ADDRESS

Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

In the event of a warranty claim, this warranty certificate must be handed over to the authorized service center together with the device.