


# NAVODILA ZA UPORABO



## UBIJALEC INSEKTOV SHEIV301WH

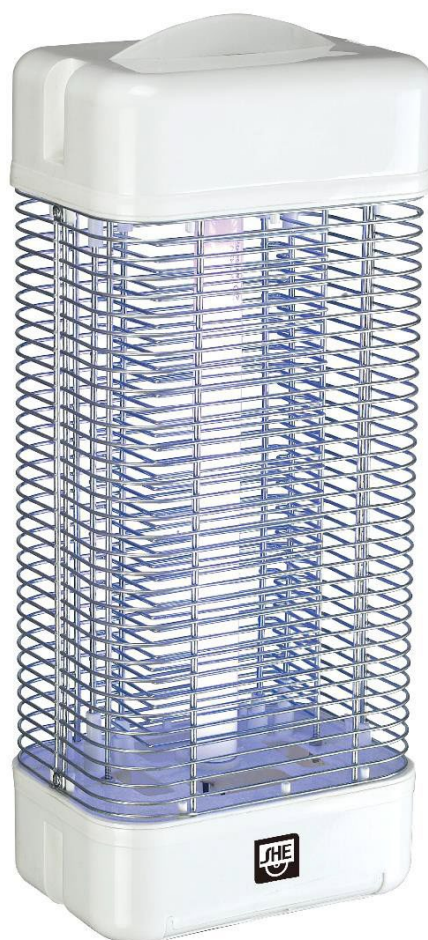

**ČESTITAMO!**  
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK OD SHE.

PRED ZAČETKOM MONTAŽE, NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO!

## POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila.
2. Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
3. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil za uporabo.
4. Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zasebnih prostorih. Naprava ni namenjena za uporabo v komercialnih ali industrijskih prostorih.
5. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.
6. Pred priključitvijo na električno omrežje morate preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrezata specifikacijam naprave.
7. Otroci se s tem aparatom **NE smejo** igrati!
8. Naprave ne puščajte brez nadzora, zlasti če jo uporabljate v bližini otrok ali invalidov. Če zapustite prostor, vedno izklopite aparat ali izvlecite vtič iz vtičnice.
9. Napravo lahko uporabljajo otroci in osebe, stare 8 let in več. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
10. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
11. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz omrežja. Za izklop omrežnega kabla iz vtičnice vedno potegnite za vtič.
12. **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA**
  - **NIKOLI ne uporabljajte** naprave, polnilnega kabla ali vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami, ko je naprava priključena na električno omrežje.
  - Naprave **NIKOLI ne uporabljajte**, če stoji na mokrih tleh.
  - **NIKOLI** se med delovanjem aparata **ne** dotikajte rešetke.
  - Med delovanjem naprave **NE** segajte v njo in vanjo **ne vstavljajte** nobenih predmetov.
13. **NEVARNOST POŽARA IN KRATKEGA STIKA**
  - Naprave **NE** potaplajte v vodo in je **ne uporabljajte** v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr. ob bazenu ali kopalni kadi.
14. **NEVARNOST EKSPLOZIJE**
  - Delovanje enote v bližini vseh zelo vnetljivih ali eksplozivnih tekočin ali plinov je **PREPOVEDANO**.
  - Naprave ne uporabljajte na požarno nevarnih območjih, kjer so lahko prisotni vnetljivi ali eksplozivni hlapi ali prah (npr.: v hlevih, hlevi ali lakirnice).
15. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, saj bi lahko enoto nepopravljivo poškodovali.
16. Vedno izključite napravo iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate ali kadar jo je treba vzdrževati ali čistiti.
17. Pred namestitvijo enote se prepričajte, da ustrezná konstrukcija prenese težo enote.
18. Čiščenja in vzdrževanja **NE smejo** opravljati otroci brez nadzora.
19. Če je omrežni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.
20. Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec (uporaba neoriginalnih rezervnih delov pomeni razveljavitev garancije in jamstva).
21. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na varnem, suhem in pred otroki zaščitenem mestu.

## KAKO DELUJE

Sredstvo za uničevanje žuželk SHE služi kot okolju prijazna in higienična zaščita pred letječimi in nočnimi žuželkami brez strupov.

Zelo učinkovite in energetsko varčne svetlobne cevi oddajajo posebne UV-valove in privabljajo žuželke, ki ob dotiku z rešetko prejmejo električni šok.

Vgrajeni viri svetlobe so popolnoma neškodljivi za ljudi, hišne ljubljence in rastline.

Kje lahko napravo uporabite:

- Dnevni in spalni prostor
- Garaža
- Kamp
- Najbolje je, da enoto postavite na območje vhodov, balkonov in oken.
- Prepričajte se, da enota ne stoji v prostoru, kjer je prepih.



### **POZOR**

***Uporaba naprave na prostem je prepovedana, saj so koristne žuželke, kot so npr: Čebele, metulji in zaščitene vrste bi lahko bile ubite.***

## KOMISIONIRANJE

1. Odstranite enoto iz embalaže.
2. Odstranite ves embalažni material in preverite, ali je enota poškodovana.

### **UPORABA**

Napravo postavite vodoravno na ravno in stabilno površino ter vtaknite omrežni vtič v standardno vtičnico 230 V, 50 Hz → Naprava je takoj pripravljena za uporabo.



### **POZOR - Upoštevajte:**

- *Napravo postavite na višino, nedosegljivo otrokom in hišnim ljubljencem.*
- *Naprave ne postavljajte na tla.*

## NAVODILA ZA ČIŠČENJE

1. **Pozor!** Izklopite napravo in jo nato izključite iz električnega omrežja.
2. Nato počakajte, da se sredstvo za uničevanje insektov popolnoma ohladi.
3. Zdaj nežno pretresite uničevalec žuželk, da vsi ostanki žuželk padejo v posodo za zbiranje.
4. Zdaj izvlecite posodo za kapljice na strani spodnjega dela aparata, jo izpraznite in nato očistite.
5. Če umazanije ne morete zlahka odstraniti iz zbiralnika, lahko uporabite toplo milnico. Preden pa zbiralnik vstavite nazaj v aparat, se prepričajte, da je popolnoma suh.
6. Za odstranjevanje ostankov žuželk z rešetk uporabljajte le suho in mehko krtačo ali čopič.



### **POZOR - Upoštevajte:**

- Za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih krtač, saj lahko poškodujejo enoto.
- Sredstva za uničevanje žuželk ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Na napravo ali vanjo ne sme kapljati voda.

<b>Tehnične informacije</b>	
<b>Nazivna napetost</b>	220-240 V
<b>Frekvenca</b>	50 Hz
<b>Napajanje</b>	10 W
<b>Napetost:</b>	1.600-1.800 voltov
<b>Svetilka UV-A:</b>	1x10Watt
<b>Območje vpliva:</b>	80m <sup>2</sup>
<b>Povprečen rok trajanja:</b>	8.000 delovnih ur
<b>Kontaktni naslov za dodatne informacije in servisno linijo</b>	<b>Schuss Home Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 - 545 <a href="http://www.schuss-home.at">www.schuss-home.at</a> Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj

### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Potrujemo, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU.

Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi:

[www.schuss-home.at/downloads/doc/sheiv301.pdf](http://www.schuss-home.at/downloads/doc/sheiv301.pdf)

### **ODSTRANITEV**

Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi.

Naprave ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Odstranite ga na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste pripomogli k varovanju virov in okolja.

Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.



Razen napak in tehničnih sprememb.  
[www.schuss-home.at](http://www.schuss-home.at)

## **GARANCIJA**

S tem kakovostnim izdelkom SHE ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

### **Za to enoto SHE dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!**

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

#### Ta garancija ne zajema:

- Osvetljevalec
- Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo v primeru nepravilne uporabe.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padeč, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščenca servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve                      zunaj                      .                      pogodbene delavnice, na spletni strani .                      stroški  
prevoza                      na .                      do pooblaščenca delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana  
tveganja.

***Upoštevajte, da mora neposredne stroške vračila blaga v servisni center kriti potrošnik.***

***Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.***

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrčila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenca so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašo enoto SHE!

NASLOV  
SHE Distribucija  
Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3  
Tel.: +43 (0)1/970 21

Oznaka tipa:.....
Serijska številka:.....

**V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!**