

WBEDIENUNGSANLEITUNG



INSEKTENVERNICHTER SHEIV402BK



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **SHE** ENTSCIEDEN
HABEN.

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
3. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
4. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Bereichen vorgesehen. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen bestimmt.
5. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Ihren Händler.
6. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Geräts übereinstimmen.
7. Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen!
8. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, vor allem nicht, wenn das Gerät in der Nähe von Kinder oder Personen mit Behinderungen verwendet wird. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus bzw. ziehen den Stecker aus der Steckdose.
9. Das Gerät kann von Kindern und Personen ab einem Alter von 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen, geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
10. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
11. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel aus der Steckdose heraus zu ziehen.
12. **STROMSCHLAGEFAHR**
 - Fassen Sie das Gerät, Ladekabel oder Stecker **NIEMALS** mit nassen oder feuchten Händen an, während es an das Stromnetz angesteckt ist.
 - Nehmen Sie das Gerät **NIEMALS** auf nassem Boden stehend in Betrieb.
 - Berühren Sie **NIEMALS** das Gitter, während das Gerät in Betrieb ist.
 - Greifen oder stecken Sie **KEINE** Gegenstände in das Gerät während dieses in Betrieb ist.
13. **BRAND- UND KURZSCHLUSSGEFAHR**
 - Tauchen Sie das Gerät **NICHT** unter Wasser und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. neben einem Schwimmbecken oder einer Badewanne.
14. **EXPLOSIONSGEFAHR**
 - Der Betrieb des Geräts in der Umgebung aller leicht entzündbaren oder explosiven Flüssigkeiten oder Gase ist **VERBOTEN**.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in feuergefährdeten Räumen, in denen brennbare oder explosive Dämpfe oder Stäube vorhanden sein könnten (z.B.: in Ställen, Scheunen oder Lackierhallen).
15. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung, da das Gerät dadurch irreparabel beschädigt werden könnte.
16. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden, es gewartet oder gereinigt werden muss.
17. Versichern Sie sich vor der Installation des Geräts, dass die entsprechende Konstruktion das Gewicht des Geräts halten kann.
18. Reinigung und Wartung dürfen **NICHT** von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
20. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile (bei Verwendung von nicht- originalen Ersatzteilen verfällt die Garantie und Gewährleistung).
21. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und kindersicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

FUNKTIONSWEISE

Der SHE-Insektenvernichter dient als giffreier, umweltfreundlicher und hygienischer Schutz vor Flug- und Nachtinsekten.

Die hoch effektiven und energiesparenden Leuchtröhren senden spezielle UV Wellen aus und ziehen Insekten an, die beim Berühren des Gitters einen elektrischen Schlag erhalten.

Die eingebauten Leuchtmittel sind für Mensch, Haustier und Pflanzen gänzlich unschädlich.

Wo können Sie das Gerät einsetzen:

- Wohn- und Schlafbereich
- Garage
- Lager
- Platzieren Sie das Gerät am besten im Bereich von Eingängen, Balkonen und Fenstern.
- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät nicht in einem Bereich mit Zugluft befindet.



ACHTUNG

Die Verwendung des Geräts im Freien ist untersagt, da auch nützliche Insekten wie z.B.: Bienen, Schmetterlinge und unter Naturschutz stehende Arten getötet werden könnten.

INBETRIEBNAHME

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen.

VERWENDUNG

Stellen oder hängen Sie das Gerät in einer Höhe auf, die außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren liegt.

AUFSTELLEN:

1. Stellen Sie das Gerät waagrecht auf eine ebene und stabile Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard 230V, 50Hz-Steckdose und schalten das Gerät ein.




ACHTUNG - Bitte beachten Sie:

- Stellen Sie das Gerät **nicht** auf den Boden.

AUFHÄNGEN:

1. Ziehen Sie die seitlichen Kettenhalterungen auf der Oberseite des Insektenvernichters heraus (2) und bringen die mitgelieferte Kette an (1).
2. Hängen Sie das Gerät auf an einer geeigneten Konstruktion auf.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard 230V, 50Hz-Steckdose und schalten das Gerät ein.

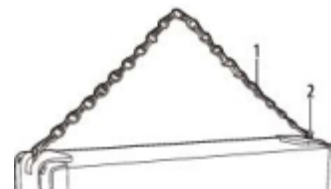

ACHTUNG - Bitte beachten Sie:

- Hängen Sie das Gerät **nicht** direkt an Fenstern oder Türen auf.
- Hängen Sie das Gerät **nicht** über Plätze an denen Nahrung zubereitet oder serviert wird.
- Hängen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von brennbaren Objekten z.B.: Vorhängen auf.

REINIGUNGSHINWEISE

1. **Achtung!** Schalten Sie das Gerät aus und trennen es anschließend Stromnetz.
2. Warten Sie, bis der Insektenvernichter vollständig abgekühlt ist.
3. Schütteln Sie den Insektenvernichter nun leicht, damit alle Insekten Überreste in die Auffangschale fallen.
4. Ziehen Sie die Sammellade aus dem Gerät und entleeren diese.
5. Anschließend wischen Sie es mit einem trockenen Tuch aus.
6. Sollten sich Verunreinigungen in der Sammellade nicht leicht entfernen lassen, können Sie warmes Seifenwasser verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Sammellade komplett trocken ist, bevor Sie diese wieder in das Gerät einsetzen.
7. Um Insektenreste von den Gittern zu entfernen, verwenden Sie ausschließlich eine trockene und weiche Bürste oder einen Pinsel.



ACHTUNG – Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel (Verdüner), Metallbesteck oder harte Bürsten, da diese das Gerät beschädigen können.
- Tauchen Sie den Insektenvernichter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es darf kein Wasser auf oder in das Gerät tropfen.
- Die Metallstäbe dürfen nicht zusammen gebogen werden.

Technische Informationen	
Nennspannung	220-240 V
Frequenz	50Hz
Leistung	16 W
Spannung:	4.000 Volt
UV-A Lampe:	2x8 Watt
Wirkungsfläche:	50m ²
Durchschnittliche Haltbarkeit:	8.000 Betriebsstunden
Kontaktadresse für weitere Informationen und Serviceline:	<p>Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 - 545</p> <p>www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien</p>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:

www.schuss-home.at/downloads/doc/sheiv402.pdf

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.schuss-home.at

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von SHE haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses SHE Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Leuchtmittel
- Bei nicht Ordnungsmäßiger Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Bitte beachten Sie, dass die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zum Servicecenter der Ware vom Verbraucher zu tragen sind.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SHE Gerät!

ANSCHRIFT
SHE Vertrieb
Schuss Home Electronic GMBH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/970 21

Typenbezeichnung:..... Seriennummer:.....
--

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!