Bedienungsanleitung

Tischventilator

SHE23TI1901

SHE23TI1902

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **SHE** ENTSCHIEDEN HABEN.

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass der Ventilator nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie den Ventilator nicht und kontaktieren Ihren Händler.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Geräts übereinstimmen.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Ventilator in der Nähe von Kinder oder Personen mit Behinderungen verwendet wird.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
7. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herausziehen.
8. Greifen Sie niemals in den Ventilator und blockieren Sie niemals die Rotorblätter, während der Ventilator in Betrieb ist.
9. Stecken Sie keine Gegenstände in den Ventilator, da diese einen elektrischen Schlag oder Schäden verursachen können.
10. Blockieren oder greifen Sie nicht in den Ventilator, während dieser in Betrieb ist.
11. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Stecker immer, wenn der Ventilator außer Gebrauch ist.
12. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. in einem feuchten Keller, neben einem Schwimmbecken oder einer Badewanne.
13. Verwenden Sie den Ventilator nicht im Freien.
14. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder es gewartet werden muss.
15. Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
16. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen! Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine jegliche Gefahren zu vermeiden.
18. Ziehen Sie immer den Ventilator vom Stromnetz ab, wenn Sie das Gerät von einem Ort zum anderen bewegen.

WARNUNG	***Der Hauptschalter und der On/Off-Schalter sollte nicht als alleiniges Mittel zur Stromtrennung verwendet werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus, bevor Sie mit Wartungsarbeiten <u>beginnen</u> oder das Gerät bewegen.*** ***Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Verwendung ist - ebenso vor jeder Reinigung.***

19. Erhalten Sie den Ventilator in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen (kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Service - Partner).
20. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile (bei Verwendung von nicht- originalen Ersatzteilen verfällt die Garantie und Gewährleistung).
21. Bewahren Sie das Gerät bei nicht Verwendung an einem Ort auf, an dem es vor Kindern und Nässe geschützt ist.

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE

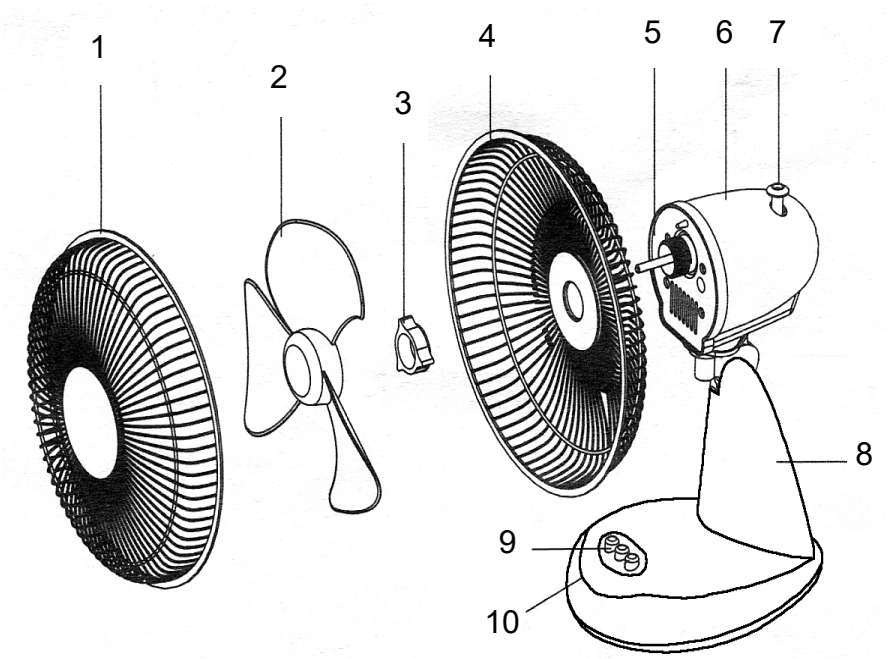

1. Vorderes Schutzgitter	6. Motorgehäuse
2. Ventilatorflügel	7. Oszillationsknopf
3. Gewindemutter	8. Standbein
4. Hinteres Schutzgitter	9. Bedienelement
5. Motorwelle	10. Standfuß

MONTAGEANLEITUNG

1. Schrauben Sie die Gewindemutter (3) von der Motorwelle (5) ab und legen diese beiseite.
2. Setzen Sie das hintere Schutzgitter (4) über die Motorwelle (5).
3. Schrauben Sie die Gewindemutter (3) wieder auf, um das hintere Schutzgitter (4) zu sichern.
4. Schieben Sie anschließend den Ventilatorflügel (2) so auf die Motorwelle (5), dass dieser in die dafür vorhergesehene Einkerbung einrastet.
5. Setzen Sie das vordere Schutzgitter (1) auf das hintere Schutzgitter (4) indem Sie den oberen Haken des vorderen Schutzgitters auf das hintere Schutzgitter platzieren. Befestigen Sie es, indem Sie alle Klammern schließen.

INBETRIEBNAHME

1. Platzieren Sie den Ventilator auf einen trockenen und ebenen Untergrund.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Standart 220-240V Steckdose.

Geschwindigkeit

Wähle Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus, indem Sie auf den jeweiligen Knopf auf dem Bedienfeld (9) drücken:

0. → **AUS**
1. → **Niedrige Leistung**
2. → **Hohe Leistung**

Schwenkfunktion

Durch herunter drücken des Oszillationsknopfes (7) am Motorgehäuse startet die Funktion der Oszillation.
Wenn Sie es ausschalten möchten, ziehen Sie am Knopf nach oben.

Neigungs-Einstellung

Um den Winkel des Luftstroms zu ändern, können Sie den Neigungswinkel des Ventilators verstellen, indem Sie den Kopf nach vorne oder nach hinten bewegen.

WARTUNG

1. **Achtung!** Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig zum Stillstand kommen und trennen Sie dieses von der Steckdose.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Sollten sich Schmutz oder Verunreinigungen nicht leicht entfernen lassen, verwenden Sie warmes Seifenwasser.
3. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel (Verdünner), Metallbesteck oder harte Bürsten, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.
4. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es darf kein Wasser auf oder in das Motorgehäuse des Ventilators tropfen.
5. Trocknen Sie alle Bauteile gründlich, bevor diese gelagert werden.
6. Lagern Sie das Gerät in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung.
7. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Technische Informationen	
Nennspannung	220V~240V
Frequenz	50Hz
Nenneingangsleistung	21W

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	12.59	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	19.03	W
Serviceverhältnis	SV	0.66	(m³/min)W
Ventilator-Schallleistungspegel	LWA	50.1	dB(A)
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Geräte nicht im unsortierten Hausmull entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.schuss-home.at

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Simon Deutsch Gmbh & CoKG
Fleischmarkt 7/4
1010 Wien
AUSTRIA

Erklärt, dass das Produkt
Declares, that the product

Hersteller No. ***Producer No.***	***Bezeichnung*** ***Description***	***Modell Nr.*** ***Model No.***
WLTF-903	Tischventilator Table Fan	SHE23TI1901 SHE23TI1902

konform ist mit folgenden Richtlinien, Normen und/oder Verordnungen:
is conformity with following directives, norms and/or regulations:

EMV Richtlinie 2014/30/EU - *EMC directive 2014/30/EU*
EN55014-1:2006+A1+A2
EN55014-2:1997+A1+A2
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

LVD Richtlinie 2014/35/EU - *LVD directive 2014/35/EU*
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009
EN 62233:2008

ErP Richtline 2009/125/EG
ErP directive 2009/125/EC
Verordnung (EG) Nr./ Regulation (EV) No. 206/2012

RoHs Richtlinie 2011/65/EU
RoHs directive 2011/65EU

CE Zeichen auf dem Produkt
CE marking on the product

CE

Wien, 25.10.2018

Simon Deutsch Gmbh & CoKG
Fleischmarkt 7/4
1010 Wien

Simon Deutsch
GESELLSCHAFT M.B.H.& CO.KG
IMPORT-EXPORT-TRANSIT
BÜRO: 1010 WIEN FLEISCHMARKT 7/TÜR 3-4
TEL. 01 / 533 75 72 SERIE FAX. 01 / 533 58 79
E-MAIL: s.deutsch@simon-deutsch.com

Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers
Authorized representative of manufacturer

Mit diesem Qualitätsprodukt von SHE haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses SHE Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.
Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SHE Gerät!

ANSCHRIFT
SHE Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!