BEDIENUNGSANLEITUNG

WANDPANEL

SHX55HP201W

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **SHX** ENTSCHIEDEN HABEN.

Bitte beachten Sie, dass das SHX-Panel nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist und nur in gut isolierten Räumen verwendet werden darf.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	DEUTSCH	Seite 3 – 17
EN	ENGLISH	Seite 17 –28

INHALTSVERZEICHNIS

DE

Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss	3 – 4
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	5
Lieferumfang	5
Beschreibung des Geräts	5
Inbetriebnahme	6 – 10
Spar-Modus	11
Schutzeinrichtung	11
Reinigungshinweise	12
Tätigkeiten zu Saisonbeginn/-ende	12
Behebung von Problemen	13
Technische Informationen	13
Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten	14
Garantie	15

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, POSITIONIERUNG UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.

•

2. Dieses Gerät ist **ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen** und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass das Heizpanel nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie die Servicestelle oder Ihren Händler.
4. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypenschildes übereinstimmen.**
5. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
6. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
7. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
8. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
9. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie).
10. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren die Kundenhotline.
11. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.shx.at abrufen.

•

12. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
13. Kinder unter 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
14. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt**. Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
15. Verwenden Sie das Heizpanel nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, diese werden ständig überwacht.
16. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
17. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. **Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**

•

18. Dieses Gerät ist **nicht mit einer Einrichtung** zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
19. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Heizen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
21. Dieses Panel dient **nur als Wandmontage in trockenen Innenräumen**.
22. Benutzen Sie das Heizpanel nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
23. Benutzen Sie das Heizpanel nicht in direkter Nähe zu Benzin, Gas, Öl, Alkohol oder anderen explosionsgefährlichen und leicht brennbaren Flüssigkeiten/Gasen.

24. Halten Sie einen Abstand von **mind. 1m zu anderen leicht entzündlichen Stoffen** wie z.B.:
   - **a.** unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter)
   - **b.** Möbel
   - **c.** Textilien jeglicher Art

25. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Panel.**
26. **Decken Sie das Gerät während des Betriebs und der Auskühlphase niemals ab**.
27. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Heizpanel und Montagewand gelangen, welche die Heizfläche berühren.

•

28. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
29. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
30. Lassen Sie das **Gerät immer abkühlen**, bevor Sie es reinigen oder demontieren möchten.
31. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss.
32. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.

ACHTUNG

VERLETZUNGSGEFAHR

Das Heizpanel wird während des Betriebs heiß!

Berühren Sie niemals das Heizpanel während des Betriebs → dies könnte ansonsten zu ernsthaften VERBRENNUNGEN führen.

ACHTUNG

BRANDGEFAHR

Das Heizpanel darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden!

ACHTUNG

SICHERHEITSABSTAND

Halten Sie min. 1m Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbel, Vorhängen, Papier, etc. ein***!***

GEBRAUCHSLAGE

Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Das Panel wird während des Gebrauchs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

ÜBERHITZUNGSGEFAHR

Beheizen Sie keine Räume mit weniger als 4m³ Rauminhalt.

RECYCLING

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mulltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:
www.shx.at/downloads

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.shx.at

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang der SHX-Wandpanel erhalten Sie:

- *1x Heizpanel*
- *4x Wandmontagehalterungen (Kunststoffdübel)*
- *4x Schrauben*
- *4x Abdeckungen für die Schrauben*
- *1x Bedienungsanleitung*
- *110 cm Kabel (Vormontiert) mit Konturstecker*

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

A → Bedienfeld mit Display

B → NTC-Sensor

C → ON/OFF Schalter

D → Heizpanel

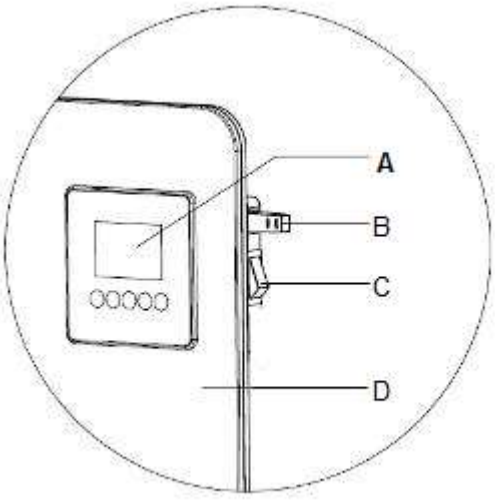

INBETRIEBNAHME

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE

Das SHX-Heizpanel lässt sich an Wänden oder sonstigen senkrechten Oberflächen montieren.

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Hinweise:

1. Das SHX-Heizpaneel darf ausschließlich mit den mitgelieferten Wandmontagehalterungen montiert werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wand bzw. die senkrechte Oberfläche auf die Sie das Panel montieren das Gewicht des Panels tragen kann.
3. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Panel nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte angeschlossen sind.
4. Montieren Sie das Heizpanel nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose, da über dem Panel die stärkste Wärmeentwicklung stattfindet und die Steckdose somit beschädigt werden könnte.
5. Montieren Sie das Panel im unteren Drittel einer Wand (ca. 20-100cm über dem Boden).
6. Der Mindestabstand des Heizpanels nach unten, oben und seitlich zu anderen Objekten (Fensterbank, Steckdose, etc.) sollte **mindestens** 50cm betragen. Der Abstand zu massiven Gegenständen oder brennbaren Stoffen sollte mind. 1-2 Meter betragen.
7. Vergewissern Sie sich, dass sich in der unmittelbaren Nähe des Heizpanels kein Material befindet, dass sich bei einer Temperatur von über 100°C verformen oder verfärben kann.
8. Um die Heizeffizienz nicht zu beeinträchtigen, positionieren Sie keine Möbel oder sonstige Gegenstände vor dem Heizpanel.
9. Verlegen Sie keinesfalls das Kabel hinter dem Panel.

HINWEIS

Damit das SHX-Heizpanel bei der Montage nicht beschädigt wird, empfehlen wir die Montage zu zweit durchzuführen.

1. MONTAGE

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Kontrollieren Sie das Gerät anschließend auf Beschädigungen.
4. Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig ab und achten dabei ebenfalls auf Beschädigungen.

5. Halten Sie das Panel gegen die Wand und markieren die vier Bohrlöcher durch das Panel.

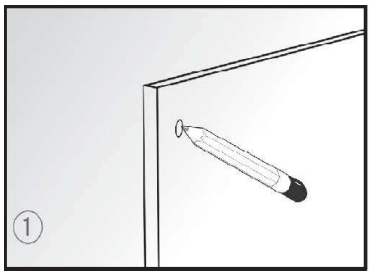

6. Bohren Sie anschließend die Löcher mit einem Bohrer in die Wand.

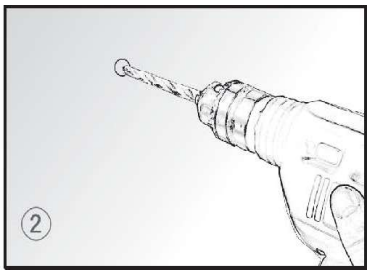

7. Drücken Sie nun die mitgelieferten Kunststoffdübel-Halterungen in die Löcher in der Wand ein.

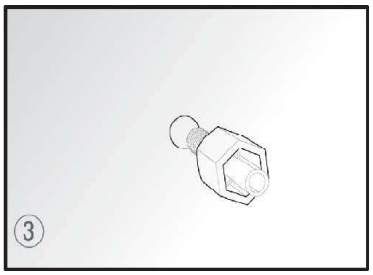

8. Halten Sie das Panel nun an die Kunststoffdübel.

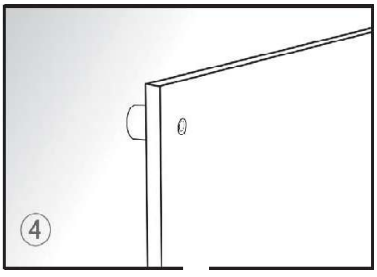

9. Montieren Sie anschließend das Panel an die Wand, indem Sie die mitgelieferten Schrauben durch das Panel in die Dübel schrauben und festziehen.

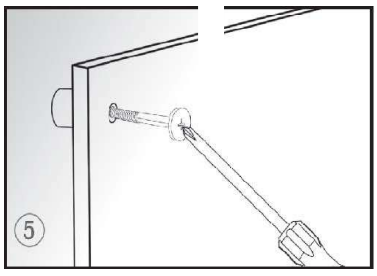

10. Bringen Sie anschließend die Abdeckungen der Schrauben an.

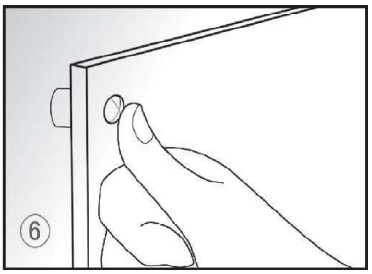

2. BESCHREIBUNG DES DISPLAYS und BEDIENFELDS

1. → Wochentags-Anzeige
2. → Symbol „RAUMTEMPERATUR“
3. → Temperatur-Anzeige
4. → Symbol „TIMER“
5. → Uhrzeit-Anzeige
6. → SYMBOL „OFFENES FENSTER“
7. → ON/OFF-Taste
8. → Funktion-Taste
9. → SET-Taste
10. → ERHÖHEN-Taste
11. → SENKEN-Taste

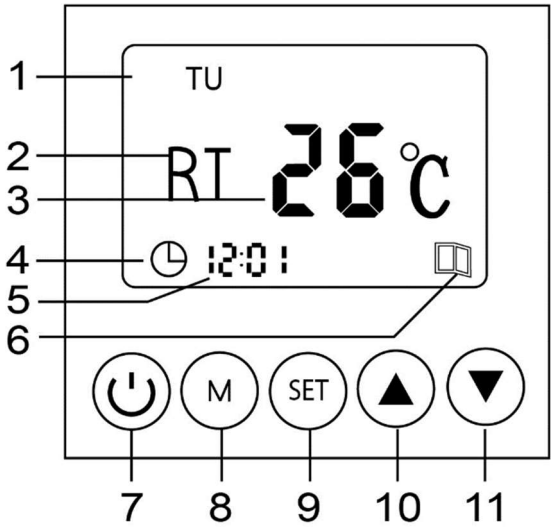

3. FUNKTIONEN EINSTELLEN

Betätigen Sie bitte den ON/OFF-Schalter seitlich am Gerät um das Panel in einen betriebsbereiten Modus zu versetzen.

1. GERÄT EINSCHALTEN

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die ⏻-Taste auf dem Bedienfeld.

HINWEIS

Schalten Sie das Heizpanel nie durch direktes Ziehen des Steckers vom Netz aus.

Betätigen Sie immer zunächst die ⏻-Taste und anschließend den ON/OFF-Schalter, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen.

2. UHRZEIT & DATUM EINSTELLEN

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit wie folgt ein:

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der ⏻-Taste ein.
2. Drücken und halten Sie die „SET"-Taste 3 Sekunden lang, bis die Uhrzeit-Anzeige blinkt und das Symbol 🕒 am Display erscheint.
3. STUNDE EINSTELLEN (0-24)→ Verwenden Sie die c▲▼– Tasten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der SET-Taste → die Minuten-Anzeige fängt an zu blinken.
4. MINUTEN EINSTELLEN 00-60)→Verwenden Sie erneut die▲▼– Tasten um die korrekte Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der SET-Taste → die Wochentags-Anzeige fängt an zu blinkt.
5. WOCHENTAG EINSTELLEN (MO-SO)→ Verwenden Sie wieder die▲▼– Tasten um den korrekten Tag einzustellen und bestätigen Ihre Eingabe wieder mit der „SET"-Taste.
6. Anschließend wird Ihnen die ***Standard-Anzeige*** auf dem Display angezeigt:
   - Wochentags-Anzeige
   - Symbol „RAUMTEMPERATUR"
   - Gegenwärtige Raumtemperatur
   - Uhrzeit

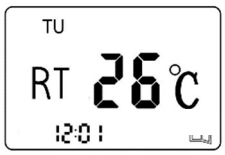

3. HEIZ-FUNKTION

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der ⏻-Taste ein.
2. Ihnen wird nun die ***Standard-Anzeige*** auf dem Display angezeigt.
3. Um die Heizfunktion zu starten, drücken Sie einmal die SET-Taste → Ihnen wird nun die ***Heiz-Funktion Anzeige*** auf dem Display angezeigt, bei der die Temperatur-Anzeige blinkt →
4. Verwenden Sie die ▲▼ – Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (bis 37C°).
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der SET-Taste, es erscheint wieder die Standard-Anzeige auf dem Display.
6. Das Gerät fängt nun an bis zur gewünschten Temperatur zu heizen.
7. Mit einem Druck auf die M-Taste können Sie dieHeiz-Funktion Anzeige mit der von Ihnen eingestellte Temperatur einsehen. Nach ca. 10 Sekunden wechselt das Display wieder in die Standard-Anzeige.

4. TIMER-FUNKTION

Mithilfe der Timer-Funktion können Sie das Heizpanel für jeden Wochen-Tag zeitgesteuert ein und -ausschalten.

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe der ⏻-Taste ein.
2. Auf dem Display erscheint die ***Standard-Anzeige.***
3. Drücken Sie nun zwei Mal auf die M-Taste.
4. Auf dem Display erscheint nun die Timer-Anzeige ◷ sowie „MON“ als erster Wochentag.
5. Um zu einem anderen Wochentag zu gelangen drücken Sie sooft die M-Taste, bis der gewünschte Tag am Display erscheint (z.B.: FR → Freitag)
8. Drücken Sie anschließend auf die SET-Taste und stellen Sie die Temperatur mithilfe der ▲▼ ein und bestätigen Ihre Auswahl erneut mit SET.
6. Anschließend blinkt auf dem Display „ON“ → das ist die **Startuhrzeit** welche Sie mit den ▲▼– Tasten einstellen können. Stellen Sie zunächst die Stunde ein und bestätigen mit SET, anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen erneut mit SET.
7. Nun blinkt „OF“ auf dem Display → das ist die **Endzeit** welche Sie erneut mithilfe der ▲▼– Tasten einstellen können. Stellen Sie zunächst die Stunde ein und bestätigen mit SET, anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen wiederholt mit SET.
8. Sobald Sie den Timer eingestellt haben, erscheint bei der Standard-Anzeige auch das **Timer-Symbol** am Display →

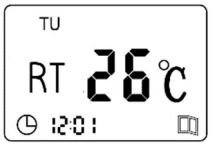

9. Um den Timer auszuschalten klicken Sie so oft auf die M-Taste, bis Ihnen die ***Heiz-FUNKTION Anzeige*** am Display erscheint.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass Sie die HEIZ-FUNKTION, während die Timer-Funktion aktiv ist nicht einstellen können.
Schalten Sie zunächst den Timer aus und stellen anschließend die gewünschte Temperatur ein.

SPAR-MODUS

Das SHX-Panel ist mit einem Spar-Modus ausgestattet, um Strom zu sparen..
Sobald Sie im Raum indem sich das Heizpanel befindet das Fenster öffnen, oder die Umgebungstemperatur um mehr als 3 C° fällt, schaltet sich das Gerät automatisch aus um Strom zu sparen. Sobald das Gerät den Temperaturunterschied wahrnimmt, erscheint auf dem Display das „OFFENES FENSTER“ Symbol →.
Schließen Sie das offene Fenster oder die offene Tür, schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen die gewünschte Zieltemperatur ein.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass am Display das „OFFENES FENSTER “-Symbol angezeigt wird, obwohl kein Fenster geöffnet ist – das bedeutet, dass das Gerät einen Luftzug wahrnimmt – es wirkt sich jedoch nicht auf den Betrieb aus.

Um das Symbol vom Display zu entfernen, drücken und halten Sie die -Taste gedrückt, bis das Symbol erlischt.

DEAKTIVIEREN DER ADAPTIVEN AUSSCHALTFUNKTION/
Die adaptive Ausschaltfunktion ist eine Standard-Werkeinstellung des Panels. Sie haben jedoch die Möglichkeit diese Funktion zu deaktivieren – gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Während das Gerät eingeschalten ist, drücken Sie ca. 5 Sekunden lang die -Taste bis ein Signalton ertönt. Lassen Sie die Taste los um die Einstellung zu speichern.

Möchten Sie die Funktion wieder aktivieren, drücken Sie während das Gerät eingeschalten ist, ca. 5 Sekunden lang die -Taste bis ein Signalton ertönt. Lassen Sie die Taste los, um die Aktivierung zu speichern.

SCHUTZEINRICHTUNG

Das SHX-Panel ist mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet, die sowohl das Gerät schützen, als auch eine Brandgefahr ausschließen sollen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Mechanismus nicht um einen Autostopp- oder eine sonstige Komfortfunktion handelt. Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen den Netzstecker aus und warten bis der Heizlüfter abkühlt, bevor Sie das Gerät umstellen, reinigen oder lagern wollen.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Bei jeglicher Überhitzungsgefahr (z.B.: Abdeckung des Geräts, Netzüberlastung…..) schaltet der eingebaute Überhitzungsschutz das Gerät aus.
Sobald sich das Gerät abkühlt, schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein und läuft wie zuvor weiter.

REINIGUNGSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie das Heizpanel mithilfe der ON/OFF-Taste am Bedienfeld sowie mit dem ON/OFF-Schalter seitlich am Gerät aus und lassen es abkühlen. Warten Sie einige Minuten und ziehen anschließend den Stecker, um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen.

Reinigen Sie das Panel mit einem weichen, mäßig feuchten Tuch und wischen es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

⚠ ***ACHTUNG*** ⚠

Lassen Sie das Panel gänzlich abkühlen, bevor Sie es reinigen.

⚠ ***ACHTUNG*** ⚠

- *Das Panel darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.*
- *Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel – dies könnte gefährlich sein.*
- *Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf das Panel.*
- *Nicht in Feuchträumen verwenden.*
- NICHT ABDECKEN – BRANDGEFAHR!

TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Panel, das Stromversorgungskabel und die Steckdose in Ordnung sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE

- Möchten Sie das Gerät an der Wand montiert lassen, dann ziehen Sie den Stecker und verstauen das Kabel sorgfältig.
- Während das Panel nicht an das elektrische Stromnetz angeschlossen ist, können Sie das Panel abdecken.
- Möchten Sie das Gerät von der Wand demontieren, dann entfernen Sie zunächst vorsichtig die Abdeckungen der Schrauben und anschließend die Schrauben. Wir empfehlen Ihnen diesen Arbeitsschritt immer zu zweit zu erledigen.

HINWEIS

Damit das SHX-Heizpanel bei der Demontage nicht beschädigt wird, empfehlen wir Ihnen diese zu zweit durchzuführen.

- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf.

BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Heizpanel schaltet sich nicht ein	Stromausfall.	Wiederherstellung der Stromversorgung abwarten.
	Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.	Gerät korrekt an die Stromversorgung anschließen/einstecken.
	Der seitliche ON/OFF Schalter ist nicht auf ON.	Betätigen Sie den ON/OFF Schalter auf ON.
Das Panel arbeitet nur für kurze Zeit.	Die gewünschte Temperatur ist bereits erreicht.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
	Der Netzstecker ist nicht korrekt eingesteckt.	Netzstecker fest in die Steckdose stecken.
Während des Betriebs tritt unangenehmen Geruch im Raum auf.	Das Panel ist abgedeckt.	Entfernen Sie jegliche Gegenstände – ACHTUNG BRANDGEFAHR BEI LEICHT ENTZÜNDLICHEN STOFFEN!!!!
	Es ist nicht genügend Abstand zu anderen Gegenständen.	Der Mindestabstand zu anderen Gegenständen beträgt 1 Meter.
	Etwas befindet sich zwischen dem Heizpanel und der Montagewand.	Entfernen Sie jegliche Gegenstände die sich hinter dem Heizpanel befinden.

WICHTIG
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren.
Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

TECHNISCHE INORMATIONEN

Technische Informationen	
Artikelnummer:	SHX55HP201W
Eingangsspannung:	220-240
Frequenz:	50-60Hz
Stromstärke:	550 W
Heizbereich:	0-37°C
Gewicht	7,4kg
Abmessungen	800 x 600 x 11 mm
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 543 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Artikelnummer SHX55HP201W						
Angabe	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**		**Angabe**	**Einheit**
Wärmeleistung					**Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:** **Art der Regelung der Wärmezufuhr:**	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,55	kW		Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,00	kW		Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,55	kW		Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
					Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein
Hilfsstromverbrauch					**Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle**	
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	N/A	kW		Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	N/A	kW		Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	el_{sb}	0,000960	kW		Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
					Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
					Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
					Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
					Sonstige Regelungsoptionen	
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja
					Mit Fernbedienungsoption (WIFI)	Nein
					Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
					Mit Arbeitszeitbegrenzung	Ja
					Mit Schwarzkugelsensor	Nein

Kontaktangaben:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 1140 Wien Österreich

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von SHX haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses SHX Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich und Deutschland!
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:
- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 40,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.

Die Kontaktadresse der jeweiligen Servicewerkstätte finden Sie auf unserer Homepage www.schuss-home.at.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SHX Gerät!

ANSCHRIFT
SHX Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 /

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

TABLE OF CONTENTS

E

Important information on safety, location and electrical connection	**16 – 18**
Recycling, Disposal and Declaration of Conformity	**18**
Delivery Content	**18**
Description of the device	**19**
Start Up	**19 – 23**
Saving Mode	**23**
Safety Measuments	**23**
Cleaning Instructions	**24**
Activities at the beginning and end of the season	**24**
Trouble Shooting	**25**
Technical informations	**25**
Required information on electrical individual room heaters	**26**
Warranty	**27**

Please note that the SHX panel is not suitable for continuous operation and may only be used in well-insulated rooms.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY, BEFORE USING THE PRODUCT. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. IF YOU ARE NOT FOLLOWING THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE PERSONAL AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.

1. Use this device only in accordance with the guidelines in the operating instructions. Any other use that is not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
2. This device is only intended for heating living spaces in households and must not be used for any other purpose.
3. Remove the packaging and make sure that the heating panel is not damaged. If in doubt, do not use the device and contact the service center or your dealer.
4. Before connecting to the mains, you must check whether the type of current and the mains voltage match the specifications on the device rating plate.

5. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, must be reliably grounded.
6. Avoid using an extension cord as this could overheat and cause a fire.
7. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center in order to avoid all possible risks. Do not twist or bend the power cord.
8. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
9. It is forbidden to adapt or modify the properties of this device in any way and only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee).
10. If the device has a defect, switch it off and contact the customer hotline.
11. Always contact the manufacturer's authorized service center for any repairs to the device, power plug or cable. You can access the customer service centers online at www.shx.at.

•

12. This device may only be used by adults.
13. Children under 8 years of age and persons with limited physical, psychological, sensory or mental abilities as well as lack of experience and knowledge may only use this device if it is done under appropriate supervision and it provides detailed instructions on how to use the device in a safe manner and how it came, and the existing dangers have been described.
14. Do not operate the device unsupervised. If you leave the room, always switch off the device.
15. Do not use the heating panel in small rooms where there are people who are unable to leave the room on their own, unless they are constantly monitored.
16. Children must not play with the device.
17. Keep children away from packaging material. If swallowed there is a risk of suffocation!

•

18. This device is not equipped with a device for controlling the room temperature.
19. The device is not suitable for continuous and precision operation.
20. This device is only intended for heating living spaces in households and must not be used for any other purpose.
21. This panel is only for wall mounting in dry indoor areas.
22. Do not use the heating panel near water or excessive moisture, e.g. in the wet basement, next to the swimming pool, bathtub or shower. Make sure that no water can enter the device.
23. Do not use the heating panel in close proximity to gasoline, gas, oil, alcohol or other explosive and easily flammable liquids / gases.
24. Keep a distance of at least 1m from other highly flammable substances such as:
    a. vessels under pressure (e.g. spray containers)
    b. Furniture
    c. Textiles of all kinds
25. Do not place any objects on the panel.
26. Never cover the device during operation and cooling down.
27. Make sure that no objects get between the heating panel and the mounting wall that touch the heating surface.

•

28. Always switch off the device before pulling the plug.
29. Do not pull the power cord to unplug the device. Always pull on the plug to pull out the power cord.
30. Always allow the device to cool down before you want to clean or disassemble it.
31. Unplug the device when it is not in use before cleaning it, it requires maintenance.
32. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shock.

ATTENTION

RISK OF INJURY

The fan heater and the exiting are rare very hot! Therefore, never touch the fan heater during operation → this could otherwise lead to serious burns.

ATTENTION

RISK OF FIRE

The fan heater must not be covered during operation!

SAFETY DISTANCE:
Hold min. 1m safety distance to easily inflammable objects such as

ATTENTION

furniture, curtains, paper, etc.!

LOCATION:

Always set up the device so that the air can flow in and out freely.

RISK OF BURNING:

The fan heater gets very hot during use and can cause burns. Particular caution is required when children and vulnerable people are present.

RISK OF OVERHEATING:

Do not heat rooms with a volume of less than 4m³.

RECYCLING

The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in the sorted waste.

DISPOSAL

The symbol "crossed-out garbage can" requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic devices can contain dangerous and environmentally hazardous substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for used electrical and electronic equipment. In this way you contribute to the protection of resources and the environment.

For more information, please contact your dealer or local authorities.

DECLARATION OF CONFIRMITY

We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and guidelines of the EU.

You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link:

www.shx.at/downloads

Subject to errors and technical changes.
www.shx.at

DELIVERY CONTENT

The scope of delivery of the SHX tower heater includes:

- 1x heating panel
- 4x plastic dowel
- 4x screws
- 4x caps for screws
- 1x instruction manual
- 150 cm cord (preinstalled) with contour plug

DESCRIPTION OF THE DEVICE

A → control panel + display

B → NTC-Sensor

C → ON/OFF switch

D → heating panel

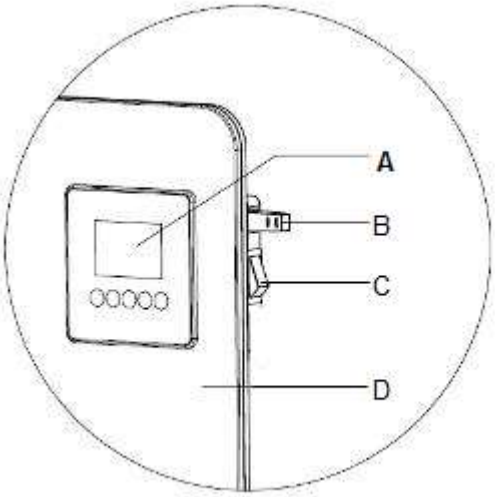

START UP

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

The SHX-heating panel can be mounted on walls or other vertical surfaces.

Please note:

1. The SHX heating panel may only be installed with the wall mounting brackets supplied.
2. Make sure that the wall you mount the panel on can carry the weight of the panel.
3. To avoid overloading the circuit, do not connect the panel to a circuit to which other devices are already connected.
4. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
5. Mount the panel 20-100cm above the floor.
6. Leave a space of at least 50cm to all sides of the device. Leave at least 1-2 meters to all sides if there are solid or flammable objects.
7. Make sure that there is no material in the immediate surrounding of the heating panel that can deform or discolour at a temperature above 100°C.
8. In order not to impair the heating efficiency, do not position any furniture or other objects in front of the heating panel.
9. Never install the cord behind the panel.

HINWEIS

It is recommended that the assembly is carried out in pairs, in order to avoid damaging the device.

INSTALLATION

1. Open the box take out the device.
2. Remove the packaging completely from the device.
3. Then check the device for damages.
4. Carefully unwind the power cord and also check for damages.

5. Hold the panel against the wall and markt he four positions trough the holes.

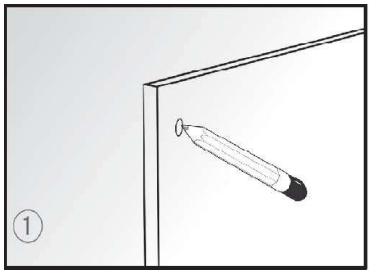

6. Drill the holes with a drilling machine.

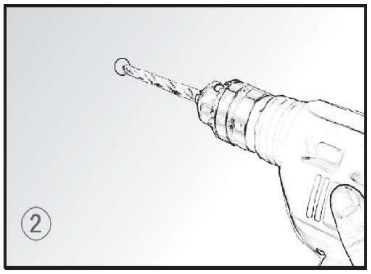

7. Insert the four rails fitting into the holes in the wall.

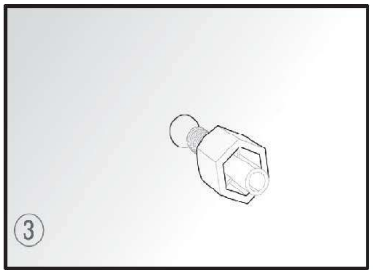

8. Now hold the panel against the four rail fittings matching the four holes on the device.

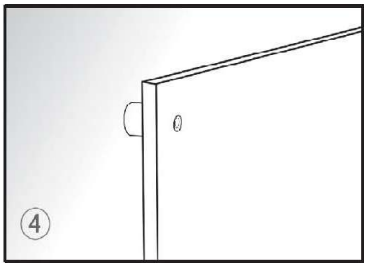

9. Now mount the panel against the wall, by screwing the screws trough the panel into the rails.

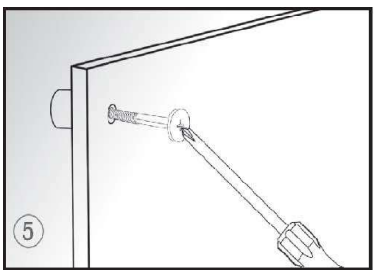

10. Put the caps onto the fasten bolts.It is recommended to use some glue to stick the caps onto the bolts steadily.

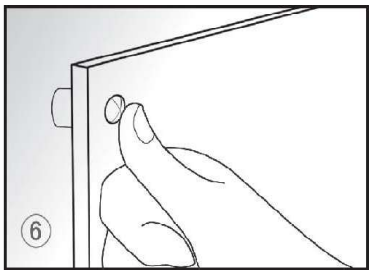

Note: If you want to disassemble the device, simply remove the covers, unscrew the screws with a screwdriver and remove the device from the wall.

Make sure that you mount the device at least 20 cm above the floor.

DESCRIPTION OF THE DISPLAY AND CONTROL PANEL

1. →Weekday
2. →Symbol „ROOM TEMPERATURE“
3. → Symbol
4. →Symbol „TIMER“
5. →Time
6. →Symbol „OPENED WINDOW“
7. →ON/OFF button
8. →Function button
9. →SET button
10. →INCREASE button
11. DECREASE button

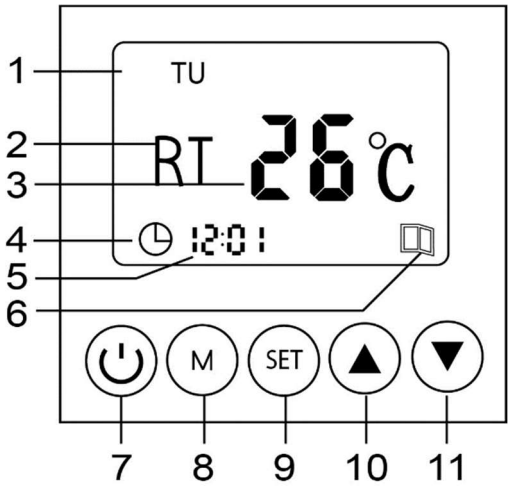

OPERATION

1. TURN ON

To turn on the device, press the ⏻- button on the control panel.
The standard temperature is 25 ° C. If the ambient temperature is below it at the time of switching on, the device begins to heat up directly.

NOTE

Never switch off the heating panel by pulling the plug directly from the mains.

Always press the ⏻ button first and then the ON / OFF switch before disconnecting the device from the mains.

2. TIME & DATE:

When you use the device for the first time, please set the correct time and the correct date.

1. Press the SET-button for 3 seconds. The time indicator should blink and the 🕒-symbol shows up.
2. Set HOUR (0-24): Use the ▲▼-buttons and confirm by pressing the SET-button → the minute indicator starts blinking.

3. Set MINUTE (0-60): Use the ▲▼-buttons again to set the correct minute and confirm it by pressing the SET-button → the weekday indicator starts blinking.
4. Set WEEKDAY (MO-SO): Use the ▲▼-buttons another time to set the correct day and confirm it by pressing the SET-button.
5. Afterwards it will show you the standard display:
   - Weekday
   - Symbol “room temperature”
   - Current room temperature
   - Time

3. HEATING-FUNCTION

1. Turn the device on with the ⏻-button.
2. The display shows the **standard-display.**
3. Press the SET-button to start heating → the display shows the heating mode screen and the temperature indicator starts blinking.
4. Press the ▲▼-buttons to set the desired temperature. (max. 37°C)
5. Press the SET-button to confirm the set temperature.
6. Press the M-button and the display shows you the heating mode screen with the set temperature. After 3 seconds, the display changes back to the standard-display.

4. TIMER

You can use the timer to make the device turn itself on and off automatically for every day of the week.

1. Turn the device on with the ⏻-button.
2. The display shows the **standard-display.**
3. Press the M-button two times.
4. The timer indicator ◷ and “MON”(first day of the week) show up on the display.
5. Press M until the desired day shows up on the display (for example FR → Friday)
6. Afterwards press the SET-button and set the temperature by pressing the ▲▼-buttons and press the SET-button again to confirm it.
7. Then "ON" flashes on the display → this is the start time which you can set with the ▲▼- buttons. First set the hour and confirm with SET, then set the minutes and confirm again with SET.
8. Now "OF" flashes on the display → this is the end time which you can set again using the ▲▼- buttons. First set the hour and confirm with SET, then set the minutes and confirm repeatedly with SET.
9. As soon as you have set the timer, the **timer symbol** also appears on the display on the standard display→

10. To switch off the timer, click the (M)- button until the **heating FUNCTION** appears on the display.

NOTE
Please note, that the temperature can´t be set, whilst the TIMER is on.
Turn off the timer to set the desired temperature.

SAVING MODE

The SHX panel is equipped with a saving mode, to save electricity.
As soon as you open the window in the room where the heating panel is located or the ambient temperature drops by more than 3 ° C, the device switches off automatically to save electricity.
As soon as the device detects the temperature difference, the "OPEN WINDOW" symbol → 🕮 appears on the display.
Close the open window or door, switch the device on again and set the desired target temperature.

NOTE
It may happen that the "OPEN WINDOW 🕮" symbol appears on the display even though no window is open - this means that the device detects a breeze - but it does not affect operation.

To remove the symbol from the display, press and hold the (▼) button until the symbol goes out.

DISABLING THE ADAPTIVE SHUT-OFF FUNCTION /
The adaptive switch-off function is a standard factory setting for the panel. However, you have the option of deactivating this function - please proceed as follows:

1. While the device is switched on, press the (▼) button for approx. 5 seconds until a signal tone sounds. Release the button to save the setting.

If you want to reactivate the function, press the (▲) button for about 5 seconds while the device is switched on until you hear a signal tone. Release the button to save the activation.

SAFETY MEASURMENTS

The SHX fan heater is equipped with protective devices that protect the device and are designed to prevent a fire.
Please note that neither mechanism is an auto stop or other comfort function. Always switch the device off, pull out the mains plug and wait until the heater cools down before you move, clean or store the device.

OVERHEATING PROTECTION
If there is any risk of overheating (e.g. cover of the device, mains overload ... ..), the built-in overheating protection switches the device off.
As soon as the device cools down, the device automatically switches on and continues as before.

CLEANING INSTRUCTIONS

Before cleaning the device, switch off the heater, pull out the mains plug and then wait until the device has completely cooled down.

Clean the panel with a soft, moderately damp cloth and then wipe it with a dry cloth.

⚠ ***WARNING*** ⚠
Allow the device to cool down completely, before cleaning it

⚠ ***WARNING*** ⚠

- *Do not dip the device in water or splash it with any other liquid.*
- *Do not use gasoline, alcohol or solvents for cleaning the device.*
- *Do not spray insecticides or similar means on the device.*
- *Do not use the device in rooms with high humidity.*
- *DO NOT COVER THE DEVICE – RISK OF FIRE!*

ACTIVITIES AT THE BEGINNING / END OF THE SEASON

At the end of the season

- Check whether the panel, the power supply cable and the socket are in good condition and undamaged.
- Follow the installation and safety instructions carefully.

At the beginning of the season

- If you want to leave the device mounted on the wall, pull out the plug and store the cable carefully.
- While the panel is not connected to the electrical mains, you can cover the panel.
- If you want to remove the device from the wall, first carefully remove the covers of the screws and then the screws.

NOTE
We recommend to do the disassembly of the panel heater in pair, so it doesen't get damaged.

- Pack the device and store it in a safe, cool and dry place.

TROUBLESHOOTING

Before you contact our customer hotline / service center, please check whether the error can be remedied using the information below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The heating panel does not turn on.	Power failure.	Wait for the power supply to restore.
	The device is not connected to the power supply.	Connect / plug in the device correctly.
	The side ON / OFF switch is not on.	Press the ON / OFF switch to ON.
The panel only works for a short time.	The desired temperature has already been reached.	Set a higher temperature.
	The power plug is not inserted correctly.	Insert the mains plug firmly into the socket.
There is an unpleasent smell in the room during operation	The panel is covered.	Remove all objects - ATTENTION RISK OF FIRE IN COMBUSTIBLE FLAMMABLE SUBSTANCES !!!!
	There is not enough distance to other objects.	The minimum distance to other objects is 1 meter.
	There is something between the heating panel and the mounting wall.	Remove any objects behind the heating panel.

TECHNICAL INFORMATIONS

Technical information	
Item no.	SHX55HP201W
Current	550W
Heating area	0-37°C
Input voltage	220V
Frequency	50-60Hz
Weight	7,4 kg
Measurements	805 x 605 x 11 mm
Contact addresses for further information	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.shx.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

REQUIRED INFORMATION ON ELECTRICAL INDIVIDUAL ROOM HEATERS

Model identifier(s): SHX55HP201W					
Item	**Symbol**	**Value**	**Unit**	**Item**	**Unit**
Heat output				**Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one):**	
Nominalheat output	P_{nom}	0,55	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,00	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	**0,55**	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
				Fan assisted heat output	No
Auxiliary electricity consumption				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
At nominal heat output	el_{max}	**N/A**	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
At minimum heat output	el_{min}	**N/A**	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
In standby mode	el_{sb}	0,000 960	kW		
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	Yes
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	Yes
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 1140 Vienna Austria				

WARRANTY

By purchasing a SHX quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this SHE device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.
When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair of replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!
Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your SHE device!

ADDRESS
SHX Sales
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!