HOT AIR STOP SHE01AIRSTPFE za WINDOWS
Navodila za uporabo

1. Označite sredino **M** okenskega tesnila (**slika 1)**.
2. Označite sredino okenskega okvirja in krila (**slika 2-4)**.
   *Informacije: **Slika 2** prikazuje odprto okno, slika **3** nagnjeno okno in **slika 4** odprto strešno okno.*
3. Lepilni trak Velcro prilepite na sprednjo stran (večinoma širine 1 cm) krila ali na notranjo površino krila (kjer je pritrjen okenski ročaj).
4. Najprej zapnite stran **A,** nato stran **B,** začenši na sredini, nato pa vse do leve in desne strani.
   *POMEMBNO! Pri pritrjevanju mora biti točka **A** točno nasproti točke **B**.*
5. Pri zapiranju okna pazite, da se tesnilo ne zatakne med krilom in okenskim okvirjem.
6. Na mestih, označenih z "S", po možnosti odprite zadrgo in pritrdite izpušno zračno cev.

HOT AIR STOP 0SHE01AIRSTPFE za PROZOR
Upute za korištenje
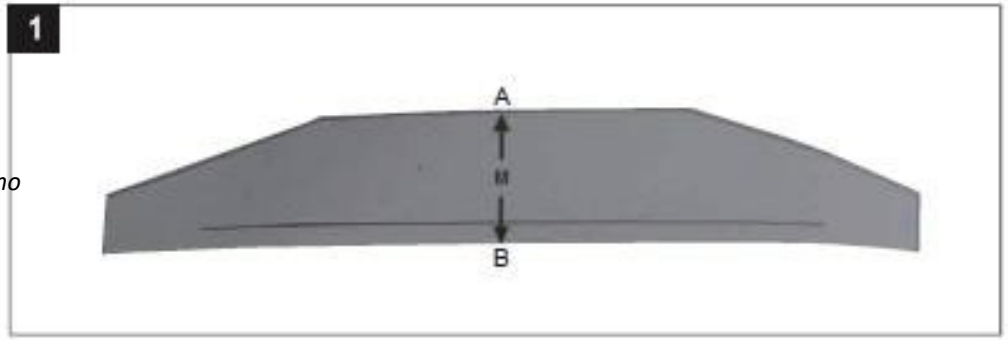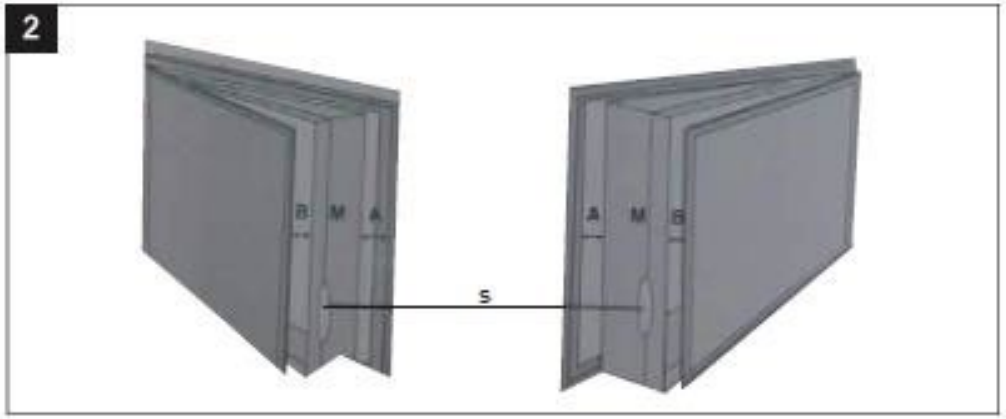
1. Ocjena the srednji **M** od the prozor pečat (**Sl. 1**).
2. Ocjena the sredini od the prozor okvir i krilo (S**l. 2-4**) **.**
   *Info: **sl. 2** pokazuje an otvoren prozor, **sl. 3** a nagnuta prozor i **sl. 4** an otvoreni svjetlarnik.*
3. Zalijepite čičak traku na prednju stranu (u većini slučajeva širine 1 cm) krila ili na unutarnju površinu krila (gdje je pričvršćena ručka prozora).
4. Prvo pričvrstite stranu **A**, a zatim stranu **B**, počevši od sredine pa skroz lijevo i desno.
   *VAŽNO! Kada pričvršćivanje, točka **A** mora biti točno suprotan točka **B**.*
5. Prilikom zatvaranja prozora pazite da se brtva ne zaglavi između krila i okvira prozora.
1. Otvorite zatvarač po mogućnosti na mjestima označenim sa "S" i pričvrstite crijevo za ispušni zrak.